



GENTILI ACQUIRENTI VOLVO

CI CONGRATULIAMO CON VOI PER AVER SCELTO UN'AUTOMOBILE VOLVO!

Ci auguriamo che il piacere di guidare un'automobile Volvo resti tale per molti anni. L'automobile è stata progettata per rispondere a criteri di sicurezza e comfort per il conducente e per i passeggeri. Le Volvo sono fra le automobili più sicure al mondo. Le Volvo sono sviluppate per soddisfare tutti gli standard vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

Al fine di ottimizzare il comfort offerto dall'automobile, è consigliabile leggere le informazioni attinenti alla dotazione nonché le istruzioni di manutenzione riportate nel presente Libretto Uso e manutenzione.



00 Introduzione

Informazioni importanti	
Volvo e la tutela dell'ambiente	1





01 Sicurezza

Cinture di sicurezza	16
Airbag	19
Attivazione/disattivazione dell'airbag*	22
Airbag laterali (SIPS-bag)	24
Tendina gonfiabile (IC)	26
WHIPS	27
Quando intervengono i sistemi	29
Modo sicurezza	30
Sicurezza dei bambini	31



02 Serrature e antifurto

Chiave del telecomando/stelo della hiave	44
rivate locking*	
ostituzione della batteria di chiave del elecomando/PCC*	52
vviamento senza chiave*	54
Bloccaggio/sbloccaggio	58
ermo di sicurezza per bambini	64
llarme*	66





03 Ambiente di quida

70
79
80
82
87
88
100
102
107
109
111
115
120
122
124
130
137
138
140
144



04 Supporto al conducente

DSTC – Sistema di stabilità e controllo tra- zione	150
Indicazioni sui segnali stradali - RSI*	152
Limitatore di velocità	154
Cruise Control*	156
Regolatore elettronico della velocità adat-	
tivo*	158
Avvertimento distanza*	169
City Safety™	172
Indicatore di collisione con freno automa-	
tico e protezione pedoni*	177
Driver Alert System*	186
Driver Alert System - DAC*	187
Driver Alert System - LDW*	190
Sensori parch*	193
Telecamera di assistenza al parcheggio*	196
BLIS* - Blind Spot Information System	200



05 Comfort e piacere di guida

Uso del menu e gestione dei messaggi	206
Menu-sorgente MY CAR	209
Climatizzatore	217
Elemento termico monoblocco e riscalda-	
tore abitacolo a carburante*	227
Riscaldatore supplementare*	231
Computer di bordo	232
Regolazione delle caratteristiche di guida	234
Comfort nell'abitacolo	235





06 Infotainment

Generalità sull'Infotainment	242
Radio	253
Lettore MD	261
Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*	265
Media Bluetooth®*	268
Vivavoce Bluetooth®*	271
Comandi vocali* del cellulare	280
TV*	284
Telecomando*	288



07 Durante la guida

Raccomandazioni per la guida	292
Rifornimento	295
Carburante	296
Carico	300
Bagagliaio	303
Guida con rimorchio	304
Traino e trasporto	310




08 Ruote e pneumatici

Generalita	316
Sostituzione dei pneumatici	321
Pressione pneumatici	324
Triangolo di emergenza e cassetta del pronto soccorso*	325
Sistema di monitoraggio pressione pneu- matici (TPMS)*	
Riparazione pneumatici provvisoria (TMK)	328







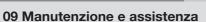

Vano motore	334
Lampadine	342
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacri-	-
stalli	348
Batteria	350
Fusibili	356
Cura dell'automobile	367



10 Specifiche

Denominazioni del tipo	376
Misure e pesi	378
Specifiche motore	382
Olio motore	384
Liquidi e lubrificanti	387
Carburante	390
Ruote e pneumatici, dimensioni e pres-	
sioni	394
Impianto elettrico	397
N° di omologazione	398
Spie sul display	410



11 Indice alfabetico

Indice alfabetico...... 414

Introduzione



Informazioni importanti

Leggere il Libretto Uso e manutenzione

Introduzione

Il modo migliore per conoscere la propria automobile è leggere il Libretto Uso e manutenzione prima di mettersi alla guida. In questo modo si potranno conoscere le nuove funzionalità, apprendere come gestire l'automobile in situazioni diverse e ottimizzare l'utilizzo di tutte le funzioni dell'automobile. Prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza del presente l ibretto.

Le specifiche, le caratteristiche di disegno e le illustrazioni di questo Libretto Uso e manutenzione non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

© Volvo Car Corporation

Optional

Tutti i tipi di optional/accessori sono contrassegnati da un asterisco*.

Oltre alla dotazione di serie, il Libretto descrive gli optional (dotazione montata in fabbrica) e alcuni accessori (installabili successivamente).

La dotazione descritta nel Libretto Uso e manutenzione non è disponibile su tutti i modelli, che sono equipaggiati in modo diverso in base alle esigenze dei vari mercati nonché alle norme e alle disposizioni nazionali o locali vigenti.

In caso di dubbi in merito a dotazione standard e optional/accessori, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Testi speciali

\bigvee

ATTENZIONE

I messaggi di attenzione informano sul rischio di lesioni personali.



IMPORTANTE

I messaggi di importante informano sul rischio di danni a cose.



NOTA

Le note forniscono consigli o suggerimenti che semplificano l'utilizzo di particolari pratici e funzioni.

Nota a piè di pagina

Il Libretto Uso e manutenzione comprende informazioni inserite come note a piè di pagina. Queste informazioni si riferiscono al testo contrassegnato con il numero di riferimento. Se la nota a piè di pagina rimanda a un testo in una tabella, il riferimento è costituito da lettere anziché da cifre.


Messaggi

I display dell'automobile visualizzano alcuni messaggi. Questi messaggi sono riportati nel Libretto Uso e manutenzione in grigio con un carattere leggermente più grande. Fra questi vi sono i menu e i messaggi sul display informativo (ad esempio Impostazioni audio).

Etichette

Sull'automobile sono applicate diverse etichette che riportano informazioni importanti in modo chiaro e semplice. Le etichette dell'automobile hanno un grado di importanza che va dall'avvertenza all'informazione.

Pericolo di lesioni personali

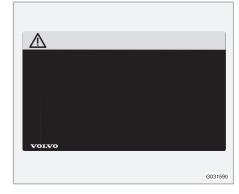


Simboli ISO neri su campo giallo, testo/figura bianchi su campo nero. Questo sistema si uti-

Informazioni importanti


lizza per richiamare l'attenzione su un pericolo che può causare lesioni gravi o mortali se l'avvertimento viene ignorato.

Pericolo di danni a cose

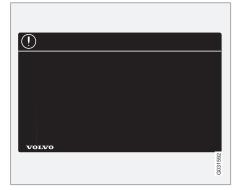

Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su campo blu o nero. Questo sistema si utilizza per richiamare l'attenzione su un pericolo che può causare danni a cose se l'avvertimento viene ignorato.

Informazioni

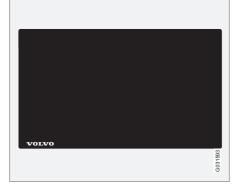

Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su campo nero.



NOTA

Le etichette illustrate nel Libretto Uso e manutenzione non sono riproduzioni esatte di quelle presenti sull'automobile. Scopo del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le informazioni specifiche per il proprio modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.

Elenchi delle procedure

Nel Libretto Uso e manutenzione, le procedure che comprendono interventi da eseguire in un determinato ordine sono numerate.

- Se in corrispondenza delle istruzioni passo-passo è riportata una serie di figure, ogni operazione è numerata come la figura corrispondente.
- A Le serie di figure in cui l'ordine delle istruzioni è irrilevante sono illustrate con elenchi numerati con lettere.
- Le frecce, sia numerate che non numerate, illustrano un movimento.
- Le frecce accompagnate da lettere sono utilizzate per illustrare un movimento in cui non è importante l'ordine delle singole fasi.

Se le istruzioni passo-passo non sono correlate a una serie di figure, le varie fasi sono numerate normalmente.

Elenchi delle posizioni

Nelle figure panoramiche in cui sono evidenziate diverse parti si utilizzano cerchietti rossi con un numero all'interno. Il numero corrisponde all'elenco delle posizioni correlato alla figura che illustra l'oggetto.

Î

Introduzione

Informazioni importanti

Elenchi per punti

Quando nel Libretto Uso e manutenzione viene riportata una lista si utilizza un elenco per punti.

Esempio:

- Liquido refrigerante
- Olio motore

Continua

>> Questo simbolo è situato in basso a destra quando una sezione prosegue alla pagina successiva.

Registrazione dei dati

Nell'automobile è installata una serie di centraline che ne controllano e monitorano di continuo il funzionamento e le funzionalità. Alcune centraline possono registrare informazioni durante la quida normale se rilevano un difetto. Inoltre, registrano le informazioni utili in caso di collisione o incidente. Alcune delle informazioni registrate consentono ai tecnici di assistenza e manutenzione di diagnosticare ed eliminare eventuali difetti nonché a Volvo di soddisfare leggi e altri regolamenti. Le informazioni sono impiegate da Volvo anche per ricerche volte a sviluppare ulteriormente qualità e sicurezza, laddove possono aiutare a comprendere le circostanze che hanno causato incidenti e lesioni personali. Le informazioni comprendono dati sullo stato e sulla funzionalità dei

diversi sistemi e moduli dell'automobile, fra cui motore, farfalla dell'acceleratore, sterzo e freni. Inoltre, possono comprendere dati relativi allo stile di guida del conducente, ad esempio velocità dell'automobile, utilizzo dei pedali del freno e dell'acceleratore, posizione del volante e utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di conducente e passeggero. Per i motivi indicati sopra, queste informazioni possono rimanere memorizzate nelle centraline dell'automobile per un certo tempo, anche in seguito a una collisione o un incidente. Le informazioni possono essere conservate da Volvo per sviluppare ulteriormente sicurezza e qualità o allo scopo di rispettare eventuali leggi e altri regolamenti.

Volvo non divulgherà le suddette informazioni a terzi senza il consenso del proprietario dell'automobile. Tuttavia, le leggi e i regolamenti nazionali potrebbero imporre a Volvo di fornire tali informazioni ad autorità, fra cui la Polizia, che hanno giuridicamente diritto a raccoglierle.

Per leggere e interpretare le informazioni registrate dalle centraline dell'automobile sono necessarie le attrezzature tecniche speciali disponibili presso i riparatori autorizzati Volvo. Volvo è responsabile della conservazione e gestione corretta e conforme alle disposizioni di legge delle informazioni che riceve in occasione di assistenza e manutenzione. Per mag-

giori informazioni, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Accessori e dotazione supplementare

Il collegamento e l'installazione errata di accessori possono compromettere il funzionamento dei sistemi elettronici dell'automobile. Alcuni accessori funzionano solo quando il software relativo viene programmato nei sistemi elettronici dell'automobile. Volvo raccomanda pertanto di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo prima di installare accessori che devono essere collegati all'impianto elettrico o che influenzano tale impianto.

Passaggio di proprietà di un'automobile con Volvo On Call*

Volvo On Call è una funzione opzionale che comprende servizi di sicurezza personale e del veicolo, oltre a servizi comfort. In caso di passaggio di proprietà di un'automobile con Volvo On Call, è molto importante disattivare questi servizi per evitare che il proprietario precedente continui a usufruirne. Contattare il centro Volvo On Call premendo il pulsante **ON CALL** nell'automobile o rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. Vedere anche "Modifica del codice di sicurezza" nel manuale di Volvo On Call.




Informazioni importanti

Sensore laser

Questa automobile è dotata di un sensore che invia raggi laser. Per l'utilizzo del sensore laser è assolutamente necessario attenersi alle istruzioni fornite.

Le due etichette in inglese riportate di seguito sono montate direttamente sul gruppo sensore laser:

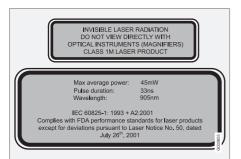

L'etichetta superiore in figura riporta la classificazione del raggio laser:

 Raggio laser - Non guardare il raggio laser con strumenti ottici - Prodotto laser nella classe 1M.

L'etichetta inferiore in figura riporta i dati fisici del raggio laser:

 CEI 60825-1:1993 + A2:2001. Conforme ai requisiti di prestazioni FDA (Food and Drug Administration) relativi ai prodotti laser, a eccezione delle divergenze illustrate nell'Avvertenza Laser n° 50 del 26 luglio 2001.

Dati sulle radiazioni del sensore laser

Nella seguente tabella sono riportati i dati fisici del sensore laser.

Energia di impulso max	2,64 µJ
Potenza media in uscita max	45 mW
Lunghezza di impulso	33 ns
Divergenza (orizzontale x verticale)	28° × 12°

ATTENZIONE

In caso di mancato rispetto delle presenti istruzioni sussiste un elevato rischio di lesioni agli occhi.

- Non guardare mai all'interno del sensore laser (emette raggi laser invisibili) a meno di 100 mm con strumenti ottici quali lenti di ingrandimento, microscopi, obiettivi o simili.
- Test, riparazione, rimozione, regolazione e/o sostituzione di componenti del sensore laser devono essere effettuati esclusivamente da un riparatore qualificato. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
- Per evitare l'esposizione a raggi dannosi, non eseguire regolazioni o interventi di manutenzione diversi da quelli specificati nelle presenti istruzioni.
- Il riparatore deve attenersi alle istruzioni specifiche per le officine relative al sensore laser.
- Non rimuovere il sensore laser (lenti comprese). Un sensore laser rimosso rientra nella classe laser 3B ai sensi della norma CEI 60825-1, cioè non è sicuro per la vista e comporta il rischio di lesioni agli occhi.

Î

Introduzione

Informazioni importanti

- Scollegare sempre il contatto del sensore laser prima di rimuovere il sensore dal parabrezza.
- Installare sempre il sensore laser sul parabrezza prima di collegare il contatto del sensore.
- Il sensore laser invia raggi laser quando la chiave telecomando è in posizione II, anche a motore spento (vedere pagina 80 per le posizioni della chiave).

Per maggiori informazioni sul sensore laser, vedere pagina 172.

Informazioni su Internet

Al sito www.volvocars.com sono disponibili maggiori informazioni sulla vostra automobile.

Per leggere il codice QR è necessario un lettore QR disponibile come app per la maggioranza dei cellulari. Il lettore QR può essere scaricato da App Store o Android Market.



Codice QR

Volvo e la tutela dell'ambiente

Filosofia ambientale Volvo



La tutela dell'ambiente è uno dei valori chiave di Volvo, che guidano tutta l'attività. Crediamo inoltre che i nostri clienti condividano la nostra cura per l'ambiente.

La vostra Volvo rispetta severe norme ambientali internazionali ed è inoltre prodotta in uno degli stabilimenti più efficienti e puliti del mondo. Volvo è dotata di un certificato ISO globale che comprende la normativa ambientale ISO 14001 e interessa tutte le fabbriche e molte altre unità Volvo. Inoltre i nostri partner devono contribuire sistematicamente alla tutela dell'ambiente.

Consumo di carburante

Le automobili Volvo sono caratterizzate da consumi di carburante altamente concorrenziali nelle rispettive classi. Minore è il consumo di carburante, minori sono le emissioni di anidride carbonica, gas che contribuisce all'effetto serra.

Il conducente può contribuire attivamente alla riduzione del consumo di carburante. Per ulteriori informazioni, leggere il paragrafo **Rispetto dell'ambiente**.

Efficiente depurazione dei gas

La Vostra Volvo è costruita in base al concetto "Pulita dentro e fuori" – un concetto che comprende un ambiente pulito all'interno dell'abitacolo e una depurazione dei gas di scarico altamente efficiente. In molti casi, le emissioni di gas di scarico registrano valori nettamente inferiori a quelli prescritti dalla normativa vigente.

Depurazione dell'aria nell'abitacolo

Un filtro abitacolo previene l'ingresso di polvere e pollini nell'abitacolo attraverso la presa dell'aria.

Un sofisticato sistema di qualità dell'aria, IAQS* (Interior Air Quality System), assicura

(i) Int

Introduzione

Volvo e la tutela dell'ambiente

che l'aria in entrata sia più pulita di quella all'esterno in un ambiente trafficato.

Il sistema è costituito da un sensore elettronico e un filtro al carbonio. L'immissione di aria viene continuamente monitorata e viene interrotta se il contenuto di monossido di carbonio ecc. nell'abitacolo diventa eccessivo. Questo può verificarsi ad esempio in situazioni di traffico intenso, in coda o nelle gallerie.

L'immissione di ossidi di azoto, ozono troposferico e idrocarburi viene impedita dal filtro al carbonio.

Interni

Gli interni della Volvo sono progettati per essere confortevoli e piacevoli, anche per chi soffre di allergie e asma. È stata prestata particolare attenzione alla scelta di materiali ecologici.

I riparatori autorizzati Volvo e la tutela dell'ambiente

Una manutenzione regolare consente di creare le condizioni per la massima durata dell'automobile e un consumo di carburante inferiore, contribuendo a un ambiente più pulito. Affidandosi ai riparatori autorizzati Volvo per la riparazione e la manutenzione dell'automobile, essa sarà inserita nei nostri sistemi. Volvo applica requisiti molto rigidi in materia di progettazione delle officine, per prevenire le per-

dite e le emissioni nell'ambiente. Il personale qualificato dei nostri riparatori dispone delle conoscenze e dei mezzi per garantire la massima tutela dell'ambiente.

Rispetto dell'ambiente

È facile contribuire personalmente alla cura ambientale. Ecco alcuni consigli:

- Evitare di far funzionare il motore al minimo

 spegnerlo durante le soste prolungate in coda. Attenersi alle direttive nazionali.
- Adottare uno stile di guida economico e proattivo.
- Rispettare le indicazioni di assistenza e manutenzione riportate nel Libretto Uso e manutenzione. Rispettare gli intervalli raccomandati nel Libretto di Assistenza e Garanzia.
- Se l'automobile è dotata di elemento termico monoblocco*, utilizzarlo sempre prima dell'avviamento a freddo. In tal modo si agevola l'avviamento, si limita l'usura nei climi freddi e il motore raggiunge più velocemente la normale temperatura di esercizio, riducendo consumi ed emissioni.
- Le velocità elevate aumentano notevolmente la resistenza all'aria e quindi i consumi - raddoppiando la velocità si quadruplica la resistenza all'aria.

 Smaltire eventuali materiali di scarto potenzialmente inquinanti, ad esempio le batterie e l'olio, nel rispetto dell'ambiente. Consultare un riparatore in caso di dubbi in merito allo smaltimento dei materiali di scarto. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Seguendo questi consigli si ottimizza la durata dell'automobile, riducendo le spese e lo spreco di risorse. Per maggiori informazioni e altri consigli, vedere pagine 292 e 390.

Riciclaggio

Volvo dimostra il proprio impegno ambientale anche ottimizzando le possibilità di riciclaggio ecologico dell'automobile. L'automobile è quasi interamente riciclabile. Per questo, invitiamo l'ultimo proprietario a rivolgersi a un concessionario, che lo rimanderà a un impianto di riciclaggio approvato/autorizzato.

Il Libretto Uso e manutenzione e la tutela dell'ambiente

Il simbolo Forest Stewardship Council[®] indica che la carta di questa pubblicazione proviene da foreste certificate FSC[®] o altre fonti controllate.



Volvo e la tutela dell'ambiente



Cinture di sicurezza	16
Airbag	19
Attivazione/disattivazione dell'airbag*	22
Airbag laterali (SIPS-bag)	24
Tendina gonfiabile (IC)	26
WHIPS	27
Quando intervengono i sistemi	29
Modo sicurezza	30
Sicurezza dei bambini	31





SICUREZZA







Cinture di sicurezza

Informazioni generali



Frenare potrebbe risultare pericoloso se la cintura di sicurezza non è allacciata. Controllare che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza.

Affinché la cintura di sicurezza fornisca la massima protezione è importante che sia appoggiata al corpo. Non inclinare lo schienale troppo all'indietro. La cintura di sicurezza è prevista come protezione nella normale posizione seduta.

Allacciare la cintura di sicurezza

Estrarre la cintura lentamente e chiuderla spingendo la linguetta nel blocco di chiusura. La corretta chiusura della cintura è segnalata da un forte "clic".



Cintura di sicurezza posizionata correttamente.



Cintura di sicurezza posizionata in modo errato. La cintura deve aderire alla spalla.



Impostazione dell'altezza della cintura di sicurezza. Premere il pulsante per impostare l'altezza della cintura. Posizionare la cintura più in alto possibile, senza che tocchi il collo.

Nel sedile posteriore, la linguetta si inserisce solo nel relativo blocco di chiusura¹.

Slacciare la cintura di sicurezza

Premere il pulsante rosso sul blocco di chiusura e lasciare che la bobina faccia rientrare la cintura. Se non rientra completamente, inserirla a mano in modo che non rimanga pendente.

La cintura di sicurezza si blocca e non può essere estratta ulteriormente:

¹ Alcuni mercati.



Cinture di sicurezza

- se viene estratta troppo rapidamente
- durante la fase di frenata e di accelerazione
- se l'automobile è molto inclinata.

Attenersi a quanto segue:

- non usare fermagli o altri oggetti che impediscono alla cintura di sicurezza di appoggiarsi correttamente
- accertarsi che la cintura di sicurezza non sia contorta o impigliata
- la sezione lombare deve rimanere bassa (non sopra l'addome)
- tendere la sezione lombare sui fianchi tirando la sezione diagonale in alto verso la spalla.

ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

ATTENZIONE

Ogni cintura di sicurezza deve essere indossata da una sola persona.

\wedge

ATTENZIONE

Non cercare mai di modificare o riparare la cintura da soli. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Se la cintura è stata sottoposta a un forte carico, ad esempio in caso di collisione, sostituire l'intera cintura di sicurezza. Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione della cintura anche se non si vedono danni apparenti. Sostituire la cintura anche se è usurata o danneggiata. La nuova cintura deve essere progettata e omologata per il montaggio nello stesso posto della cintura sostituita.

Cintura di sicurezza e gravidanza



La cintura di sicurezza deve sempre essere utilizzata in gravidanza, ma è importante che sia utilizzata correttamente. La cintura di sicurezza deve essere aderente alla spalla, con la sezione diagonale tra i seni e a lato del ventre.

La sezione lombare della cintura di sicurezza deve aderire al lato delle cosce, più bassa possibile al di sotto del ventre – non deve mai essere lasciata scivolare verso l'alto. La cintura di sicurezza deve aderire al corpo senza gioco superfluo. Controllare inoltre che non si sia attorcigliata.

Man mano che la gravidanza procede, la conducente deve regolare il sedile e il volante in modo da avere il pieno controllo dell'automobile (i pedali e il volante devono essere di facile accessibilità). È necessario tuttavia tenere la massima distanza possibile tra il ventre e il volante.



Cinture di sicurezza

Avvisatore cinture



Se una cintura di sicurezza non è allacciata, si attivano un avvisatore acustico e una spia. Il segnale acustico è dipendente dalla velocità e, in alcuni casi, dal tempo. La spia si trova nella mensola del padiglione e nel quadro comandi combinato.

I seggiolini per bambini non sono interessati dal sistema avvisatore cinture.

Sedile posteriore

L'avvisatore cinture nel sedile posteriore svolge due funzioni:

- Comunicare quali cinture di sicurezza sono utilizzate nel sedile posteriore. Il display informativo visualizza un messaggio sull'utilizzo delle cinture di sicurezza oppure se una delle portiere posteriori viene aperta. Il messaggio scompare automaticamente dopo circa 30 secondi di guida oppure può essere confermato premendo il pulsante OK sulla leva degli indicatori di direzione.
- Comunicare se una cintura di sicurezza nel sedile posteriore viene slacciata durante la marcia. Il messaggio è visualizzato sul display informativo, accompagnato da un segnale acustico e una spia. Il messaggio scompare quando si riallaccia la cintura, ma può essere confermato manualmente premendo il pulsante OK.

Il messaggio sul display informativo indicante quali cinture di sicurezza sono utilizzate è sempre disponibile. Per visualizzare i messaggi in memoria, premere il pulsante **OK**.

Alcuni mercati

Se la cintura di sicurezza del conducente o del passeggero anteriore non è allacciata, si attivano un avvisatore acustico e una spia. Quando l'automobile procede a bassa velocità, il segnale acustico si disattiva dopo 6 secondi.

Pretensionatori delle cinture


Tutte le cinture di sicurezza sono dotate di pretensionatore, un dispositivo che tende la cintura intorno al corpo in caso di collisione sufficientemente forte. La cintura riesce pertanto a bloccare l'occupante in modo più efficiente.

ATTENZIONE

Non inserire mai la linguetta della cintura del passeggero nel blocco di chiusura sul lato conducente. Inserire sempre la linguetta della cintura nel blocco di chiusura sul lato corretto. Non danneggiare mai le cinture e non inserire corpi estranei nel blocco di chiusura. In caso contrario, le cinture e il blocco di chiusura potrebbero non fornire la protezione prevista in caso di collisione. Pericolo di lesioni gravi.

Airbag

Spia di allarme nel quadro comandi combinato

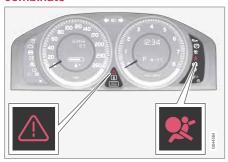

La spia di allarme nel quadro comandi combinato si accende quando la chiave telecomando si trova in posizione II. La spia si spegne dopo circa 6 secondi se il sistema airbag non presenta anomalie.

ATTENZIONE

Se la spia di allarme del sistema airbag rimane accesa o si accende durante la quida, il sistema airbag non funziona perfettamente. La spia indica un'anomalia nel sistema delle cinture di sicurezza. SIPS. IC o simile. Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.

Assieme alla spia di allarme viene visualizzato, quando necessario, un messaggio sul display

informativo. Se la spia di allarme è quasta, si accende il triangolo di avvertimento e viene visualizzato Airbag SRS Rich. assistenza o Airbag SRS Assistenza urg. sul display. Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.

Sistema AIRBAG



Sistema airbag, automobile con guida a sinistra.



Sistema airbag, automobile con guida a destra.

Il sistema è costituito da airbag e sensori. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando e riscaldando l'airbag/gli airbag. Per attutire il colpo contro l'airbag. l'airbag viene sgonfiato nuovamente al momento dello schiacciamento. Durante questa fase, è normale che si formi del fumo nell'abitacolo. Tutta la seguenza di gonfiaggio e sgonfiaggio dell'airbag richiede solo alcuni decimi di secondo.

ATTENZIONE

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la riparazione. Interventi errati nel sistema airbag possono causare anomalie e gravi lesioni personali.



Airbag



NOTA

I sensori reagiscono in modo diverso a seconda delle modalità di collisione e dell'utilizzo o meno della cintura di sicurezza sul lato conducente o passeggero.

In determinate circostanze di incidente potrebbe attivarsi un solo airbag oppure nessuno. Il sistema airbag rileva la forza d'urto della collisione e calcola se è tale da necessitare l'attivazione di uno o più airbag per proteggere gli occupanti.

Anche la capacità degli airbag viene adattata alla violenza della collisione a cui l'automobile è sottoposta.

Airbag lato conducente

Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile dispone di un airbag sul lato conducente. L'airbag è ripiegato al centro del volante. Il volante è contrassegnato con **AIRBAG**.



ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

Airbag lato passeggero



Posizione dell'airbag lato passeggero nelle automobili con guida a sinistra.



Posizione dell'airbag lato passeggero nelle automobili con guida a destra.

Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile dispone di un airbag sul lato passeggero. L'airbag è ripiegato in un vano sopra il cassetto portaoggetti. Il pannello è contrassegnato con AIRBAG.



ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

Per limitare il rischio di lesioni in caso di innesco dell'airbag, il passeggero deve sedere in posizione il più possibile eretta tenendo i piedi sul pavimento e la schiena appoggiata allo schienale. La cintura di sicurezza deve essere allacciata.



ATTENZIONE

Non sistemare alcun oggetto davanti o sopra il cruscotto se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero.



Airbag



ATTENZIONE

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile anteriore, se l'airbag è attivato.

Non lasciare mai che nessuno resti in piedi o seduto davanti al sedile del passeggero.

Le persone di altezza inferiore a 1,4 m non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è attivato.

Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.



Attivazione/disattivazione dell'airbag*

Disattivazione a chiave - PACOS*

Informazioni generali

L'airbag lato passeggero può essere disattivato se l'automobile è dotata del commutatore PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Per informazioni su attivazione/disattivazione, vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione.

Disattivazione a chiave/commutatore

Il commutatore dell'airbag lato passeggero (PACOS) è collocato sul montante del cruscotto sul lato passeggero ed è accessibile aprendo la portiera del passeggero (vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione di seguito).

Controllare che il commutatore sia nella posizione desiderata. Volvo raccomanda di utilizzare lo stelo della chiave telecomando per modificare la posizione.

Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere pagina 48.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita dei passeggeri.

Λ

ATTENZIONE

Se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero anteriore, ma è sprovvista dell'interruttore PACOS (Interruttore di disattivazione dell'airbag del passeggero), l'airbag sarà sempre attivato.

Λ

ATTENZIONE

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero attivato e la spia

nella mensola del padiglione è accesa. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita del bambino.

\triangle

ATTENZIONE

Non lasciare che nessuno sieda nel posto del passeggero se il messaggio nella mensola del padiglione (vedere pagina 23) indica che l'airbag è disattivato e la spia di allarme del sistema airbag è accesa nel quadro comandi combinato. Ciò indica infatti un'avaria grave. Rivolgersi al più presto a un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Attivazione/disattivazione



Posizione del commutatore

- A L'airbag è attivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi nel sedile del passeggero anteriore persone di altezza superiore a 1,4 m, ma non bambini su seggiolini o cuscini di rialzo.
- L'airbag è disattivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi nel sedile del passeggero anteriore bambini su seggiolini o cuscini di rialzo, ma non persone di altezza superiore a 1,4 m.



Attivazione/disattivazione dell'airbag*



ATTENZIONE

Airbag attivato (lato passeggero):

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'airbag è attivato. Questo vale anche per tutte le persone di altezza inferiore a 1.4 m.

Airbag disattivato (lato passeggero):

Le persone di altezza superiore a 1,4 m non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è disattivato.

Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.



NOTA

Quando si porta la chiave telecomando in posizione II, sul quadro comandi combinato si accende la spia di allarme airbag per circa 6 secondi (vedere pagina 19).

In seguito, nella mensola del padiglione, si accende l'indicazione relativa allo stato dell'airbag lato passeggero. Per maggiori informazioni sulle varie posizioni della chiave telecomando, vedere pagina 80.

Airbag attivato



Indicazione dell'airbag lato passeggero attivato.

Una spia di allarme nella mensola del padiglione indica che l'airbag lato passeggero è attivato (vedere figura precedente).

Airbag disattivato



Indicazione dell'airbag lato passeggero disattivato.

Un messaggio e una spia nella mensola del padiglione indicano che l'airbag lato passeggero è disattivato (vedere figura precedente).



Airbag laterali (SIPS-bag)

Airbag laterali



In caso di collisione laterale, la maggior parte della forza di collisione viene distribuita dal SIPS (Side Impact Protection System) alle traverse, ai montanti, al pavimento, al tetto e ad altre parti della carrozzeria. Gli airbag laterali dei sedili del conducente e del passeggero proteggono busto e fianchi e costituiscono una parte importante del SIPS.

Il sistema airbag SIPS comprende due parti principali: airbag laterali e sensori. L'airbag laterale è posizionato nello schienale del sedile anteriore.

ATTENZIONE

- Si raccomanda di affidare sempre le riparazioni a un riparatore autorizzato Volvo. Interventi errati nel sistema airbag SIPS possono causare anomalie e gravi lesioni personali.
- Non sistemare alcun oggetto fra il lato esterno del sedile e il pannello della portiera, poiché la zona potrebbe essere interessata dall'airbag laterale.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente fodere per sedili approvate da Volvo. Altri rivestimenti potrebbero compromettere il funzionamento degli airbag laterali.
- L'airbag laterale è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.

Seggiolini per bambini e airbag laterali

Le caratteristiche di protezione di seggiolino per bambini o cuscino di rialzo non sono influenzate negativamente dall'airbag laterale.

Si può collocare un seggiolino per bambini/ cuscino di rialzo nel sedile anteriore solo se l'automobile non è equipaggiata di airbag lato passeggero attivato¹.

Posizione



Posto del conducente, automobili con guida a sinistra.



Sedile del passeggero, automobili con guida a sinistra.

¹ Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 22.



Airbag laterali (SIPS-bag)

Il sistema airbag SIPS comprende airbag laterali e sensori. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando l'airbag laterale. L'airbag si gonfia nello spazio tra l'occupante e il pannello della portiera, attutendo in questo modo il colpo sull'occupante nell'attimo della collisione. E sgonfiandosi durante lo schiacciamento. L'airbag laterale si gonfia normalmente solo sul lato su cui avviene la collisione.



Tendina gonfiabile (IC)

Caratteristiche



La tendina gonfiabile IC (Inflatable Curtain) fa parte del sistema SIPS e airbag. È montata nel padiglione su entrambi i lati dell'automobile e protegge i passeggeri nei sedili esterni. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando la tendina gonfiabile. La tendina gonfiabile contribuisce a proteggere la testa del conducente e dei passeggeri dai colpi contro l'interno dell'automobile in caso di collisione.

ATTENZIONE

Non appendere o fissare mai oggetti alle impugnature nel padiglione. Il gancio è progettato solo per appendere abiti leggeri (non oggetti rigidi quali ombrelli).

Non fissare con viti né montare alcun oggetto su padiglione, montanti delle portiere o pannelli laterali. La protezione potrebbe essere compromessa. Si raccomanda di utilizzare solo componenti originali Volvo approvati per la sistemazione in queste parti dell'automobile.

ATTENZIONE

L'automobile non deve essere caricata per un'altezza maggiore di 50 mm sotto il bordo superiore dei finestrini. In caso contrario, l'effetto protettivo della tendina gonfiabile posta sul padiglione dell'automobile potrebbe essere annullato.

ATTENZIONE


L'airbag laterale è complementare alla cintura di sicurezza.

Usare sempre la cintura di sicurezza.



WHIPS

Protezione contro le lesioni da colpo di frusta – WHIPS

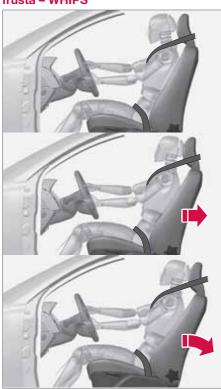

Il sistema WHIPS (Whiplash Protection System) comprende uno schienale capace di assorbire energia e un poggiatesta speciale sui sedili anteriori. Il sistema viene attivato in caso di tamponamento, secondo l'angolo di collisione, la velocità e le caratteristiche dell'automobile che entra in collisione.

ATTENZIONE

Il sistema WHIPS è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.

Caratteristiche del sedile

Quando il sistema WHIPS si attiva, gli schienali dei sedili anteriori si spostano all'indietro per modificare la posizione di seduta del conducente e del passeggero. In questo modo si riduce il rischio di lesioni da colpo di frusta.

ATTENZIONE

Non cercare mai di riparare o modificare il sedile o il sistema WHIPS da soli. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Sistema WHIPS e seggiolini per bambini/ cuscini di rialzo

Le caratteristiche di protezione di seggiolino per bambini o cuscino di rialzo non sono influenzate negativamente dal sistema WHIPS.

Posizione seduta corretta

Per la massima protezione, conducente e passeggero devono sedersi al centro dei rispettivi sedili, con la minima distanza possibile fra testa e poggiatesta.

Non compromettere il funzionamento del sistema WHIPS



Non sistemare sul pavimento dietro il sedile di conducente/passeggero alcun oggetto che possa compromettere la funzionalità del sistema WHIPS.



WHIPS



ATTENZIONE

Non collocare scatole e oggetti simili fra il cuscino del sedile posteriore e lo schienale del sedile anteriore. Si potrebbe compromettere il funzionamento del sistema WHIPS.



Non sistemare sul sedile posteriore alcun oggetto che possa compromettere la funzionalità del sistema WHIPS.



ATTENZIONE

Se uno schienale posteriore è ripiegato occorre spostare in avanti il corrispondente sedile anteriore in modo che non tocchi lo schienale ripiegato.

ATTENZIONE

Se il sedile è stato sottoposto a un forte carico, ad esempio in caso di tamponamento, il sistema WHIPS deve essere controllato. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per il controllo.

Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione del sistema WHIPS anche se non si vedono danni apparenti nel sedile.

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la verifica dello stato del sistema anche dopo piccoli tamponamenti.



Quando intervengono i sistemi

Quando intervengono i sistemi

Quantuo intervengono i sistemi				
Sistema	Viene attivato			
Pretensionatori delle cinture dei sedili anteriori	In caso di collisioni frontali e/o laterali e/ o tamponamento e/ o ribaltamento			
Pretensionatori delle cinture del sedile posteriore	In caso di collisioni frontali e/o laterali e/ o ribaltamento			
Airbag SRS	In caso di collisione frontale ^A			
Airbag laterali SIPS	In caso di collisione laterale			
Tendina gonfiabile IC	In caso di collisioni laterali e/o ribalta- mento e/o alcune collisioni frontali			
Protezione dal colpo di frusta WHIPS	In caso di tampona- mento			

A L'automobile può subire forti deformazioni in caso di incidente senza che gli airbag si attivino. Un certo numero di fattori, quali la rigidità e il peso dell'oggetto urtato, la velocità dell'automobile, l'angolo di collisione ecc., influisce sulla modalità di attivazione dei diversi sistemi di sicurezza dell'automobile.

Se gli airbag sono intervenuti, si raccomanda quanto seque:

- Trasportare l'automobile. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo. Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag.
- Si raccomanda di far sostituire i componenti dei sistemi di sicurezza dell'automobile da un riparatore autorizzato Volvo.
- Contattare sempre un medico.



NOTA

I sistemi airbag e le cinture di sicurezza intervengono solo una volta durante una collisione.

ATTENZIONE

La centralina del sistema airbag si trova nel quadro centrale. Qualora il quadro centrale sia bagnato, scollegare i cavi della batteria. Non cercare di avviare l'automobile in quanto potrebbero innescarsi gli airbag. Trasportare l'automobile. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo.


ATTENZIONE

Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag. La guida dell'automobile potrebbe risultare difficoltosa. Altri sistemi di sicurezza potrebbero essere stati danneggiati. L'esposizione prolungata ai fumi e alle polveri prodotti all'innesco degli airbag può provocare lesioni/irritazioni cutanee e agli occhi. In caso di disturbi, risciacquare con acqua fredda. Anche la rapidissima sequenza di scatto, in combinazione con il materiale dell'airbag, può provocare escoriazioni cutanee e ustioni.



Modo sicurezza

Guida dopo una collisione

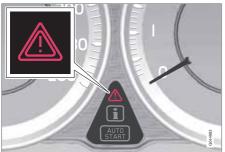

Se l'automobile è rimasta coinvolta in una collisione, potrebbe apparire il testo Modo sicurezza Vedere manuale sul display informativo. Questo indica che la funzionalità dell'automobile è ridotta. Il modo sicurezza indica un dispositivo di protezione che interviene se la collisione è tale da danneggiare funzioni importanti dell'automobile, ad esempio le linee di alimentazione, i sensori di uno dei sistemi di protezione oppure l'impianto frenante.

Tentativo di avviamento

Innanzitutto controllare che non ci siano perdite di carburante dall'automobile. Non si deve sentire odore di carburante.

Se tutto sembra normale e non vi sono perdite di carburante, si può tentare di avviare l'automobile.

Estrarre la chiave telecomando e aprire la portiera del conducente. Se appare un messaggio indicante che il quadro è acceso, premere il pulsante di avviamento. Chiudere quindi la portiera e reinserire la chiave telecomando. L'elettronica dell'automobile tenta di ripristinare il sistema. Tentare quindi di avviare l'automobile.

Se il messaggio Modo sicurezza Vedere manuale è ancora visualizzato sul display, l'automobile non deve essere guidata né trainata, bensì trasportata. I danni non visibili potrebbero, durante il viaggio, rendere impossibile la manovra dell'automobile anche se questa appare guidabile.

Spostamento

Se compare Normal mode dopo il ripristino di Modo sicurezza Vedere manuale, si può spostare con cautela l'automobile allontanandola dal traffico. Percorrere il tragitto minimo necessario.

ATTENZIONE

Non cercare mai di riparare l'automobile o ripristinare l'elettronica da soli se è entrata nel modo sicurezza. Pericolo di lesioni personali o funzionamento anomalo dell'automobile. Si raccomanda di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo per i controlli e il ripristino del normale funzionamento dell'automobile dopo la comparsa del messaggio Modo sicurezza Vedere manuale.

ATTENZIONE

Non provare mai a riavviare l'automobile se si sente odore di carburante dopo che è stato visualizzato il messaggio Modo sicurezza Vedere manuale. Abbandonare immediatamente l'automobile.

ATTENZIONE

Non è consentito trainare l'automobile nel modo sicurezza. L'automobile deve essere trasportata. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo.



Sicurezza dei bambini

I bambini devono sedere in modo sicuro e confortevole

Volvo raccomanda di sistemare i bambini su un seggiolino orientato all'indietro almeno fino a 3-4 anni, quindi su un cuscino di rialzo/seggiolino orientato in avanti fino a 10 anni.

La sistemazione del bambino nell'automobile e l'equipaggiamento da utilizzare dipendono da peso e dimensioni del bambino. Per maggiori informazioni, vedere pagina 33.



NOTA

Le norme vigenti in materia di sicurezza dei bambini nell'automobile variano da Paese a Paese. Verificare le norme vigenti.

I bambini di tutte le età e dimensioni devono sempre stare seduti correttamente e allacciare i sistemi di ritenuta. Non consentire mai a un bambino di sedere sulle ginocchia del passeggero.

L'equipaggiamento di sicurezza Volvo per bambini (seggiolini, cuscini di rialzo e dispositivi di bloccaggio) è stato concepito appositamente per la vostra automobile. Con l'equipaggiamento di sicurezza Volvo garantite la massima sicurezza al vostro bambino durante il viaggio e potete contare su attrezzature su misura e facili da usare.



NOTA

Per maggiori informazioni sul montaggio dei prodotti per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore.

Seggiolini per bambini



I seggiolini per bambini e gli airbag non sono compatibili.



NOTA

Se si utilizzano prodotti per la sicurezza dei bambini, è importante leggere e seguire attentamente le istruzioni di montaggio allegate.

Λ

ATTENZIONE

Non fissare le cinghie di fissaggio del seggiolino sulla guida per la regolazione longitudinale del sedile, sulle molle o sulle guide e sulle traverse sotto il sedile. I bordi affilati potrebbero danneggiare le cinghie di fissaggio.

Seguire sempre le istruzioni di montaggio del seggiolino per bambini.

Posizione dei seggiolini per bambini

Può essere usato quanto segue:

- un seggiolino per bambini/cuscino di rialzo nel sedile del passeggero se l'airbag lato passeggero è stato disattivato¹.
- uno o più seggiolini per bambini/cuscini di rialzo nel sedile posteriore.

Montare sempre i seggiolini per bambini/ cuscini di rialzo nel sedile posteriore se è attivato l'airbag lato passeggero. Se l'airbag si

¹ Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato, vedere pagina 22.



01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini

gonfia, un bambino eventualmente seduto sul sedile del passeggero potrebbe riportare gravi lesioni.

ATTENZIONE

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile anteriore, se l'automobile è dotata di airbag (SRS) lato passeggero attivato.

Le persone di altezza inferiore a 1,4 m non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag (SRS) è attivato.

Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.

ATTENZIONE

Gli anelli in acciaio o altri elementi dei cuscini di rialzo/seggiolini per bambini non devono essere appoggiati al pulsante di apertura del blocco delle cinture di sicurezza, poiché possono provocare l'apertura accidentale delle cinture.

La parte superiore del seggiolino per bambini non deve essere appoggiata al parabrezza.

Etichetta airbag



L'etichetta è visibile aprendo la portiera lato passeggero, vedere figura a pagina 22.



Sicurezza dei bambini

Protezioni per bambini raccomandate²

Protezioni per bambini raccomandate-						
Peso	Sedile anteriore (con airbag disattivato)	Posto esterno del sedile posteriore	Posto centrale del sedile posteriore			
Gruppo 0 max 10 kg Gruppo 0+ max 13 kg		Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con il sistema di fissaggio ISOFIX. N° di omologazione: E5 04301146 (L)				
Gruppo 0 max 10 kg Gruppo 0+ max 13 kg	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E1 04301146 (U)	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E1 04301146 (U)	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E1 04301146 (U)			
Gruppo 0 max 10 kg Gruppo 0+ max 13 kg	Seggiolini per bambini omologati per uso universale. (U)	Seggiolini per bambini omologati per uso universale. (U)	Seggiolini per bambini omologati per uso universale. (U)			

² Per le altre protezioni per bambini, controllare che la propria automobile sia riportata nell'elenco dei modelli compatibili o la protezione sia provvista di omologazione universale ai sensi della norma ECE R44.



01

01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini

Peso	Sedile anteriore (con airbag disattivato)	Posto esterno del sedile poste- riore	Posto centrale del sedile poste- riore
Gruppo 1 9-18 kg	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. N° di omologazione: E5 04192 (L)	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. N° di omologazione: E5 04192 (L)	
Gruppo 1 9-18 kg	Seggiolini per bambini omologati per uso universale. (U)	Seggiolini per bambini omologati per uso universale. (U)	Seggiolini per bambini omologati per uso universale. (U)
Gruppo 2 15-25 kg	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. N° di omologazione: E5 04192 (L)	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. N° di omologazione: E5 04192 (L)	



Peso	Sedile anteriore (con airbag disattivato)	Posto esterno del sedile poste- riore	Posto centrale del sedile posteriore
Gruppo 2 15-25 kg	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E5 04191 (L)	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E5 04191 (L)	
Gruppo 2/3 15-36 kg	Cuscino di rialzo Volvo con schienale (Volvo Booster Seat with backrest). N° di omologazione: E1 04301169 (UF)	Cuscino di rialzo Volvo con schienale (Volvo Booster Seat with backrest). N° di omologazione: E1 04301169 (UF)	Cuscino di rialzo Volvo con schienale (Volvo Booster Seat with backrest). N° di omologazione: E1 04301169 (UF)
Gruppo 2/3 15-36 kg	Cuscino di rialzo con e senza schienale (Booster Cushion with and without backrest). N° di omologazione: E5 03139 (UF)	Cuscino di rialzo con e senza schienale (Booster Cushion with and without backrest). N° di omologazione: E5 03139 (UF)	Cuscino di rialzo con e senza schienale (Booster Cushion with and without backrest). N° di omologazione: E5 03139 (UF)

L: Per protezioni per bambini specifiche. Ad esempio, protezioni per bambini per un determinato modello di automobile, in categorie limitate o semiuniversali.

U: Per protezioni per bambini omologate per uso universale in questa classe di peso.

UF: Per protezioni per bambini orientate in avanti omologate per uso universale in questa classe di peso.



Fermo di sicurezza per bambini nelle portiere posteriori

I comandi per l'azionamento di alzacristalli e maniglie di apertura delle portiere posteriori possono essere bloccati per prevenire l'apertura dall'interno. Per maggiori informazioni, vedere pagina 64.

Sistema di fissaggio ISOFIX per protezioni per bambini



Gli attacchi per il sistema di fissaggio ISOFIX sono nascosti dietro la parte inferiore dello schienale del sedile posteriore, nei posti esterni.

La posizione degli attacchi è indicata dai simboli nel rivestimento dello schienale (vedere figura precedente). Per accedere agli attacchi, premere verso il basso il cuscino del sedile posteriore.

Per fissare una protezione per bambini agli attacchi ISOFIX, attenersi sempre alle istruzioni di montaggio del produttore.

Classi di dimensioni

Le protezioni per bambini sono disponibili in varie dimensioni – proprio come le automobili. Di conseguenza, non tutte le protezioni per bambini sono compatibili con i sedili di tutti i modelli di automobili.

Le protezioni per bambini con sistema di fissaggio ISOFIX sono quindi state suddivise in classi di dimensioni per aiutare l'utente a scegliere la protezione corretta (vedere tabella seguente).

Classe di dimen- sioni	Descrizione
А	Dimensioni piene, protezione per bambini orientata in avanti
В	Dimensioni ridotte (alt. 1), protezione per bambini orien- tata in avanti

Classe di dimen- sioni	Descrizione
B1	Dimensioni ridotte (alt. 2), protezione per bambini orien- tata in avanti
С	Dimensioni piene, protezione per bambini orientata all'in- dietro
D	Dimensioni ridotte, prote- zione per bambini orientata all'indietro
E	Protezione per neonati orientata all'indietro
F	Protezione per neonati tra- sversale, sinistra
G	Protezione per neonati tra- sversale, destra

ATTENZIONE

Non posizionare mai un bambino sul sedile passeggero se l'automobile è dotata di airbag attivato.





i NOTA

Se una protezione per bambini ISOFIX è sprovvista della classe di dimensioni, controllare che il proprio modello di automobile sia riportato nell'elenco dei modelli compatibili con la protezione per bambini.



i NOTA

Per le protezioni per bambini ISOFIX raccomandate da Volvo, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Tipi di protezioni per bambini ISOFIX

Tipo di protezione per bambini	Peso	Classe di dimensioni	Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per bambini ISOFIX	
			Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore
Protezione per neonati tra- sversale	max 10 kg	F	X	X
		G	X	X
Protezione per neonati orientata all'indietro	max 10 kg	Е	X	OK (IL)



01

01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini

Tipo di protezione per bambini	Peso	Classe di dimensioni	Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per bambini ISOFIX	
			Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore
Protezione per neonati orientata all'indietro	max 13 kg	Е	X	OK (IL)
		D	X	OK ^A (IL)
		С	X	OK ^A (IL)
Protezione per bambini orientata all'indietro	9-18 kg	D	Х	OK ^A (IL)
		С	X	OK ^A (IL)



Tipo di protezione per bambini	Peso	Classe di dimensioni	Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni p bambini ISOFIX	
			Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore
Protezione per bambini orientata in avanti	9-18 kg	В	X	OK ^B (IUF)
		B1	X	OK ^B (IUF)
		А	X	OK ^B (IUF)

X: la posizione ISOFIX non è adatta alle protezioni per bambini ISOFIX in questa classe di peso e/o dimensioni.

IL: Per protezioni per bambini ISOFIX specifiche. Ad esempio, protezioni per bambini per un determinato modello di automobile, in categorie limitate o semiuniversali.

IUF: Per protezioni per bambini ISOFIX orientate in avanti omologate per uso universale in questa classe di peso.

A Per montare la protezione per neonati/bambini sul sedile posteriore è necessario portare il sedile antistante in avanti finché non supera la posizione centrale.

B Volvo raccomanda l'uso di protezioni per bambini orientate all'indietro per questo gruppo di età.



Attacchi superiori per seggiolini per bambini



L'automobile è dotata di attacchi superiori per seggiolini per bambini. Questi attacchi, situati nel piano portaoggetti, sono nascosti da coperture di plastica. Spostare le coperture di plastica per accedere ai rispettivi attacchi.

Per le automobili dotate di poggiatesta ripiegabili sui posti esterni, i poggiatesta devono essere ripiegati per facilitare il montaggio.

Gli attacchi superiori sono progettati principalmente per l'uso con seggiolini per bambini orientati in avanti. Se possibile, Volvo raccomanda di sistemare sempre i bambini piccoli su seggiolini per bambini orientati all'indietro.

Per maggiori informazioni sul fissaggio del seggiolino per bambini agli attacchi superiori, vedere le istruzioni del produttore del seggiolino.

\wedge

ATTENZIONE

Infilare sempre le cinghie di fissaggio del seggiolino per bambini nel foro sul montante del poggiatesta prima di ancorarle al punto di fissaggio.

Chiave del telecomando/stelo della chiave	44
Private locking*	50
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*	52
Avviamento senza chiave*	
Bloccaggio/sbloccaggio	58
Fermo di sicurezza per bambini	
Allarme*	66





SERRATURE E ANTIFURTO







Generalità

L'automobile viene consegnata con 2 chiavi telecomando o PCC (Personal Car Communicator). Si utilizzano per accendere, bloccare e sbloccare l'automobile.

È possibile ordinare altre chiavi telecomando si possono programmare e utilizzare fino a 6 unità per la stessa automobile.

La chiave telecomando comprende uno stelo staccabile in metallo. Esistono due versioni della parte visibile, in modo da poter distinguere le chiavi telecomando.

Il PCC presenta più funzioni rispetto alla chiave del telecomando. Di seguito, in questo capitolo, sono descritte le funzioni di PCC e chiave telecomando.

\triangle

ATTENZIONE

Se vi sono bambini sull'automobile:

Togliere sempre la corrente degli alzacristalli e del tettuccio apribile estraendo la chiave telecomando prima di lasciare l'automobile.

Smarrimento della chiave del telecomando

Se si smarrisce una chiave telecomando, è possibile ordinarne una nuova presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. In tal caso, è necessario portare le altre chiavi del telecomando presso il riparatore. Per precauzione, il codice del telecomando smarrito deve essere cancellato dal sistema.

Il numero effettivo di chiavi registrate per l'automobile può essere controllato nel menu MY CAR selezionando Informazione → Numero di chiavi. Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Memoria della chiave¹ - specchi retrovisori esterni e sedile del conducente

Le impostazioni si collegano automaticamente alle singole chiavi del telecomando, vedere pagine 83 e 104.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Memoria chiave auto.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Per le automobili con sistema Keyless drive, vedere pagina 54.

Indicazione di bloccaggio/sbloccaggio

Quando l'automobile viene bloccata o sbloccata con la chiave del telecomando, gli indicatori di direzione segnalano se il bloccaggio/lo sbloccaggio sono stati effettuati correttamente.

- Bloccaggio un lampeggio e ripiegamento degli specchi retrovisori².
- Sbloccaggio due lampeggi ed estrazione degli specchi retrovisori².

In sede di bloccaggio, il lampeggio avviene solo se tutte le serrature si sono bloccate dopo aver chiuso le portiere.

Selezione della funzione

È possibile impostare diverse alternative visive per la conferma di bloccaggio/sbloccaggio nel menu dell'automobile, vedere pagina 209.

Accedere al menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Impostazioni luci, quindi selezionare Segnale Iuminoso di blocco porte e/o Sblocca luce conferma.

¹ Solo in combinazione con sedile elettrocomandato e specchi elettrici.

² Solo automobili con specchi retrovisori elettrocomandati.

Spia di bloccaggio



Stessa spia dell'antifurto, vedere pagina 66.

Una spia lampeggiante presso il parabrezza conferma che l'automobile è bloccata.



NOTA

L'indicatore è presente anche nelle automobili sprovviste di antifurto.

Immobilizer elettronico

Ogni chiave del telecomando presenta un codice esclusivo. L'automobile può essere avviata solo con la chiave del telecomando corretta con il codice corretto.

I seguenti messaggi di errore sul display informativo del quadro comandi combinato riguardano l'immobilizer elettronico:

Messaggio	Funzione
Inserire chiave vei- colo	Errore nella lettura della chiave teleco- mando durante l'ac- censione - Estrarre la chiave dal bloc- chetto di accen- sione, reinserirla e riprovare ad accen- dere il motore.
Chiave veicolo non rilevata	Errore nella lettura della chiave teleco- mando durante l'ac- censione - Riprovare ad accendere il motore.
	Se il problema persi- ste: Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione e ripro- vare ad accendere il motore.

Messaggio	Funzione
Immobilizzatore Provare riavvio	Errore nel sistema dell'immobilizer durante l'accen- sione. Se il problema persiste: Rivolgersi a un riparatore. Si rac- comanda un ripara- tore autorizzato Volvo.

Per l'avviamento dell'automobile, vedere pagina 115.

02

Chiave del telecomando/stelo della chiave

Funzioni



Chiave telecomando, versione standard,

A Bloccaggio

Sbloccaggio

Durata approach light

Baule

Funzione antipanico



Chiave telecomando con PCC* - Personal Car Communicator.

Informazioni

Pulsanti funzione

Bloccaggio - Blocca le portiere e il baule attivando contemporaneamente l'antifurto.

Una pressione prolungata (almeno 2 secondi) chiude tutti i finestrini e il tettuccio apribile* contemporaneamente.

ATTENZIONE

Prima di chiudere il tettuccio apribile e i finestrini con la chiave del telecomando, controllare che nessun passeggero vi infili le mani.

| 🔒 | **Sbloccaggio** - Sblocca le portiere e il baule disattivando contemporaneamente l'antifurto.

Una pressione prolungata (almeno 4 secondi) apre tutti i finestrini contemporaneamente.

La funzione può essere modificata per passare dallo sbloccaggio contemporaneo di tutte le portiere allo sbloccaggio della portiera del conducente alla prima pressione del pulsante seguito dallo sbloccaggio delle altre portiere alla seconda pressione (entro 10 secondi).

La funzione può essere modificata nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Impostazioni serratura → Sblocco porte e l'opzione Tutte le porte o Porta conducente, poi tutte. Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Durata approach light - Si utilizza per accendere le luci dell'automobile a distanza. Per maggiori informazioni, vedere pagina 96.

Baule - Sblocca solamente il baule e ne disinserisce l'antifurto. Per maggiori informazioni, vedere pagina 61.

Funzione antipanico - Si utilizza per richiamare l'attenzione in situazioni di emergenza.



Tenendo premuto il pulsante per almeno 3 secondi o premendolo 2 volte entro 3 secondi, gli indicatori di direzione e l'avvisatore acustico si attivano.

Se la funzione è stata attiva per almeno 5 secondi, può essere disattivata con lo stesso pulsante, altrimenti si spegne dopo 2 minuti e 45 secondi.

Portata

La chiave telecomando ha una portata di circa 20 m dall'automobile.

Se l'automobile non conferma la pressione di un pulsante - avvicinarsi e riprovare.



NOTA

Le funzioni del telecomando possono essere disturbate da onde radio, edifici, condizioni topografiche ecc. L'automobile può sempre essere bloccata/sbloccata con lo stelo della chiave, vedere pagina 48.

Se la chiave telecomando viene portata fuori dall'automobile a motore acceso o con la chiave in posizione I o II (vedere pagina 80) e si chiudono tutte le portiere, sul display informativo compare un messaggio di avvertimento e contemporaneamente si attiva un segnale acustico.

Quando la chiave telecomando viene riportata nell'automobile, il messaggio di avvertimento e il segnale acustico scompaiono dopo che:

- la chiave telecomando è stata inserita nel blocchetto di accensione
- la velocità è superiore a 30 km/h
- il pulsante OK è stato premuto.

Funzioni PCC esclusive*



Chiave telecomando con PCC* - Personal Car Communicator.

1 Pulsante informazioni



Con il pulsante informazioni, l'automobile fornisce alcune informazioni per mezzo delle spie.

Utilizzo del pulsante informazioni

- Premere il pulsante informazioni
- > Per circa 7 secondi tutte le spie del PCC lampeggiano in cerchio a indicazione che è in corso la lettura delle informazioni provenienti dall'automobile.

Se in questo intervallo si preme uno degli altri pulsanti, la lettura si interrompe.




NOTA

Se nessuna spia si accende quando si preme il pulsante informazioni più volte in luoghi diversi (dopo 7 secondi e dopo che i LED del PCC hanno lampeggiato in cerchio), rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Le spie forniscono le informazioni indicate nella seguente figura:



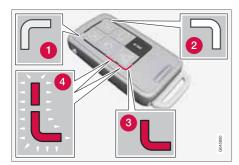

- 1 Luce verde fissa L'automobile è bloccata.
- Luce gialla fissa L'automobile è sbloccata.
- 3 Luce rossa fissa L'antifurto è intervenuto dopo il bloccaggio dell'automobile.
- 4 Luce rossa alternata fra le due spie L'antifurto è intervenuto da meno di 5 minuti.

Portata del PCC

Il PCC ha una portata di circa 20 m dall'automobile per il bloccaggio, lo sbloccaggio e l'azionamento del baule e di circa 100 m per le altre funzioni.

Se l'automobile non conferma la pressione di un pulsante - avvicinarsi e riprovare.



NOTA

La funzione del pulsante informazioni può essere disturbata da onde radio, edifici, condizioni topografiche ecc.

Al di fuori della portata del PCC

Se il PCC è troppo lontano dall'automobile e non vengono lette le informazioni, viene visualizzato l'ultimo stato in cui si trovava l'automobile. In tal caso, i LED del PCC non lampeggiano in sequenza.

Se si utilizzano più PCC per l'automobile, lo stato corretto è indicato solo dall'ultimo PCC utilizzato per il bloccaggio/lo sbloccaggio.



NOTA

Se nessuna spia si accende quando si preme il pulsante informazioni nel campo di portata è possibile che l'ultima comunicazione fra PCC e automobile sia stata disturbata da onde radio, edifici, condizioni topografiche ecc.

Stelo della chiave staccabile

Ogni chiave telecomando comprende uno stelo staccabile in metallo per attivare determinate funzioni ed eseguire determinate operazioni.

Il codice esclusivo degli steli delle chiavi è in possesso dei riparatori autorizzati Volvo. Si raccomanda di rivolgersi a questi riparatori per ordinare nuovi steli delle chiavi.

Funzioni dello stelo della chiave

Con lo stelo della chiave staccabile del telecomando è possibile:

- aprire manualmente la portiera anteriore sinistra se la chiusura centralizzata non può essere attivata con la chiave telecomando, vedere pagina 55.
- attivare/disattivare il fermo di sicurezza per bambini meccanico delle portiere posteriori, vedere pagina 64.
- bloccare manualmente la portiera anteriore destra e le portiere posteriori, ad esempio in assenza di corrente, vedere pagina 58.
- bloccare il cassetto portaoggetti e il baule (Private locking*), vedere pagina 50.
- aprire manualmente il baule in assenza di corrente, vedere pagina 61.
- attivare/disattivare l'airbag del passeggero (PACOS)*, vedere pagina 22.



Smontaggio dello stelo della chiave



- Fare scivolare il fermo con meccanismo a molla su un lato.
- Estrarre contemporaneamente lo stelo della chiave all'indietro.

Montaggio dello stelo della chiave Reinserire lo stelo nella chiave telecomando con cautela.

- Tenere la scanalatura della chiave del telecomando rivolta verso l'alto e infilare lo stelo della chiave nella scanalatura.
- Premere leggermente lo stelo della chiave.
 Quando lo stelo della chiave si blocca, si deve sentire un "clic".

Sbloccaggio della portiera con lo stelo della chiave

Se la chiusura centralizzata non si attiva con la chiave telecomando, ad esempio perché le batterie sono scariche, procedere come segue per aprire la portiera anteriore sinistra:

 Sbloccare la portiera anteriore sinistra inserendo lo stelo della chiave nella serratura della maniglia.

Per la figura e maggiori informazioni vedere pagina 55.



NOTA

Se la portiera viene sbloccata con lo stelo della chiave e aperta, interviene l'antifurto.

 Disattivare l'antifurto inserendo la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.

Per le automobili con sistema Keyless, vedere pagina 55.

02

Private locking*

Generalità sul Private locking



Punti di bloccaggio della chiave telecomando con stelo.



Punti di bloccaggio della chiave del telecomando senza stelo della chiave e con Private locking attivato.

La funzione Private locking è utile quando occorre lasciare l'automobile al riparatore, agli addetti al parcheggio negli hotel ecc. Il cassetto portaoggetti è bloccato e la serratura del baule è scollegata dalla chiusura centralizzata. Il baule non può quindi essere aperto né con il pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere anteriori né con la chiave telecomando.

La chiave telecomando senza stelo può quindi essere utilizzata solo per attivare/disattivare l'antifurto, aprire le portiere e accendere il motore.

La chiave telecomando senza stelo può quindi essere consegnata al riparatore o agli addetti al parcheggio negli hotel, mentre lo stelo della chiave rimane al proprietario.

Attivare/disattivare



Attivazione del Private lockina.

Per attivare il Private locking:

- Inserire lo stelo della chiave nella serratura del cassetto portaoggetti.
- Ruotare lo stelo della chiave di 180° in senso orario. In posizione di Private locking, la toppa è verticale.
- Estrarre lo stelo della chiave. Contemporaneamente, il display informativo visualizza un messaggio.

A questo punto, il cassetto portaoggetti è bloccato e il baule non può più essere sbloccato con la chiave telecomando o la chiusura centralizzata.

Private locking*



i NOTA

Non reinserire lo stelo della chiave nel telecomando ma conservarlo in un luogo sicuro.

• La disattivazione si effettua nell'ordine inverso.

Per informazioni sul bloccaggio del solo cassetto portaoggetti, vedere pagina 60.



Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*

Sostituzione della batteria

Sostituire le batterie se:


 si accende la spia informativa e il display visualizza Batteria telecomando scarica. Cambia batterie.

e/o

 le serrature non rispondono ripetutamente al segnale della chiave del telecomando situata a meno di 20 m dall'automobile.





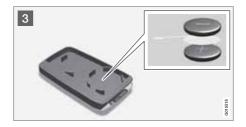

Apertura

- Fare scivolare il fermo con meccanismo a molla su un lato.
 - Estrarre contemporaneamente lo stelo della chiave all'indietro.
- 2 (8) Inserire un cacciavite da 3 mm nel foro dietro il fermo con meccanismo a molla e fare leva con cautela sulla chiave del telecomando.

i NOTA

Tenere la chiave telecomando con i pulsanti verso l'alto per evitare che le batterie fuoriescano all'apertura.

1

IMPORTANTE

Non toccare con le dita le batterie nuove e le relative superfici di contatto per non comprometterne il funzionamento.

Sostituzione della batteria

Controllare il posizionamento della/e batteria/e all'interno del coperchio in modo che le polarità (+)- e (-) siano corrette.

Chiave del telecomando (1 batteria)

- 1. Staccare con cautela la batteria.
- Inserirne una nuova con la polarità (+) verso il basso.

PCC* (2 batterie)

- 1. Staccare con cautela le batterie.
- Inserirne dapprima una nuova con la polarità (+) verso l'alto.
- Sistemare l'aletta in plastica bianca quindi inserire l'altra batteria nuova con la polarità (+) verso il basso.

Tipo di batteria

Utilizzare batterie di tipo CR2430 da 3 V - una nella chiave del telecomando e due nel PCC.

Assemblaggio

- Chiudere la chiave del telecomando.
- Tenere la scanalatura della chiave del telecomando rivolta verso l'alto e infilare lo stelo della chiave nella scanalatura.
- Premere leggermente lo stelo della chiave.
 Quando lo stelo della chiave si blocca, si deve sentire un "clic".

Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*




Assicurarsi che le batterie usate siano smaltite nel rispetto dell'ambiente.

02



Sistema di bloccaggio e avviamento senza chiave (solo PCC¹)

Generalità

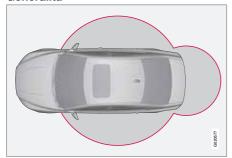

Con la funzione di avviamento senza chiave del PCC è possibile sbloccare, guidare e bloccare l'automobile senza chiave. È sufficiente avere con sé il PCC. Con questo sistema, aprire l'automobile è più facile, ad esempio con le mani occupate.

I due PCC dell'automobile sono dotati di funzione di avviamento senza chiave. È possibile ordinare altri PCC, vedere pagina 44.

Portata del PCC

Per aprire una portiera o il baule, il PCC deve trovarsi a una distanza max di circa 1,5 m dalla maniglia della portiera o dal baule. Ciò significa che per bloccare o sbloccare una portiera occorre avere con sé il PCC. Non è possibile bloccare o sbloccare una portiera se il PCC si trova sull'altro lato dell'automobile.

I cerchi rossi nella figura precedente mostrano l'area coperta dalle antenne del sistema.

Se tutti i PCC vengono portati fuori dall'automobile a motore acceso o con la chiave in posizione I o II (vedere pagina 80) e si chiudono tutte le portiere, sul display informativo compare un messaggio di avvertimento e contemporaneamente si attiva un segnale acustico.

Quando il PCC viene riportato nell'automobile, il messaggio di avvertimento e il segnale acustico scompaiono dopo che:

- una portiera è stata chiusa o aperta
- il PCC è stato inserito nel blocchetto di accensione
- il pulsante OK è stato premuto.

Gestione sicura del PCC

Se si dimentica un PCC con funzione di avviamento senza chiave nell'automobile, questo diventa temporaneamente passivo al bloccaggio dell'automobile. In tal modo, nessuno può aprirla.

Tuttavia, se qualcuno riesce a entrare nell'automobile e trova il PCC, può riattivarlo. Gestire quindi tutti i PCC con la massima attenzione.



IMPORTANTE

Non lasciare mai alcun PCC nell'automobile.

Interferenze al funzionamento del PCC La funzione di avviamento senza chiave può essere disturbata da campi e schermi elettromagnetici.



NOTA


Non tenere/conservare il PCC vicino a cellulari o oggetti metallici (distanza minima: 10-15 cm).

Se tuttavia si verificano interferenze, utilizzare il PCC e lo stelo della chiave come una chiave telecomando, vedere pagina 46.

¹ Personal Car Communicator, vedere pagina 47.



Bloccaggio

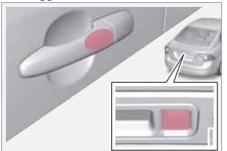

Le automobili con sistema di avviamento senza chiave hanno un'area sensibile sulle maniglie esterne delle portiere e un pulsante gommato accanto alla piastrina gommata del baule.

Bloccare le portiere e il baule con una pressione prolungata dell'area sensibile di una delle maniglie delle portiere o premere il pulsante gommato piccolo del baule. La spia di bloccaggio sul parabrezza inizia a lampeggiare a conferma del bloccaggio, vedere pagina 45.

Prima di bloccare l'automobile, tutte le portiere e il baule devono essere chiusi, altrimenti non si bloccano.



NOTA

Per il bloccaggio e l'attivazione dell'antifurto nelle automobili con cambio automatico è necessario portare la leva selettrice in posizione **P**.

Sbloccaggio

Per lo sbloccaggio, afferrare con una mano la maniglia di una portiera o premere la piastrina gommata del baule, quindi aprire la portiera o il baule normalmente.



NOTA

In genere, le maniglie delle portiere registrano la mano che le afferra ma, se si indossano guanti spessi o il movimento della mano è troppo rapido, può essere necessario ripetere la procedura o togliere il quanto.

Sbloccaggio con lo stelo della chiave



Toppa per lo stelo della chiave - per staccare il coperchio.

Se la chiusura centralizzata non si attiva con il PCC, ad esempio perché le batterie sono scariche, è possibile aprire la portiera anteriore sinistra con lo stelo staccabile del PCC (vedere pagina 48)

Per accedere alla serratura, rimuovere il coperchio di plastica della maniglia della portiera (di nuovo con lo stelo della chiave):

 Premere lo stelo della chiave di circa 1 cm verso l'alto nel foro della maniglia della portiera/sul lato inferiore del coperchio, senza fare leva.



- Il coperchio di plastica si stacca automaticamente premendo lo stelo verso l'alto e nella toppa.
- 2. Inserire quindi lo stelo della chiave nella serratura e sbloccare la portiera.
- 3. Rimontare il coperchio di plastica dopo lo sbloccaggio.



NOTA

Quando la portiera del conducente viene sbloccata con lo stelo della chiave e aperta, interviene l'antifurto. Disattivarlo inserendo il PCC nel blocchetto di accensione, vedere pagina 66.

Memoria della chiave² - sedile del conducente e specchi retrovisori esterni

Funzione di memoria nel PCC
Se si avvicinano all'automobile diverse persone con vari PCC, il sedile e gli specchi retrovisori si regolano in base al PCC che apre la
portiera del conducente.

Se la portiera del conducente viene aperta dal soggetto A con il PCC A ma l'automobile deve essere guidata dal soggetto B con il PCC B, è possibile modificare le impostazioni in tre modi:


- Stando in piedi accanto alla portiera del conducente o seduto al volante, il soggetto B deve premere il pulsante di sbloccaggio del proprio PCC, vedere pagina 46.
- Selezionare una delle tre memorie per la regolazione del sedile con il pulsante del sedile 1-3, vedere pagina 83.
- Regolare il sedile e gli specchi manualmente, vedere pagina 83 e 104.

Impostazioni chiusura

La funzione di avviamento senza chiave può essere modificata indicando le portiere da sbloccare nel menu MY CAR, selezionando Impostazioni veicolo → Impostazioni serratura → Accesso senza chiave quindi Tutte le porte sbloccate, Qualsiasi porta, Porte sullo stesso lato o Entrambe le porte anteriori.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Posizione delle antenne

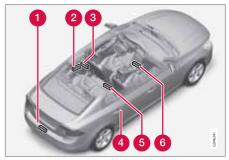

Il sistema di avviamento senza chiave presenta diverse antenne integrate nei seguenti punti dell'automobile:

- 1 Parte centrale del paraurti posteriore
- Maniglia della portiera posteriore sinistra
- 3 Parte centrale inferiore del piano portaoggetti
- Maniglia della portiera posteriore destra
- 6 Quadro centrale, sotto la parte posteriore
- 6 Quadro centrale, sotto la parte anteriore.

² Solo in combinazione con sedile elettrocomandato e specchi elettrici.





ATTENZIONE

Le persone con pacemaker devono mantenersi ad almeno 22 cm dalle antenne del sistema di avviamento senza chiave. In caso contrario possono verificarsi interferenze fra pacemaker e sistema di avviamento senza chiave.



Dall'esterno

Con la chiave telecomando si possono bloccare/sbloccare tutte le portiere e il baule contemporaneamente. È possibile selezionare diverse sequenze di sbloccaggio, vedere "Sbloccaggio con la chiave telecomando" a pagina 46.

Affinché la sequenza di bloccaggio si attivi, la portiera del conducente deve essere chiusa. Se un'altra portiera o il baule sono aperti, si bloccano attivando l'antifurto solo quando vengono chiusi. Con il sistema di avviamento senza chiave*, tutte le porte e il baule devono essere chiusi.



NOTA

Prestare attenzione a non bloccare la chiave telecomando nell'automobile.

Se il bloccaggio/lo sbloccaggio con la chiave telecomando non funzionano, la batteria può essere scarica. Bloccare o sbloccare la portiera anteriore sinistra con lo stelo staccabile della chiave, vedere pagina 48.



NOTA

L'antifurto interviene quando si apre la portiera dopo averla sbloccata con lo stelo della chiave e si disattiva quando si inserisce la chiave telecomando nel blocchetto di accensione.

Λ

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non chiudere alcun passeggero nell'automobile bloccandola dall'esterno con la chiave telecomando. In questo caso non è possibile uscire utilizzando i comandi all'interno dell'automobile. Vedere la sezione "Bloccaporte" di seguito.

Ripetizione bloccaggio automatico


Se nessuna delle portiere né il baule vengono aperti entro 2 minuti dallo sbloccaggio, tutte le serrature si ribloccano automaticamente. Tale funzione evita che l'automobile possa rimanere sbloccata per errore. (Per le automobili dotate di antifurto, vedere pagina 66.)

Bloccaggio manuale

Talvolta è necessario bloccare l'automobile manualmente, ad esempio in assenza di corrente.

La portiera anteriore sinistra può essere bloccata con la relativa serratura e con lo stelo staccabile della chiave telecomando, vedere pagina 55.

Le altre portiere sono sprovviste di serratura ma presentano un pomello di bloccaggio sui rispettivi montanti. Ruotando il pomello, un fermo meccanico previene l'apertura delle portiere dall'esterno. Le portiere possono ancora essere aperte dall'interno.

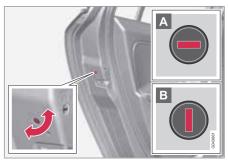

Bloccaggio manuale della portiera. Da non confondere con il fermo di sicurezza per bambini, vedere pagina 64.

- Ruotare il pomello con lo stelo staccabile della chiave telecomando, vedere pagina 48.
- A Un fermo previene l'apertura della portiera dall'esterno.
- B La portiera può essere aperta sia dall'esterno che dall'interno.





NOTA

- Ogni manopola blocca solo la portiera corrispondente, non tutte le portiere contemporaneamente.
- Una portiera posteriore bloccata manualmente con il fermo di sicurezza per bambini non può essere aperta né dall'esterno né dall'interno, vedere pagina 64, ma solo sbloccata con la chiave telecomando o il pulsante della chiusura centralizzata.

Dall'interno

Chiusura centralizzata



Chiusura centralizzata.

Con il pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere del conducente e del passeggero* si possono bloccare o sbloccare contemporaneamente tutte le portiere e il baule.

• Premere un lato del pulsante per bloccare e l'altro lato per sbloccare.

Sbloccaggio

È possibile sbloccare una portiera dall'interno in due modi:

Premere il pulsante della chiusura centralizzata 🔒.

Una pressione prolungata (almeno 4 secondi) apre anche tutti i finestrini* contemporaneamente.

 Tirare la maniglia e aprire la portiera - la portiera si sblocca e si apre contemporaneamente.

Spia nel pulsante di bloccaggio
La chiusura centralizzata è disponibile in due
versioni: la spia nel relativo pulsante nella portiera del conducente ha significati diversi a
seconda della versione.

Con pulsante della chiusura centralizzata solo nella portiera del conducente:

 Spia accesa = tutte le portiere sono bloccate.

Con pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere anteriori e pulsante di bloccaggio elettrico nelle portiere posteriori: Spia accesa = solo la portiera in questione è bloccata. Quando sono accese tutte le spie dei pulsanti, sono bloccate tutte le portiere.

Bloccaggio

 Premere il pulsante della chiusura centralizzata - tutte le portiere chiuse si bloccano.

Una pressione prolungata (almeno 2 secondi) chiude anche tutti i finestrini e il tettuccio apribile* contemporaneamente.

Pulsante di bloccaggio* nelle portiere posteriori



La spia nel pulsante è accesa quando la portiera è bloccata.

Il pulsante di bloccaggio delle portiere posteriori blocca solo la portiera corrispondente.



Per sbloccare la portiera:

 Tirare la maniglia - la portiera si sblocca e si apre.

Funzione di ricambio aria

Una pressione prolungata del pulsante della chiusura centralizzata [1] (almeno 4 secondi) apre anche tutti i finestrini contemporaneamente, ad esempio, per arieggiare l'abitacolo rapidamente in climi caldi.

Bloccaggio automatico

Quando l'automobile si avvia, le portiere e il baule si bloccano automaticamente.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Impostazioni serratura → Blocco automatico porte. Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Cassetto portaoggetti



Il cassetto portaoggetti può essere bloccato/ sbloccato solo con lo stelo staccabile della chiave telecomando. Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere pagina 48.

Per bloccare il cassetto portaoggetti:

- Inserire lo stelo della chiave nella serratura del cassetto portaoggetti.
- Ruotare lo stelo della chiave di 90° in senso orario. La toppa è orizzontale nella posizione di bloccaggio.
- Estrarre lo stelo della chiave.
- Lo sbloccaggio si effettua nell'ordine inverso.

Per informazioni sul Private locking, vedere pagina 50.

Baule

Apertura manuale



Piastrina gommata con contatto elettrico.

Il baule rimane chiuso per effetto di un fermo elettrico. Per aprire:

- Premere leggermente la piastrina gommata larga sotto la maniglia esterna - il fermo si disinserisce.
- 2. Tirare la maniglia esterna per aprire completamente il portellone.



IMPORTANTE

- Per sbloccare la serratura del baule è sufficiente una leggera pressione sulla piastrina gommata.
- Per aprire il baule, afferrare la maniglia e non la piastrina gommata. Una forza eccessiva potrebbe danneggiare il contatto elettrico della piastrina.

Sbloccaggio con la chiave del telecomando



Con il pulsante della chiave telecomando è possibile disinserire l'antifurto*, sbloccare e aprire solo il baule.

La spia di bloccaggio sul cruscotto smette di lampeggiare a indicazione che non tutta l'automobile è bloccata e i* sensori di inclinazione.

movimento e apertura del baule sono disattivati.

Le portiere rimangono bloccate e coperte dall'antifurto.

Il baule può essere aperto in due modi Una pressione - Il baule si sblocca, ma resta chiuso - premere leggermente la piastrina gommata sotto la maniglia esterna e sollevare il baule.

Se il portellone non viene aperto entro 2 minuti, si riblocca e si reinserisce l'antifurto.

Due pressioni - Il baule si sblocca, il fermo si disinserisce e il baule si apre di qualche centimetro. Tirare la maniglia esterna per aprire. Pioggia, freddo, gelo o neve possono impedire lo sbloccaggio del baule dal fermo.

\mathbf{i}

NOTA

- Se lo sportello viene sbloccato con 2 pressioni, non si riblocca automaticamente in quanto è aperto e deve essere chiuso manualmente.
- Una volta chiuso, lo sportello è sbloccato e non protetto da antifurto - bloccarlo e riattivare l'antifurto con il pulsante di bloccaggio della chiave telecomando 1.

Sbloccaggio con lo stelo della chiave



Fare leva con cautela con lo stelo della chiave.



Il baule può essere aperto manualmente con lo stelo della chiave se la batteria dell'automobile si scarica. In tal caso, il baule non può essere aperto con il pulsante sul quadro luci.

- Staccare il coperchio della serratura facendo leva.
- Sbloccare il baule ruotando lo stelo della chiave di circa un quarto di giro in senso antiorario come illustrato in figura.



3. Rimontare il coperchio.

Bloccaggio con la chiave del telecomando

 Premere il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando, vedere pagina 46.

La spia di bloccaggio sul cruscotto inizia a lampeggiare a indicazione che l'automobile è bloccata e l'antifurto* attivato.

Sbloccaggio dall'interno dell'automobile



Per sbloccare/aprire il baule:

 Premere il pulsante sul quadro luci (1) - il fermo si disinserisce e il baule si apre di qualche centimetro.

Bloccaporte*1

In posizione bloccaporte, tutte le maniglie interne sono disabilitate meccanicamente, quindi non è possibile aprire le portiere dall'interno.

La posizione bloccaporte si attiva con la chiave telecomando, con un ritardo di circa 10 secondi dal bloccaggio delle portiere.



NOTA

Aprendo una portiera durante il tempo di ritardo, la sequenza si interrompe e l'antifurto si disattiva.

L'automobile può essere sbloccata solo con la chiave del telecomando in posizione bloccaporte. La portiera anteriore sinistra può anche essere sbloccata con lo stelo staccabile della chiave.

\triangle

ATTENZIONE

Non lasciare alcun passeggero nell'automobile senza disattivare il bloccaporte per evitare che rimanga chiuso dentro.

Disattivazione temporanea



Le opzioni attive sono barrate.

- **MY CAR**
- OK MENU
- Manopola TUNE
- 4 EXIT

Dovendo bloccare le portiere dall'esterno nonostante qualcuno resti a bordo dell'automobile, è possibile disattivare temporaneamente la posizione bloccaporte. Procedere come segue:

- Accedere al menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo
 - → Protezione ridotta (per una descri-

¹ Solo in combinazione con l'antifurto.



zione dettagliata del menu, vedere pagina 209).

- 2. Selezionare Attiva una volta.
 - > Il display del cruscotto visualizza il messaggio Protez. ridotta Vedere manuale e la posizione bloccaporte si disattiva quando si blocca l'automobile.

oppure

- Selezionare Chiedi durante uscita.
 - > Ogni volta che si spegne il motore, lo schermo nel quadro centrale visualizza il messaggio Attiva Guardia ridotta finché motore riparte? seguito dalle opzioni Conferma con OK e Annulla con EXIT.

Per disattivare la posizione bloccaporte

- Premere **OK/MENU** e bloccare l'automobile. (I sensori di movimento e inclinazione* si disattivano contemporaneamente, vedere pagina 66.)
 - Al successivo avviamento del motore, il sistema si resetta e il display del cruscotto visualizza il messaggio
 Protezione completa. In tal modo si riattivano la posizione bloccaporte e i sensori di movimento e inclinazione.

Se non si desidera modificare il sistema di bloccaggio

Premere EXIT e bloccare l'automobile.



NOTA


- L'antifurto si attiva al bloccaggio dell'automobile.
- Se si apre una portiera dall'interno si attiva l'antifurto.



Fermo di sicurezza per bambini

Fermo manuale nelle portiere posteriori

Il fermo di sicurezza per bambini previene l'apertura delle portiere posteriori dall'interno.

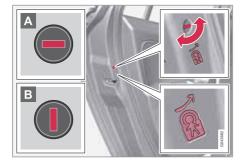

Fermo di sicurezza per bambini manuale. Da non confondere con il bloccaggio manuale della portiera, vedere pagina 58.

Il comando del fermo di sicurezza per bambini si trova sul bordo posteriore delle portiere posteriori ed è accessibile solo con la portiera aperta.

Per attivare/disattivare il fermo di sicurezza per bambini:

 Ruotare il pomello con lo stelo staccabile della chiave telecomando, vedere pagina 48.

- A Un fermo previene l'apertura della portiera dall'interno.
- B La portiera può essere aperta sia dall'esterno che dall'interno.

ATTENZIONE

Ogni portiera posteriore ha due manopole. Prestare attenzione a non confondere il fermo di sicurezza per bambini con il fermo meccanico.

$\overline{\mathbf{i}}$

NOTA

- Ogni manopola blocca solo la portiera corrispondente, non entrambe le portiere posteriori.
- Sulle automobili dotate di fermo di sicurezza elettrico per bambini non è disponibile il fermo manuale.

Fermo elettrico per portiere* e finestrini posteriori



Pannello di comando nella portiera del conducente.

Il fermo di sicurezza per bambini si attiva/disattiva con la chiave in tutte le posizioni superiori a **0** - vedere pagina 80. È possibile attivare/ disattivare il fermo per max 2 minuti dallo spegnimento del motore, se non si apre nessuna portiera.

Per attivare il fermo di sicurezza per bambini:

- 1. Accedere il motore o portare la chiave in una posizione superiore a **0**.
- 2. Premere il pulsante nel pannello di comando della portiera del conducente.
 - > II display informativo visualizza il messaggio Sicura bambini post. Inserita

Fermo di sicurezza per bambini

e la spia nel pulsante è accesa quando il fermo è attivato.

Attivando il fermo di sicurezza elettrico per bambini, sul lato posteriore:

- i finestrini si aprono solo dal pannello di comando nella portiera del conducente
- non è possibile aprire le portiere dall'interno.

Allo spegnimento del motore viene memorizzata l'impostazione attuale. Se il fermo di sicurezza per bambini è attivato allo spegnimento, si riattiverà alla successiva accensione del motore.



Allarme*

Generalità

L'antifurto attivato interviene se:

- vengono aperti una portiera, il cofano o il baule
- vengono rilevati movimenti nell'abitacolo (se è presente un sensore di movimento*)
- l'automobile viene sollevata o trainata (se è dotata di sensore di inclinazione*)
- viene scollegato il cavo della batteria
- viene disattivata la sirena.

Se si verifica un'anomalia nell'antifurto, viene visualizzato un messaggio sul display informativo. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

$\overline{\mathbf{i}}$

NOTA

I sensori di movimento comportano l'intervento dell'antifurto in caso di movimenti nell'abitacolo (rilevano anche i flussi d'aria). L'antifurto può quindi intervenire se si lascia l'automobile con un finestrino o il tettuccio aperto o si utilizza un riscaldatore abitacolo.

Per evitare questo inconveniente: Chiudere i finestrini/il tettuccio prima di lasciare l'automobile. Se si utilizza il riscaldatore abitacolo integrato (o un riscaldatore portatile elettrico) - non dirigere verso l'alto il flusso dell'aria in uscita dalle bocchette.



NOTA

Non tentare di riparare o modificare i componenti dell'antifurto. Ogni tentativo può invalidare la copertura assicurativa.

Indicatore antifurto



Stessa spia dell'indicatore di bloccaggio, vedere pagina 45.

Una spia rossa sul cruscotto indica lo stato dell'antifurto:

- Spia spenta antifurto disattivato
- Spia lampeggiante una volta ogni due secondi - antifurto attivato
- Spia lampeggiante velocemente dopo che l'antifurto è stato disattivato (prima di inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione e portarla in posizione I) - l'antifurto è intervenuto.

Attivare l'antifurto

Premere il pulsante di bloccaggio sulla chiave del telecomando.

Disattivare l'antifurto

 Premere il pulsante di sbloccaggio sulla chiave del telecomando.

Spegnimento di un antifurto intervenuto

 Premere il pulsante di sbloccaggio sulla chiave del telecomando o inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.

Altre funzioni antifurto

Riattivazione automatica dell'antifurto

La funzione evita che l'automobile venga lasciata inavvertitamente con l'antifurto disattivato.

Se l'automobile viene sbloccata con la chiave telecomando (disattivando l'antifurto) ma nessuna delle portiere né il baule vengono aperti entro 2 minuti, l'antifurto si riattiva automaticamente. Contemporaneamente, l'automobile si blocca.

La chiave del telecomando è fuori uso

Se l'antifurto non può essere disattivato con la chiave telecomando, ad esempio se la batteria della chiave è scarica, è possibile sbloccare

Allarme*

l'automobile, disattivare l'antifurto e accendere il motore come segue:

- Aprire la portiera del conducente con lo stelo staccabile della chiave - vedere pagina 55.
 - > L'antifurto interviene, la spia dell'antifurto lampeggia rapidamente e la sirena si attiva.



- Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.
 - L'antifurto si disattiva e la relativa spia si spegne.
- 3. Accendere il motore.

Segnali di allarme

Quando interviene l'antifurto, si verifica quanto segue:


- La sirena si attiva per 30 secondi o finché l'antifurto non viene disattivato. La sirena è dotata di una propria batteria e funziona a prescindere dallo stato della batteria dell'automobile.
- Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano per 5 minuti o finché l'antifurto non viene disattivato.

Livello di allarme ridotto

Per evitare interventi indesiderati dell'antifurto, ad esempio quando si lascia un cane nell'automobile bloccata oppure si viaggia su un treno o in traghetto, si consiglia di disinserire temporaneamente i sensori di movimento e inclinazione.

Seguire la stessa procedura del disinserimento temporaneo del bloccaporte, vedere pagina 62.

Strumenti e comandi	. 70
Volvo Sensus	. 79
Posizioni della chiave	. 80
Sedili	. 82
Volante	. 87
Illuminazione	. 88
Tergicristalli e lavacristalli	100
Finestrini e specchi retrovisori	102
Bussola*	107
Tettuccio apribile elettrocomandato*	109
Alcolock*	111
Avviamento del motore	115
Avviamento del motore – Flexifuel	120
Avviamento del motore – batteria esterna	122
Cambio	124
DRIVe Start/Stop*	130
Trazione integrale – AWD (All Wheel Drive)*	137
Freno di servizio	
Freno di stazionamento	
HomeLink® *	144

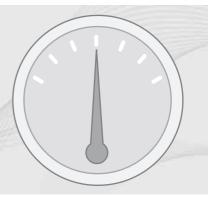



AMBIENTE DI GUIDA






03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

Strumentazione, generalità

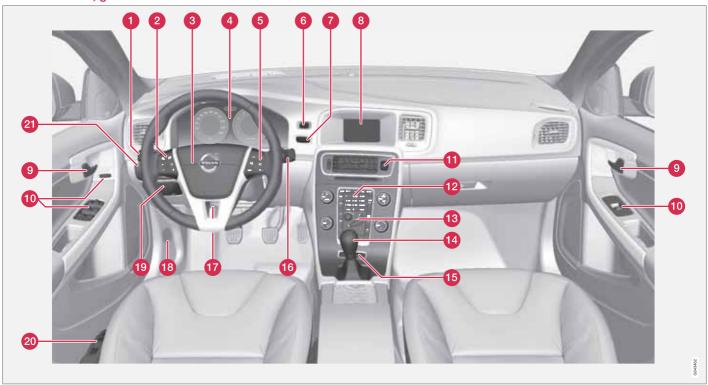

Automobili con guida a sinistra.

03

03


Strumenti e comandi

	Funzione	Pag.
0	Gestione dei menu e dei messaggi, indicatori di direzione, abbaglianti/ anabbaglianti, computer di bordo	89, 94, 206, 232
2	Regolatore elettronico della velocità	156, 158
3	Avvisatore acustico, airbag	20, 87
4	Quadro comandi combinato	73, 77
6	Comando di menu, audio e telefono	209, 244, 271, 246
6	Pulsante START/STOP ENGINE	115
7	Blocchetto di accensione	80
8	Display per Infotainment e uso del menu	209, 243, 246
9	Maniglia di apertura della portiera	_

	Funzione	Pag.
10	Pannello di comando	59, 64, 102, 104
•	Lampeggiatori di emergenza	94
12	Pannello di comando per Infotainment e uso del menu	209, 243, 246
18	Pannello di comando per il climatizzatore	220
14	Leva selettrice	124
1 5	Comando telaio attivo (Four-C)*	234
16	Tergicristalli e lavacristalli	100, 101
•	Regolazione del volante	87
18	Dispositivo di apertura del cofano motore	335
19	Freno di stazionamento	140

	Funzione	Pag.
20	Regolazione del sedile*	83
4	Comando luci, disposi- tivo di apertura di serba- toio e baule	60, 88, 295

Strumenti e comandi

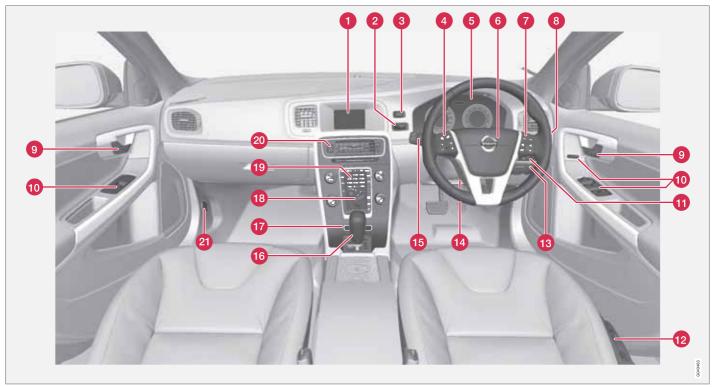

Automobili con guida a destra.

03




Strumenti e comandi

	Funzione	Pag.
1	Display per Infotainment e uso del menu	209, 243, 246
2	Blocchetto di accensione	80
3	Pulsante START/STOP ENGINE	115
4	Regolatore elettronico della velocità	156, 158
6	Quadro comandi combinato	73, 77
6	Avvisatore acustico, airbag	20, 87
7	Comando di menu, audio e telefono	209, 244, 271, 246
8	Tergicristalli e lavacristalli	100, 101
9	Maniglia di apertura della portiera	-
10	Pannello di comando	59, 64, 102, 104
1	Comando luci, disposi- tivo di apertura di serba- toio e baule	60, 88, 295

	Funzione	Pag.
12	Regolazione del sedile*	83
13	Freno di stazionamento	140
14	Regolazione del volante	87
15	Gestione dei menu e dei messaggi, indicatori di direzione, abbaglianti/ anabbaglianti, computer di bordo	89, 94, 206, 232
16	Leva selettrice	124
•	Comando telaio attivo (Four-C)*	234
1 3	Pannello di comando per il climatizzatore	220
19	Pannello di comando per Infotainment e uso del menu	209, 243, 246
20	Lampeggiatori di emergenza	94
21	Dispositivo di apertura del cofano motore	335

Display informativi

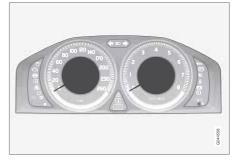


I display informativi del quadro comandi combinato visualizzano informazioni su alcune funzioni dell'automobile, ad esempio regolatore elettronico di velocità, computer di bordo e messaggi. Le informazioni sono visualizzate per mezzo di testi e spie.

Maggiori informazioni sono riportate nelle sezioni delle funzioni che utilizzano i display informativi.

Strumenti e comandi


Indicatori

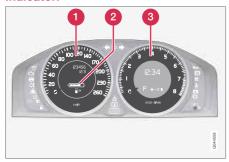

Indicatori nel quadro comandi combinato.

- Tachimetro
- Indicatore del carburante. Vedere anche Computer di bordo, pag. 232, e Rifornimento, pag. 295.
- 3 Contagiri. Indica il regime del motore in migliaia di giri/minuto.

Spie di controllo e di allarme

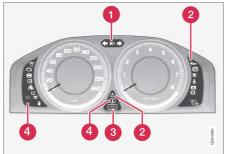

Spie di controllo e di allarme.

- 1 Spie abbaglianti e indicatori di direzione
- Spie di allarme¹
- Spia DRIVe Start/Stop*, vedere pagina 130
- Spie di controllo

Test diagnostico

Tutte le spie di controllo e di allarme si accendono quando la chiave viene portata in posizione II o all'accensione del motore. Tutte le spie devono spegnersi quando si avvia il motore, eccetto quella del freno di staziona-

mento che si spegne quando si disinserisce il freno di stazionamento.

Se il motore non si accende o il test diagnostico viene effettuato con la chiave in posizione II, dopo 5 secondi si spengono tutte le spie tranne quelle che indicano un'anomalia nell'impianto di depurazione dei gas di scarico e una bassa pressione dell'olio.

Spie di controllo

Simbolo	Funzione
	Anomalia nel sistema ABL
	Impianto di depurazione dei gas di scarico
(AB5)	Anomalia nel sistema ABS
()≢	Retronebbia ON
	Sistema di stabilità
DSTC SPORT	Sistema di stabilità, modalità Sport
00	Preriscaldatore del motore (diesel)

¹ Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display. Per informazioni sul controllo del livello dell'olio, vedere pagina 336.



Strumenti e comandi

Simbolo	Funzione
	Livello basso nel serbatoio del carburante
î	Per informazioni, leggere il messaggio sul display
	Abbaglianti ON
	Indicatore di direzione sinistro
-	Indicatore di direzione destro
AUTO START	DRIVe - Start/Stop*, il motore si è spento automaticamente, vedere pagina 130.
(!)	Sistema pressione pneumatici*, vedere pagina 326

Anomalia nel sistema ABI

La spia si accende in caso di anomalia della funzione ABL (Active Bendina Liahts).

Impianto di depurazione dei gas di scarico

Se la spia si accende, è possibile che sia presente un'anomalia nell'impianto di depurazione dei gas di scarico dell'automobile. Fare controllare l'automobile presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Anomalia nel sistema ABS

Se la spia è accesa, l'impianto è fuori uso. Il normale impianto frenante dell'automobile continua a funzionare normalmente ma senza la funzione ABS.

- 1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore.
- 2. Riavviare il motore.
- 3. Se la spia rimane accesa, rivolgersi a un riparatore per un controllo del sistema ABS. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Retronebbia ON

La spia si accende quando i retronebbia sono inseriti. È presente un solo retronebbia, situato sul lato conducente.

Sistema di stabilità

La spia lampeggiante indica che il sistema di stabilità è in funzione. Se la spia è accesa con luce fissa si è verificata un'anomalia nel sistema.

Sistema di stabilità, modalità Sport La modalità Sport offre un'esperienza di quida più dinamica. Il sistema rileva se l'accelerazione, le sterzate e le svolte sono più dinamiche che durante la quida normale e consente uno sbandamento controllato del retrotreno. Quando lo sbandamento raggiunge un determinato livello, il sistema interviene e stabilizza l'automobile.

Preriscaldatore del motore (diesel)

La spia è accesa quando è in corso il preriscaldamento del motore. Il preriscaldamento è dettato principalmente da basse temperature.

Livello basso nel serbatojo del carburante

La spia si accende quando il livello del carburante è basso. Fare rifornimento al più presto.

Per informazioni, leggere il messaggio sul display

La spia informativa si accende in combinazione con il testo visualizzato sul display informativo quando si verifica un'anomalia in uno dei sistemi dell'automobile. Il messaggio si spegne con il pulsante OK, vedere pagina 206, o scompare automaticamente dopo un po' di tempo (a seconda della funzione). La spia informativa può accendersi anche in combinazione con altre spie.

NOTA

Quando viene visualizzato un messaggio di servizio, la spia e il messaggio si spengono con il pulsante OK oppure automaticamente dopo un certo tempo.

03



03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

Abbaglianti ON

La spia si accende quando gli abbaglianti sono inseriti e con l'intermittenza abbaglianti.

Indicatore di direzione sinistro/destro Entrambe le spie degli indicatori di direzione Iampeggiano quando si utilizzano i Iampeggiatori di emergenza.

DRIVe - Start/Stop*

La spia si accende quando il motore si è spento automaticamente.

Sistema pressione pneumatici

La spia è accesa in caso di bassa pressione dei pneumatici oppure anomalia al sistema pressione pneumatici.

Spie di allarme

Sim- bolo	Funzione
	Bassa pressione dell'olio ^A
	Freno di stazionamento inserito
×	Airbag – SRS
<u>*</u>	Avvisatore cinture
=	L'alternatore non carica

Sim- bolo	Funzione
	Anomalia nell'impianto frenante
	Avvertimento

A Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display, vedere pagine 336 e 337.

Bassa pressione dell'olio

Se la spia si accende durante la guida, la pressione dell'olio del motore è troppo bassa. Spegnere immediatamente il motore e controllare il livello dell'olio nel motore. Rabboccare all'occorrenza. Se la spia è accesa e il livello dell'olio è normale, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Freno di stazionamento inserito

La spia è accesa con luce fissa quando il freno di stazionamento è inserito. La spia lampeggia durante l'inserimento, quindi si accende con luce fissa.

Se la spia lampeggia si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul display informativo.

Airbag - SRS

Se la spia rimane accesa o si accende durante la guida, è stata rilevata un'anomalia nel sistema delle cinture di sicurezza, SRS, SIPS o IC. Rivolgersi al più presto a un riparatore per un controllo. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Avvisatore cinture

La spia si accende se il conducente o il passeggero anteriore non indossano la cintura di sicurezza o se uno dei passeggeri posteriori si toglie la cintura.

L'alternatore non carica

Se la spia si accende durante la guida, è presente un'anomalia nell'impianto elettrico. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Anomalia nell'impianto frenante

Se la spia si accende, è possibile che il livello dell'olio dei freni sia troppo basso. Fermare l'automobile in un luogo sicuro e controllare il livello nel serbatoio dell'olio dei freni, vedere pagina 340.

Se sono accese contemporaneamente le spie dei freni e dell'ABS, può essere presente un'anomalia nella distribuzione della forza di frenata.

- Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore.
- 2. Riavviare il motore.



Strumenti e comandi

- Se entrambe le spie si spengono è possibile proseguire la guida.
- Se le spie rimangono accese, controllare il livello nel serbatoio dell'olio dei freni, vedere pagina 340. Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è normale e le spie rimangono accese, guidare l'automobile con molta cautela fino a un riparatore per un controllo dell'impianto frenante. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

⚠ ATTENZIONE

Se l'olio dei freni è sotto il livello **MIN** nel relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni prima di proseguire la guida.

Rivolgersi a un riparatore per verificare il motivo della perdita dell'olio dei freni. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

ATTENZIONE

Se sono accese contemporaneamente le spie dei freni e dell'ABS, sussiste il rischio di sbandamento del retrotreno in caso di frenata brusca.

Avvertimento

La spia di allarme rossa si accende quando viene indicata un'anomalia che può influire sulla sicurezza e/o sulla manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene visualizzato un messaggio sul display informativo. La spia rimane accesa finché l'anomalia non viene riparata ma il messaggio può essere cancellato con il pulsante **OK**, vedere pagina 206. La spia di allarme può accendersi anche in combinazione con altre spie.

Intervento:

- Fermarsi in un luogo sicuro. Non guidare ulteriormente l'automobile.
- Leggere le informazioni sul display informativo. Eseguire l'intervento indicato nel messaggio sul display. Cancellare il messaggio con il pulsante **OK**.

Avvisatore - portiere aperte

Se una portiera, il cofano motore² o il baule non sono chiusi correttamente, si accende la spia informativa o di allarme e viene visualizzato un messaggio nel quadro comandi combinato. Fermarsi al più presto in un luogo sicuro e chiudere la portiera o lo sportello aperto.

Se l'automobile procede a una velocità inferiore a circa 7 km/h si accende la spia informativa.

Contachilometri parziale



Contachilometri parziale e comandi.

- 1 Display del contachilometri parziale
- 2 Comando per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2 e azzerarli

Gli indicatori sono utilizzati per misurare distanze brevi. La distanza percorsa viene visualizzata sul display.

Premere brevemente il comando per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2. Una pressione prolungata (più di 2 secondi) azzera


Se l'automobile procede a una velocità superiore a circa 7 km/h si accende la spia di allarme.

² Solo automobili dotate di antifurto*.

Strumenti e comandi

il contachilometri parziale visualizzato in quel momento.

Orologio

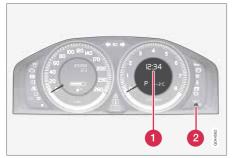

Orologio e comando di regolazione.

- 1 Display per la visualizzazione dell'ora
- 2 Comando di regolazione dell'orologio

Ruotare il comando in senso orario/antiorario per impostare l'orologio. Ruotare il comando al finecorsa, quindi superare questa posizione di circa 1 mm: il pulsante emette un "clic". Ogni "clic" corrisponde a una variazione di 1 minuto. Per una regolazione rapida, mantenere il comando in "posizione clic".

Se viene visualizzato un messaggio, l'orologio può essere temporaneamente sostituito da una spia, vedere pagina 206.

Impostazione dell'orologio in MY CAR

Oltre che con la regolazione manuale/meccanica indicata sopra, l'orologio può essere impostato nel menu **MY CAR**. Per maggiori informazioni, vedere pagina 209.



- Selezionare Impostazioni → Opzioni del sistema → Tempo.
- 2. Il cursore si porta nella prima casella (Ore): Premere **OK** per attivare la casella.
- Ruotare TUNE per impostare l'ora e premere OK. La casella si disattiva.
- Ruotare **TUNE** per selezionare la casella dei Minuti (A) e premere **OK**. La casella si attiva (B).
- 5. Ruotare **TUNE** per impostare i minuti e premere **OK**. La casella si disattiva.

 Ruotare TUNE per selezionare la casella OK e premere OK per completare l'impostazione.

Con l'opzione Impostazioni → Opzioni del sistema → Formato tempo si seleziona il formato 24 h o 12 h (AM/PM).

RSI*

La funzione RSI (Road Sign Identification) aiuta il conducente a vedere segnali stradali con limiti di velocità, inizio/fine di autostrada o superstrada, divieto di sorpasso ecc. Per informazioni dettagliate sulla funzione RSI, vedere pagina 152.

Volvo Sensus

Generalità



Pannello di comando nel quadro centrale

- Navigazione* NAV, vedere il libretto di istruzioni separato (Road and Traffic Information System - RTI).
- 2 Infotainment (RADIO, MEDIA, TEL*), vedere pagina 242.
- 3 Impostazioni vettura MY CAR, vedere pagina 209.
- Telecamera di assistenza al parcheggio -CAM*, vedere pagina 196.
- 6 Climatizzatore, vedere pagina 217.

Volvo Sensus è il sistema operativo dell'automobile e il cuore di ogni esperienza Volvo. Raccoglie numerose funzioni di diversi sistemi dell'automobile e le presenta sullo schermo nel quadro centrale. Con Volvo Sensus, l'automobile può essere personalizzata grazie a un'interfaccia utente intuitiva. Le impostazioni si effettuano in Impostazioni vettura, Infotainment, Clima ecc.

I pulsanti e i comandi nel quadro centrale oppure la tastierina destra* al volante consentono di attivare o disattivare le funzioni ed effettuare numerose impostazioni.

Premendo una volta **MY CAR** si visualizzano tutte le impostazioni relative alla guida e al controllo dell'automobile, ad esempio City Safety, bloccaggio e antifurto e impostazione dell'orologio.

Premendo una volta **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, **NAV*** o **CAM*** si possono attivare fonti, sistemi e funzioni diverse, ad esempio AM, FM1, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigazione* e telecamera di assistenza al parcheggio*.

Per maggiori informazioni su funzioni/sistemi, vedere le rispettive sezioni del libretto Uso e manutenzione.

03



Posizioni della chiave

Inserimento ed estrazione della chiave del telecomando



Blocchetto di accensione con chiave telecomando estratta/inserita.



NOTA

Per le automobili con funzione di avviamento senza chiave* non occorre inserire la chiave nel blocchetto di accensione ma è possibile tenerla ad es. in tasca. Per maggiori informazioni sulle funzioni di avviamento senza chiave, vedere pagina 54.

Inserimento della chiave

- Afferrare l'estremità della chiave telecomando con lo stelo staccabile e inserire la chiave nel blocchetto di accensione.
- Inserire quindi la chiave a fondo nel blocchetto.

IMPORTANTE

Eventuali corpi estranei nel blocchetto di accensione possono compromettere la funzionalità o danneggiare il blocchetto.

Non inserire la chiave telecomando nel senso errato - Afferrare l'estremità con lo stelo staccabile, vedere pagina 48.

Estrazione della chiave

 Afferrare la chiave telecomando ed estrarla dal blocchetto di accensione.

Funzioni per i diversi livelli

Per consentire l'utilizzo di un numero limitato di funzioni a motore spento è possibile impostare l'impianto elettrico dell'automobile su 3 livelli (posizioni della chiave) - 0, 1 e 11 - con la chiave telecomando. Nel presente Libretto Uso e manutenzione, questi livelli sono definiti "posizioni della chiave".

La seguente tabella mostra le funzioni disponibili in ogni posizione della chiave/livello.

Livell o	Funzioni
0	Si accendono il contachilo- metri, l'orologio e l'indicatore di temperatura.
	È possibile regolare i sedili elettrocomandati.
	È possibile utilizzare l'im- pianto audio per un tempo limitato, vedere pagina 242.
I	È possibile utilizzare tettuccio apribile, alzacristalli, presa da 12 V nell'abitacolo, RTI, tele- fono, ventola dell'abitacolo e tergicristalli.



Posizioni della chiave

Livell o	Funzioni
II	 Si accendono i fari. Le spie di avvertimento/controllo si accendono per 5 secondi. Si attivano diversi altri impianti. Tuttavia, il riscaldamento elettrico di cuscini e lunotto può essere attivato solo a motore acceso.
	Questa posizione della chiave è sconsigliata in quanto impegna notevolmente la batteria di avviamento!

Selezione di posizione della chiave/ livello

Chiave in posizione 0

• Sbloccare l'automobile per portare l'impianto elettrico sul livello **0**.

Chiave in posizione I

 Con la chiave telecomando inserita a fondo nel blocchetto di accensione¹ - Premere brevemente START/STOP ENGINE.



NOTA

Per portare la chiave in posizione I o II senza accendere il motore, non premere il pedale del freno/della frizione.

Chiave in posizione II

 Con la chiave telecomando inserita a fondo nel blocchetto di accensione¹ - Tenere premuto² START/STOP ENGINE.

Ritorno in posizione 0

 Per riportare la chiave in posizione 0 dalla posizione II o I - Premere brevemente START/STOP ENGINE.

Impianto audio

Per informazioni sul funzionamento dell'impianto audio con la chiave telecomando estratta, vedere pagina 242.

Accensione e spegnimento del motore

Per informazioni su accensione/spegnimento del motore, vedere pagina 115.

Traino

Per informazioni importanti sull'uso della chiave telecomando durante il traino, vedere pagina 310.

¹ Operazione non necessaria sulle automobili con funzione Keyless*.

² Circa 2 secondi.

Sedili

Sedili anteriori




- 1 Regolare il supporto lombare ruotando la manopola¹.
- 2 Avanti/indietro, sollevare la maniglia per regolare la distanza da volante e pedali. Dopo aver effettuato la regolazione, controllare che il sedile sia bloccato.
- Per alzare/abbassare* il bordo anteriore del cuscino del sedile, agire verso l'alto/il basso.
- Per regolare l'inclinazione dello schienale, ruotare la manopola.
- Per alzare/abbassare il sedile, agire verso l'alto/il basso.
- 6 Pannello di comando del sedile elettrocomandato*.

ATTENZIONE

Regolare la posizione del sedile del conducente prima di mettersi in viaggio, mai durante la guida. Controllare che il sedile sia in posizione bloccata per evitare lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente.

Reclinazione dello schienale dei sedili anteriori

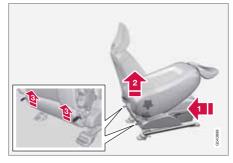

Lo schienale del sedile del passeggero può essere ribaltato per fare spazio a un carico lungo.

- Spingere il sedile all'indietro/verso il basso fino al finecorsa.
- Regolare lo schienale in posizione eretta.

- Sollevare i fermi dietro lo schienale e ribaltarlo in avanti.
- Spingere avanti il sedile in modo che il poggiatesta si blocchi sotto il cassetto portaoggetti.

Per riportarlo in posizione eretta procedere nell'ordine inverso.

ATTENZIONE

Afferrare lo schienale e controllare che sia bloccato correttamente in posizione eretta per evitare lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente.

Vale anche per il sedile elettrocomandato.



Sedili

Sedile elettrocomandato*



- Bordo anteriore del cuscino del sedile su/ giù
- Sedile avanti/indietro e su/giù
- (3) Inclinazione dello schienale

I sedili anteriori elettrocomandati sono dotati di una protezione dal sovraccarico che interviene se il sedile è bloccato da qualche oggetto. In tal caso, portare la chiave in posizione I o 0 e attendere qualche istante prima di regolare nuovamente il sedile.

Si può eseguire un solo movimento per volta (avanti/indietro/su/giù).

Preparativi

Il sedile può essere regolato entro un determinato tempo dallo sbloccaggio della portiera con il telecomando senza inserire la chiave nel blocchetto di accensione. Normalmente il sedile viene regolato con la chiave in posizione I ed è sempre possibile regolarlo a motore acceso.

Sedile con funzione di memoria*



Memorizzazione dell'impostazione

- Pulsante memoria
- Pulsante memoria
- 8 Pulsante memoria
- 4 Pulsante per la memorizzazione dell'impostazione

- 1. Regolare il sedile e gli specchi retrovisori esterni.
- Tenere premuto il pulsante per la memorizzazione dell'impostazione e premere contemporaneamente uno dei pulsanti memoria.

Utilizzo dell'impostazione memorizzata
Tenere premuto uno dei pulsanti memoria finché il sedile e gli specchi retrovisori esterni non
si fermano. Se si rilascia il pulsante, il movimento del sedile si interrompe.

Memoria della chiave* telecomando2



Tutte le chiavi telecomando possono essere utilizzate da diversi conducenti per memorizzare le regolazioni per il sedile del conducente

² Per la memoria della funzione Keyless, vedere pagina 56.

03

03 Ambiente di guida

Sedili

e gli specchi retrovisori esterni³. Procedere come seque:

- Regolare il sedile nella posizione deside-
- Bloccare l'automobile con il pulsante di bloccaggio della chiave telecomando solitamente impiegata. Questa operazione memorizza la posizione del sedile e degli specchi retrovisori nella memoria della chiave telecomando4.
- Sbloccare l'automobile (con il pulsante di sbloccaggio della stessa chiave telecomando) e aprire la portiera del conducente. Il sedile del conducente e ali specchi retrovisori assumono automaticamente la posizione memorizzata in quella chiave telecomando (se il sedile è stato spostato dopo che l'automobile è stata bloccata).

La memoria della chiave può essere attivata/ disattivata nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Memoria chiave auto. Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Arresto di emergenza

Se il sedile comincia a spostarsi, premere uno dei relativi pulsanti di regolazione o memoria per fermarlo.

Per raggiungere la posizione del sedile memorizzata nella memoria della chiave è possibile riattivarne il movimento premendo il pulsante di sbloccaggio sulla chiave del telecomando. La portiera del conducente deve essere aperta.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento. Controllare che i bambini non giochino con i comandi. Controllare che non vi siano ostacoli davanti. dietro o sotto il sedile durante la regolazione. Accertarsi che nessuno dei passeggeri posteriori rimanga impigliato.

Sedili elettroriscaldati

Per i sedili elettroriscaldati, vedere pagina 222.

Sedili posteriori

Poggiatesta posteriore centrale



Regolare il poggiatesta in base all'altezza del passeggero, se possibile in modo che protegga l'intera nuca. All'occorrenza, sollevarlo.

Per abbassare nuovamente il poggiatesta, premere il pulsante presso il montante sinistro e, contemporaneamente, spingere il poggiatesta con cautela verso il basso.

³ Solo se l'automobile è dotata di sedile elettrocomandato con memoria e specchi retrovisori elettrici ripiegabili.

⁴ Questa regolazione non modifica le regolazioni memorizzate con la funzione di memoria del sedile elettrocomandato.



Sedili

Reclinazione degli schienali del sedile posteriore



IMPORTANTE

Prima di ribaltare lo schienale, verificare che non vi siano oggetti sul sedile posteriore. Inoltre, le cinture di sicurezza non devono essere allacciate. In caso contrario potrebbe danneggiarsi il rivestimento del sedile posteriore.



Lo schienale è suddiviso in due parti. Queste possono essere ribaltate insieme o separatamente.

 Tirare la maniglia desiderata. È situata immediatamente davanti all'apertura dello sportello. 2. Ribaltare lo schienale in avanti.

Per ribaltare la parte larga dello schienale, abbassare completamente il poggiatesta centrale.



NOTA

Una volta ribaltati gli schienali occorre far scorrere leggermente in avanti i poggiatesta per evitare che tocchino il cuscino.

Λ

ATTENZIONE

Provare a tirare gli schienali per accertarsi che siano bloccati correttamente in posizione eretta al fine di evitare lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente.

Abbassamento elettrico dei poggiatesta esterni posteriori*



- La chiave del telecomando deve trovarsi in posizione I o II.
- Premere il pulsante per abbassare i poggiatesta esterni posteriori e aumentare la visibilità.



ATTENZIONE

Non abbassare i poggiatesta esterni se sono presenti passeggeri nei posti esterni.

Riportare in posizione il poggiatesta manualmente (si deve sentire un "clic").



Sedili



ATTENZIONE


Bloccare i poggiatesta dopo averli riportati in posizione.

03



Volante

Regolazione

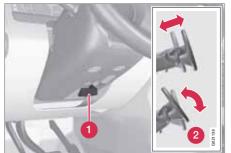

Regolazione del volante.

- Leva sbloccaggio del volante
- Posizioni del volante possibili

Il volante può essere regolato sia in altezza che in profondità:

- 1. Tirare la leva verso di sé per sbloccare il volante.
- 2. Regolare il volante nella posizione desiderata.
- 3. Riportare indietro la leva per bloccare il volante. Se la regolazione è difficile, muovere leggermente il volante portando allo stesso tempo la leva all'indietro.

ATTENZIONE

Regolare il volante e bloccarlo prima di mettersi in marcia.

In caso di servosterzo dipendente dalla velocità* è possibile regolare la forza sterzante, vedere pagina 234.

Tastierine*



Tastierine al volante.

- Regolatore elettronico della velocità, vedere pagina 156
 - Regolatore elettronico della velocità adattivo, vedere pagina 158
- Comando di audio e telefono, vedere pagina 243.

Avvisatore acustico



Avvisatore acustico.

Premere il centro del volante per segnalare.

03

03 Ambiente di guida

Illuminazione

Comando luci



Generalità sul comando luci.

- Rotella per regolare l'illuminazione di display e strumenti
- Retronebbia
- 3 Comando luci
- 4 Rotella¹ del comando incidenza fari

Comando luci con modalità AUTO



Generalità sul comando luci.

- Rotella per regolare l'illuminazione di display e strumenti
- Retronebbia
- Comando luci
- 4 Rotella¹ del comando incidenza fari

Illuminazione strumenti

L'illuminazione display e strumenti si accende in base alla posizione della chiave, vedere pagina 80.

L'illuminazione display si attenua automaticamente al buio e la sensibilità si regola con la rotella. L'intensità dell'illuminazione strumenti si regola con la rotella.

Comando incidenza fari

Il carico dell'automobile modifica l'incidenza dei fari in altezza, cosa che può comportare l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla direzione opposta. Per evitarlo, regolare l'incidenza dei fari. Abbassare i fari se l'automobile è molto carica.

- 1. Lasciare acceso il motore o la chiave in posizione I.
- Girare la rotella verso l'alto/il basso per alzare/abbassare l'incidenza dei fari.

Le automobili con fari Bi-Xeno attivi* sono dotate di comando incidenza fari automatico, quindi sono sprovviste della rotella.

¹ Non disponibile per le automobili dotate di fari Bi-Xeno attivi*.



Illuminazione

Abbaglianti/anabbaglianti



Comando luci e leva del volante.

Posizione intermittenza abbaglianti

Posizione abbaglianti

Posi- zione	Funzione
0	Anabbaglianti ^A Anabbaglianti spenti.
	Possono essere accesi gli abbaglianti ^A .
	L'intermittenza abbaglianti funziona in questa posizione.
∃ 0 0€	Luce di posizione/parcheggio
≣O	Anabbaglianti
	Possono essere accesi gli abbaglianti.
	L'intermittenza abbaglianti funziona in questa posizione.

A Vale solo in alcuni mercati.

Comando luci con modalità AUTO



Comando luci e leva del volante.

Posizione intermittenza abbaglianti

Posizione abbaglianti

Posi- zione	Funzione
0	Anabbaglianti spenti.
	L'intermittenza abbaglianti funziona in questa posizione.
€D 0€	Luce di posizione/parcheggio

Illuminazione

Posi- zione	Funzione
AUTO	Anabbaglianti ^A Anabbaglianti spenti in condizioni di illumina- zione buone. La funzione "Rile- vamento galleria*" attiva gli anabbaglianti in condizioni di scarsa illuminazione.
	Si può utilizzare la funzione "Abbaglianti ad attivazione automatica*".
	L'intermittenza abbaglianti funziona in questa posizione.
■ D	Anabbaglianti Possono essere accesi gli abbaglianti.
≣D	vamento galleria*" attiva gli anabbaglianti in condizioni d scarsa illuminazione. Si può utilizzare la funzione "Abbaglianti ad attivazione automatica*". L'intermittenza abbaglianti fuziona in questa posizione. Anabbaglianti Possono essere accesi gli

A Vale solo in alcuni mercati

Volvo raccomanda di utilizzare la modalità

AUTO finché le condizioni del traffico o atmosferiche non pregiudicano l'utilizzo di "Abbaglianti ad attivazione automatica*".

L'intermittenza abbaglianti fun-

ziona in questa posizione.

Intermittenza abbaglianti

Portare la leva del volante leggermente verso il volante in posizione intermittenza abbaglianti. Gli abbaglianti rimangono accesi finché la leva non viene rilasciata.

Anabbaglianti

Quando si accende il motore si attivano automaticamente² gli anabbaglianti se il comando luci è in posizione $\boxed{\mathbf{0}}$. Se necessario, l'automatismo degli anabbaglianti può essere disattivato da un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

In posizione [] gli anabbaglianti sono sempre accesi quando il motore è acceso o la chiave è in posizione II.

Abbaglianti

Gli abbaglianti si possono accendere quando il comando luci è in posizione $\boxed{\mathbf{0}}^2$ o

D. Accendere/spegnere gli abbaglianti portando la leva del volante al finecorsa verso il volante e rilasciandola. In alternativa è possibile spegnere gli abbaglianti premendo leggermente la leva verso il volante.

Quando gli abbaglianti sono accesi, è accesa la spia sul quadro comandi combinato.

Abbaglianti ad attivazione automatica - AHB*

Grazie a un sensore telecamera nel bordo superiore del parabrezza, gli abbaglianti ad attivazione automatica (Active High Beam - AHB) sono in grado di rilevare il fascio di luce dei fari di veicoli che viaggiano in direzione opposta oppure le luci posteriori di veicoli antistanti. In queste condizioni si ha il passaggio da abbaglianti ad anabbaglianti. Gli abbaglianti sono ripristinati alcuni secondi dopo che il sensore telecamera ha smesso di rilevare luci di questo tipo.

Nelle automobili dotate di questa funzione, il comando luci si presenta diversamente, vedere pagina 89.

La funzione può essere attivata quando il comando luci è in posizione AUTO. Per l'attivazione è necessario che il motore sia acceso da almeno 20 secondi e l'automobile proceda ad almeno 20 km/h.

² Alcuni mercati, per il comando luci senza modalità AUTO.

Illuminazione



Comando luci in posizione AUTO.

Accendere/spegnere gli AHB portando la leva sinistra del volante al finecorsa verso il volante e rilasciandola. In caso di disattivazione ad abbaglianti accesi, si ha direttamente il passaggio agli anabbaglianti.



Comando luci e leva del volante.

Quando gli AHB sono accesi, è accesa la spia sul display del quadro comandi combinato. Quando gli abbaglianti sono accesi, è accesa anche la spia sul quadro comandi combinato.

NOTA

Tenere pulita la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera rimuovendo ghiaccio, neve, condensa e sporcizia.

Non incollare o applicare alcun oggetto sul parabrezza davanti al sensore telecamera, in quanto potrebbe ridurre o escludere la funzionalità di uno o più sistemi che utilizzano la telecamera.

Se il display del quadro comandi combinato mostra il messaggio Fari attivi temp, non disp., è necessario commutare manualmente fra abbaglianti e anabbaglianti. Il comando luci può comunque trovarsi in posizione AUTO. Lo stesso vale se sono visualizzati il messaggio Parabrezza Sensori bloccati e la spia

La spia vengono visualizzati questi messaggi.

La funzione AHB può essere temporaneamente non disponibile, ad esempio in caso di nebbia fitta o pioggia forte. Quando la funzione AHB è nuovamente disponibile oppure i sensori del parabrezza non sono più coperti, il

messaggio si spegne e la spia accende.





ATTENZIONE

In condizioni favorevoli. la funzione AHB permette di contare sulla massima potenza luminosa possibile.

Il conducente deve comunque essere sempre pronto a commutare manualmente fra abbaglianti e anabbaglianti in base al traffico e alle condizioni atmosferiche.

Illuminazione



IMPORTANTE

Esempi di situazioni in cui può essere richiesta la commutazione manuale fra abbaglianti e anabbaglianti:

- Forte pioggia o nebbia fitta
- Folate di neve o neve fondente
- Chiaro di luna
- Guida in centri abitati scarsamente illuminati
- Veicoli antistanti che emettono un fascio di luce debole
- Pedoni sulla strada o al ciglio di essa
- Oggetti altamente riflettenti, ad esempio cartelli nelle vicinanze della strada
- Fascio di luce dei veicoli che procedono in direzione opposta coperto, ad esempio da quardrail
- Traffico su strade di raccordo
- Cunette o dossi
- Curve strette.

Per maggiori informazioni sulle limitazioni del sensore telecamera, vedere pagina 182.

Rilevamento galleria*

Nelle automobili dotate di sensore pioggia*, questo rileva le mutate condizioni di luminosità

Fari Active Xenon - ABL*



Fascio di luce con funzione disattivata (sinistra) o attivata (destra).

Se l'automobile è dotata di fari Bi-Xeno attivi (Active Bending Lights - ABL), la luce dei fari segue i movimenti del volante per garantire la massima illuminazione in curva e negli incroci, aumentando la sicurezza.

La funzione si attiva automaticamente all'avviamento dell'automobile. In caso di anomalia della funzione, si accende la spia sul quadro comandi combinato mentre sul display informativo compare un messaggio e si accende un'altra spia.

Simbolo	Display	Funzione
(#D!	Faro difet- toso Rich. assistenza	Il sistema è fuori uso. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

La funzione è attiva soltanto al tramonto o di notte quando l'automobile è in movimento.

La funzione³ può essere disattivata/attivata nel menu MY CAR selezionando My S60 → Luci attive in curva o Impostazioni → Impostazioni veicolo → Impostazioni luci

ad esempio all'ingresso in galleria e, sui mercati senza anabbaglianti automatici, si accendono gli anabbaglianti entro un secondo. Gli anabbaglianti si spengono circa 20 secondi dopo l'uscita dalla galleria. Nota - La funzione di rilevamento galleria è operativa solo con il comando luci in posizione

³ Alla consegna, la funzione è attivata.

Illuminazione

→ Luci attive in curva. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.

Per la regolazione del fascio di luce, vedere pagina 96.

Luci supplementari*

Se l'automobile è dotata di luci supplementari, nel menu **MY CAR** il conducente può scegliere di disattivarle o accenderle/spegnerle insieme agli abbaglianti⁴, vedere pagina 211.

Luce di posizione/parcheggio



Comando luci in posizione luci di posizione/parcheggio.

Ruotare il comando luci in posizione luci di posizione/parcheggio (si accende contemporaneamente la luce della targa).

Quando si apre il baule al buio, si accendono le luci di posizione posteriori per avvertire i veicoli che seguono. Questa funzione è indipendente dalla posizione del comando luci o della chiave.

Luci di arresto

Le luci di arresto si accendono automaticamente in caso di frenata. Per informazioni su luci di arresto di emergenza e lampeggiatori di emergenza automatici, vedere pagina 138.

Retronebbia



Pulsante del retronebbia.

Il retronebbia è costituito da una luce posteriore e può essere acceso solo in combinazione con abbaglianti/anabbaglianti.

Il retronebbia si spegne automaticamente quando si spegne il motore.



NOTA

Le disposizioni relative all'utilizzo dei retronebbia variano da Paese a Paese.

⁴ Le luci supplementari devono essere collegate all'impianto elettrico da un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Illuminazione

Lampeggiatori di emergenza



Pulsante dei lampeggiatori di emergenza.

Premere il pulsante per attivare i lampeggiatori di emergenza. Quando sono attivi i lampeggiatori di emergenza, lampeggiano entrambe le spie degli indicatori di direzione nel quadro comandi combinato.

I lampeggiatori di emergenza si attivano automaticamente in caso di frenata brusca che attiva le luci di arresto di emergenza, a velocità inferiori a 10 km/h. Rimangono attivi quando l'automobile si ferma e si disattivano automaticamente quando si riprende la marcia o si preme il relativo pulsante. Per maggiori informazioni su luci di arresto di emergenza e lampeggiatori di emergenza automatici, vedere pagina 138.

Indicatori di direzione



Indicatori di direzione.

Breve sequenza intermittente

Portare la leva del volante verso l'alto o verso il basso alla prima posizione e rilasciarla. Gli indicatori di direzione lampeggiano tre volte. La funzione può essere attivata/disattivata nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Impostazioni luci → Triplo segnale di svolta. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.

Sequenza intermittente continua

Portare la leva del volante verso l'alto o verso il basso all'ultima posizione.

La leva si ferma in posizione ed è riportata alla posizione originaria manualmente o automaticamente con il movimento del volante.

Spie indicatori di direzione

Per le spie degli indicatori di direzione, vedere pagina 74.

Illuminazione abitacolo



Comandi nella mensola del padiglione per le luci di lettura e l'illuminazione abitacolo anteriori.

- 1 Luce di cortesia sinistra
- 2 Luce di cortesia destra
- Illuminazione abitacolo

Tutta l'illuminazione abitacolo può essere accesa o spenta manualmente entro 30 minuti da quando:

03



Illuminazione

- si spegne il motore e la chiave si trova in posizione 0
- si è sbloccata l'automobile ma non si è ancora acceso il motore.

Illuminazione anteriore del padiglione

Le luci di lettura anteriori si accendono o spengono con il relativo pulsante nella mensola del padiglione.

Illuminazione del padiglione posteriore



Illuminazione del padiglione posteriore.

Le luci si accendono o spengono premendo il relativo pulsante.

Luci di cortesia

Le luci di cortesia (e l'illuminazione abitacolo) si accendono o spengono quando una portiera viene aperta o chiusa.

Luce cassetto portaoggetti

La luce del cassetto portaoggetti si accende o spegne quando il cassetto viene aperto o chiuso.

Specchio di cortesia

La luce dello specchietto di cortesia, vedere pagina 237, si accende o spegne quando la copertura viene aperta o chiusa.

Illuminazione automatica

Con il pulsante dell'illuminazione abitacolo si possono selezionare tre modalità di illuminazione dell'abitacolo:

- OFF lato destro premuto, l'illuminazione automatica è disattivata.
- Posizione neutra l'illuminazione automatica è attivata.
- ON lato sinistro premuto, l'illuminazione abitacolo è attivata.

Posizione neutra

Quando il pulsante è in posizione neutra, l'illuminazione abitacolo si accende e spegne automaticamente come segue.

L'illuminazione abitacolo si accende e rimane accesa per 30 secondi se:

- si sblocca l'automobile con la chiave del telecomando o lo stelo della chiave, vedere pagine 46 o 49
- si spegne il motore e la chiave si trova in posizione **0**.

L'illuminazione abitacolo si spegne quando:

- si avvia il motore
- si blocca l'automobile.

L'illuminazione abitacolo si accende e rimane accesa per 2 minuti all'apertura di una portiera.

Se una luce viene accesa manualmente e l'automobile viene bloccata, si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

Illuminazione comfort

Quando si spegne la normale illuminazione abitacolo a motore acceso, si accendono alcuni LED, uno dei quali nel padiglione che diffonde una luce soffusa e rilassante. Questa illuminazione si spegne subito dopo la normale illuminazione abitacolo quando si blocca l'automobile.

03

03 Ambiente di guida

Illuminazione

Durata Home safe light

Una parte dell'illuminazione esterna può rimanere accesa e fungere da luce di orientamento dopo il bloccaggio dell'automobile.

- 1. Estrarre la chiave del telecomando dal blocchetto di accensione.
- 2. Portare la leva sinistra del volante al finecorsa verso il volante e rilasciarla. La funzione si attiva allo stesso modo dell'intermittenza abbaglianti, vedere pagina 89.
- 3. Uscire dall'auto e chiudere a chiave la portiera.

Quando si attiva la funzione, si accendono anabbaglianti, luci di parcheggio, luci degli specchi retrovisori esterni, luce della targa, illuminazione del padiglione e luci di cortesia.

Il tempo di accensione delle luci di orientamento può essere impostato nel menu MY CAR selezionando Impostazioni Impostazioni veicolo → Impostazioni luci

→ Durata luci verso casa. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.


Durata approach light

L'illuminazione di sicurezza si accende con la chiave del telecomando, vedere pagina 46, e si utilizza per accendere le luci dell'automobile a distanza.


Quando si attiva la funzione con il telecomando, si accendono luci di parcheggio, luci deali specchi retrovisori esterni, luce della targa, illuminazione del padiglione e luci di cortesia.

Il tempo di accensione dell'illuminazione di sicurezza può essere impostato nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Impostazioni luci → Illuminaz, esterna di sicurezza. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.

Regolazione del fascio di luce

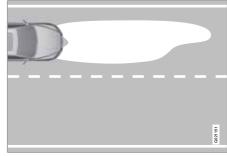

Fascio di luce per il traffico con guida a sinistra.

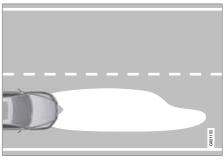

Fascio di luce per il traffico con quida a destra.

Per non abbagliare i veicoli che viaggiano in direzione opposta, è possibile regolare il fascio di luce dei fari nelle posizioni quida a destra e

Illuminazione

guida a sinistra. Con il fascio di luce corretto si illumina anche meglio il ciglio della strada.

Fari Active Xenon*

L'automobile deve essere ferma con il motore in funzione quando si commuta il fascio di luce fra le posizioni guida a destra e guida a sinistra.

- Accedere al menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Impostazioni luci.
- Selezionare Traffico temporaneo a destra o Traffico temporaneo a sinistra.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 210

Fari alogeni

Per i fari alogeni, il fascio di luce si regola con la mascheratura del cristallo dei fari. La qualità del fascio di luce si riduce leggermente.

Mascheratura dei fari

- Copiare le sagome A e B (automobili con guida a sinistra) oppure C e D (automobili con guida a destra) in scala 1:1, vedere pagina 99:
 - A = LHD Right (guida a sinistra, vetro destro)
 - B = LHD Left (guida a sinistra, vetro sinistro)

- C = RHD Right (guida a destra, vetro destro)
- D = RHD Left (guida a destra, vetro sinistro)
- 2. Trasferire la sagoma su un materiale impermeabile autoadesivo e ritagliarla.
- Sistemare le sagome autoadesive alla distanza corretta dal bordo del vetro del faro facendo riferimento alla figura, vedere pagina 98, e alle misure nel seguente elenco:
 - Sagoma A: linea orizzontale circa 80 mm. linea verticale circa 20 mm
 - Sagoma B: linea orizzontale circa 80 mm. linea verticale circa 4 mm
 - Sagoma C: linea orizzontale circa 120 mm. linea verticale circa 4 mm
 - Sagoma D: linea orizzontale circa 85 mm. linea verticale circa 15 mm

Illuminazione


Posizione delle sagome




Riga superiore: automobile con guida a sinistra, sagome A e B. Riga inferiore: automobile con guida a destra, sagome C e D.

98

Illuminazione

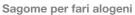

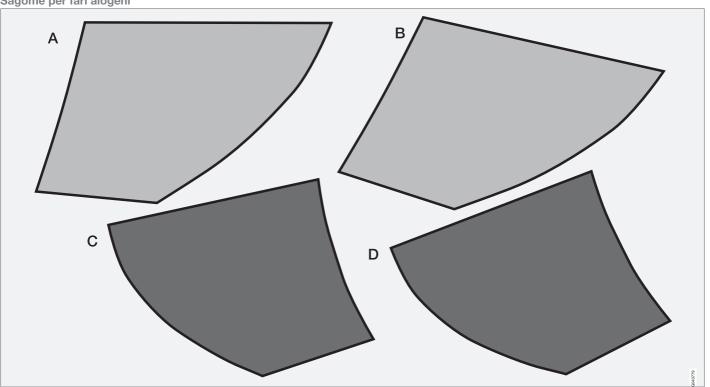

03

03 Ambiente di guida

Tergicristalli e lavacristalli

Tergicristalli¹



Tergicristalli e lavacristalli.

1 Sensore pioggia ON/OFF

2 Rotella di sensibilità/frequenza

Tergicristalli spenti

O Portare la leva in posizione **0** per disattivare i tergicristalli.

Una sola passata



Portare la leva verso l'alto e rilasciarla per eseguire una passata.

Pulizia a intermittenza

INT Impostare con la rotella il numero di passate per unità di tempo quando è selezionata la pulizia a intermittenza.

Pulizia continua



I tergicristalli lavorano a velocità normale.



I tergicristalli lavorano a velocità alta.

1

IMPORTANTE

Prima di attivare i tergicristalli in inverno, accertarsi che le spazzole non siano bloccate dal ghiaccio e che neve e ghiaccio siano stati rimossi dal parabrezza.

1

IMPORTANTE

Utilizzare sempre molto liquido lavacristalli per lavare il parabrezza. Il parabrezza deve essere bagnato al passaggio dei tergicristalli.

Posizione di assistenza delle spazzole tergicristallo

Per la pulizia di parabrezza/spazzole tergicristallo e la sostituzione delle spazzole, vedere vedere pagina 348 e 367.

Sensore pioggia*

Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua sul parabrezza e attiva automaticamente i tergicri-

stalli. La sensibilità del sensore pioggia si regola con la rotella.

Quando il sensore pioggia è attivato, si accendono una spia sul pulsante e la spia del sensore pioggia sul display destro del quadro comandi combinato.

Attivare e impostare la sensibilità

Per attivare il sensore pioggia, l'automobile deve essere accesa oppure la chiave telecomando deve essere in posizione I o II e la leva dei tergicristalli deve essere in posizione 0 oppure in posizione passata singola.

Attivare il sensore pioggia premendo il pulsante 💯. I tergicristalli effettuano una passata.

Portando la leva verso l'alto, i tergicristalli effettuano un'altra passata.

Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare la sensibilità e verso il basso per ridurla. (Ruotando la rotella verso l'alto i tergicristalli effettuano un'altra passata.)

Disattivare

Disattivare il sensore pioggia premendo il pulsante o portando la leva verso il basso in un altro programma dei tergicristalli.

¹ Sostituzione delle spazzole tergicristallo, vedere pagina 348, posizione di assistenza delle spazzole tergicristallo, vedere pagina 348, e rabbocco del liquido lavacristalli, vedere pagina 349.



Tergicristalli e lavacristalli

Il sensore pioggia si disattiva automaticamente quando si estrae la chiave telecomando dal blocchetto di accensione o 5 minuti dopo lo spegnimento del motore.



IMPORTANTE

I tergicristalli possono attivarsi e danneggiarsi in caso di lavaggio automatico. Disattivare il sensore pioggia con l'automobile accesa o la chiave telecomando in posizione I o II. La spia nel quadro comandi combinato e la spia sul pulsante si spengono.

Lavaggio di fari, parabrezza e lunotto



Funzione di lavaggio.

Lavaggio del parabrezza

Portare la leva verso il volante per attivare i lavacristalli e i lavafari.

Dopo aver rilasciato la leva, i tergicristalli effettuano alcune passate supplementari e vengono lavati i fari.

Ugelli lavacristalli riscaldati*

Gli ugelli lavacristalli si riscaldano automaticamente in climi rigidi per evitare che il liquido lavacristalli congeli.

Lavaggio ad alta pressione dei fari*

Il lavaggio ad alta pressione dei fari consuma grandi quantità di liquido lavacristalli. Per risparmiare liquido, i fari vengono lavati automaticamente ogni 5 passate sul parabrezza.

Lavaggio ridotto

Quando rimane circa 1 litro di liquido lavacristalli nel serbatoio e il display del quadro strumenti combinato visualizza il messaggio che invita a rabboccare il liquido, la mandata di liquido ai fari viene interrotta. In questo modo si dà priorità al lavaggio del parabrezza e alla visibilità.

Finestrini e specchi retrovisori

Generalità

Vetro laminato



Il vetro è rinforzato, quindi fornisce una maggiore protezione dai tentativi di effrazione e un migliore isolamento acustico dell'abitacolo. Il parabrezza

e i finestrini* sono realizzati in vetro laminato.

Strato antipolvere e idrorepellente*


I finestrini sono trattati con uno strato superficiale che garantisce una visibilità ottimale anche in caso di pioggia. Cura, vedere pagina 368.



IMPORTANTE

Non utilizzare raschietti di metallo per rimuovere il ahiaccio dai vetri. Utilizzare la funzione di riscaldamento elettrico per rimuovere il ghiaccio dagli specchi, vedere pagina 106.

Parabrezza termoriflettente*

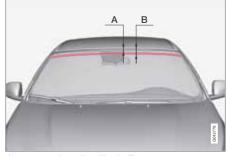

Area sprovvista di pellicola IR.

	Misure
А	40 mm
В	80 mm

Il parabrezza è provvisto di una pellicola termoriflettente (IR) che riduce l'irraggiamento termico del sole nell'abitacolo.

Sistemate dietro un vetro termoriflettente, le apparecchiature elettroniche (ad esempio un transponder) possono presentare un funzionamento e prestazioni ridotti.

Per un funzionamento ottimale, sistemare le apparecchiature elettroniche sulla parte di parabrezza sprovvista di pellicola termoriflettente (vedere l'area evidenziata nella figura sopra).

Alzacristalli elettrici



Pannello di comando nella portiera del conducente.

- Fermo elettrico per l'apertura delle portiere* e dei finestrini posteriori, vedere pagina 64.
- Comando dei finestrini posteriori
- Comando dei finestrini anteriori



Finestrini e specchi retrovisori



ATTENZIONE

Prima di chiudere i finestrini dalla portiera del conducente, controllare che nessun passeggero posteriore vi infili le mani o altre parti del corpo.



ATTENZIONE

Prima di chiudere i finestrini, anche quando si utilizza la chiave telecomando, controllare che nessun bambino o passeggero vi infili le mani o altre parti del corpo.



ATTENZIONE

Se vi sono bambini sull'automobile, togliere sempre la corrente degli alzacristalli portando la chiave telecomando in posizione 0 ed estraendola prima di lasciare l'automobile. Per informazioni sulle posizioni della chiave, vedere pagina 81.

Azionamento



Azionamento degli alzacristalli.

Azionamento senza funzione automatica

Azionamento con funzione automatica

Con il pannello di comando nella portiera del conducente si possono azionare tutti gli alzacristalli. Con i pannelli di comando delle altre portiere si possono comandare solo i rispettivi alzacristalli. È possibile azionare solo un pannello di comando alla volta.

Per utilizzare gli alzacristalli, la chiave deve essere almeno in posizione I, vedere pagina 80. Una volta spento il motore ed estratta la chiave telecomando, gli alzacristalli possono essere azionati per alcuni minuti oppure finché non si apre una portiera.

La chiusura dei finestrini si interrompe e il finestrino si apre se il relativo movimento è impedito. È possibile bypassare la protezione antischiacciamento se la chiusura si è interrotta, ad esempio a causa del ghiaccio. Dopo due chiusure interrotte consecutive, la protezione antischiacciamento viene bypassata e la funzione automatica si disattiva brevemente. A questo punto è possibile chiudere il finestrino agendo continuamente sul pulsante.



NOTA

Per ridurre il rumore del vento con i finestrini posteriori aperti, si consiglia di aprire leggermente anche i finestrini anteriori.

Azionamento senza funzione automatica Portare leggermente verso l'alto/il basso uno dei comandi. Gli alzacristalli si chiudono/ aprono finché si agisce sul comando.

Azionamento con funzione automatica Portare verso l'alto/il basso al finecorsa uno dei comandi e rilasciarlo. Il finestrino raggiunge automaticamente il finecorsa.

Azionamento con chiave telecomando e chiusura centralizzata

Per azionare a distanza gli alzacristalli elettrici dall'esterno con la chiave telecomando o dall'interno con la chiusura centralizzata, vedere pagine 46 e 59.

03



03 Ambiente di guida

Finestrini e specchi retrovisori

Reimpostazione

Se si scollega la batteria, occorre reimpostare la funzione di apertura automatica affinché funzioni correttamente.

- Agire verso l'alto sulla parte anteriore del pulsante per chiudere il finestrino al finecorsa e tenerla in posizione per 1 secondo.
- 2. Rilasciare brevemente il pulsante.
- 3. Agire nuovamente verso l'alto sulla parte anteriore del pulsante per 1 secondo.

ATTENZIONE

Affinché la protezione antischiacciamento funzioni occorre effettuare il ripristino.

Tendina parasole*



Una tendina parasole è integrata nella mensola del lunotto.

- Sollevare la tendina parasole e fissarla ai fermagli sul soffitto utilizzando i due ganci della tendina.
 - > I ganci restano in posizione grazie alla forza esercitata dalla molla della tendina.

Quando non viene utilizzata, sganciare la tendina parasole e accompagnarla finché non si è completamente arrotolata.

Specchi retrovisori esterni



Comando degli specchi retrovisori esterni.

Regolazione

- Premere il pulsante L per lo specchio retrovisore sinistro o il pulsante R per quello destro. La spia nel pulsante si accende.
- 2. Regolare la posizione con la levetta di regolazione al centro.
- 3. Premere nuovamente il pulsante L o R. La spia deve spegnersi.

ATTENZIONE

Lo specchio sul lato conducente è grandangolare per garantire una visione ottimale. Gli oggetti potrebbero sembrare più lontani di quello che sono in realtà.



Finestrini e specchi retrovisori

Memorizzazione della posizione¹

Le posizioni degli specchi retrovisori si memorizzano nella memoria della chiave quando si blocca l'automobile con la chiave del telecomando. Quando si sblocca l'automobile con la stessa chiave del telecomando, all'apertura della portiera del conducente vengono ripristinate le posizioni memorizzate degli specchi retrovisori e del sedile del conducente.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Memoria chiave auto → Impostazioni personali nella memoria chiave. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.

Angolazione dello specchio retrovisore durante un parcheggio¹
Lo specchio retrovisore può essere angolato verso il basso, ad esempio per vedere il bordo della strada durante un parcheggio.

 Inserire la retromarcia e premere il pulsante L o R.

Quando si disinserisce la retromarcia, lo specchio retrovisore ritorna nella posizione originaria dopo circa 10 secondi. È possibile ripristinare la posizione originaria prima di questo intervallo premendo il pulsante **L** o **R**.

Angolazione automatica dello specchio retrovisore durante il parcheggio¹ Inserendo la retromarcia, lo specchio retrovisore viene angolato automaticamente verso il basso per vedere, ad esempio, il bordo della strada durante il parcheggio. Quando si disinserisce la retromarcia, lo specchio retrovisore ritorna nella posizione originaria dopo qualche istante.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Impostazioni specchietto esterno → Inclina specchietto sinistro o Inclina specchietto destro. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.

Ripiegamento automatico al bloccaggio 1 Quando si blocca/sblocca l'automobile con la chiave del telecomando, gli specchi si ripiegano/aprono automaticamente.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Impostazioni specchietto esterno → Piega specchietto. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.

Ritorno alla posizione neutra

Gli specchi che sono stati spostati per cause esterne devono essere riportati elettricamente alla posizione neutra, affinché la ritrazione e l'estrazione elettriche funzionino correttamente:

- 1. Ripiegare gli specchi con i pulsanti **L** e **R**.
- 2. Aprirli nuovamente con i pulsanti L e R.
- Ripetere la suddetta procedura all'occorrenza.

A questo punto gli specchi sono reimpostati in posizione neutra.

Specchi retrovisori elettrici ripiegabili* Gli specchi possono essere ripiegati per il parcheggio o la guida in spazi stretti:

- Premere i pulsanti L e R contemporaneamente (con la chiave almeno in posizione I).
- Rilasciarli dopo circa 1 secondo. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione completamente ripiegata.

Aprire gli specchi premendo \mathbf{L} e \mathbf{R} contemporaneamente. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione aperta.

¹ Solo in combinazione con sedile elettrocomandato con memoria, vedere pagina 83.

Finestrini e specchi retrovisori

Illuminazione di sicurezza e luci di orientamento

La lampadina sugli specchi retrovisori si accende quando si attivano l'illuminazione di sicurezza o le luci di orientamento, vedere pagina 96.

Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati



Utilizzare la funzione di riscaldamento per rimuovere il ghiaccio e la condensa da lunotto e specchi retrovisori esterni.

Premendo il pulsante una volta si attiva il riscaldamento. Quando la funzione è attiva, la spia nel pulsante è accesa. Disattivare il riscaldamento non appena il ghiaccio/la condensa sono scomparsi per non scaricare inutilmente la batteria. Il riscaldamento si disattiva automaticamente dopo un certo tempo.

Lo sbrinamento degli specchi retrovisori esterni e del lunotto si attiva automaticamente se si accende l'automobile a una temperatura esterna inferiore a +9°C. Lo sbrinamento automatico può essere impostato nel menu MY CAR selezionando Impostazioni →

Impostazioni climatizzazione → Lunotto termico automatico. Selezionare Acceso o Spento. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.

Specchio retrovisore interno



 Comando della funzione antiabbagliamento

Funzione antiabbagliamento manuale

Se la luce proveniente da dietro è molto forte, può riflettersi nello specchio e abbagliare il conducente. Se la luce proveniente da dietro è fastidiosa, attivare la funzione antiabbagliamento con il relativo comando:

- 1. Attivare la funzione antiabbagliamento portando il comando verso l'abitacolo.
- 2. Ritornare alla posizione normale portando il comando verso il parabrezza.

Funzione antiabbagliamento automatica*

Se la luce proveniente da dietro è molto forte, si attiva automaticamente la funzione antiabbagliamento dello specchio retrovisore. Gli specchi con funzione antiabbagliamento automatica sono sprovvisti del comando.

La bussola* è disponibile solo per gli specchi retrovisori con funzione antiabbagliamento automatica, vedere pagina 107.



Bussola*

Utilizzo



Specchio retrovisore con bussola.

L'angolo superiore destro dello specchio retrovisore ha un display che visualizza il punto cardinale in cui è rivolta l'automobile. Sono visualizzate 8 diverse direzioni con abbreviazioni in inglese: N (Nord), NE (Nord Est), E (Est), SE (Sud Est), S (Sud), SW (Sud Ovest), W (Ovest) e NW (Nord Ovest).

La bussola si attiva automaticamente quando si accende l'automobile o si porta la chiave in posizione II, vedere pagina 80. Per disattivare/attivare la bussola, premere il pulsante sul lato inferiore dello specchio retrovisore, ad esempio con una graffetta.

Regolazione


La terra è divisa in 15 zone magnetiche. La bussola è regolata in base all'area geografica di vendita dell'automobile. La bussola deve essere regolata se l'automobile attraversa più zone magnetiche. Procedere come segue:

- Fermare l'automobile in una zona ampia e aperta, priva di strutture di acciaio e cavi ad alta tensione.
- Avviare l'automobile.



Per una regolazione ottimale, spegnere tutte le attrezzature elettriche (climatizzatore, tergicristalli ecc.) e chiudere tutte le portiere.

 Tenere premuto il pulsante sul lato inferiore dello specchio retrovisore per circa 6 secondi (utilizzare ad esempio una graffetta) finché non appare il simbolo C.

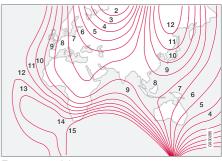

Zone magnetiche.

- Tenere premuto il pulsante sul lato inferiore dello specchio retrovisore per circa 3 secondi. Viene visualizzato il numero della zona magnetica attuale.
- Premere il pulsante ripetutamente finché non viene visualizzata la zona magnetica richiesta (1–15), vedere la carta delle zone magnetiche per la bussola.
- Attendere finché il display non mostra nuovamente il simbolo C.
- 7. Guidare lentamente in cerchio a una velocità max di 10 km/h finché sul display non viene visualizzata una bussola, a indicazione che la regolazione è conclusa. Compiere quindi altri 2 giri per regolare finemente la regolazione.



03 Ambiente di guida

Bussola*

8. Ripetere la suddetta procedura all'occorrenza.

03



Tettuccio apribile elettrocomandato*

Generalità

Il comando del tettuccio apribile si trova nel padiglione. Il tettuccio apribile può essere aperto in verticale (bordo posteriore) o in orizzontale. La chiave deve trovarsi in posizione I o II per aprire il tettuccio apribile.

Apertura orizzontale



Apertura orizzontale, indietro/avanti.

Apertura automatica

Apertura manuale

Chiusura manuale

Chiusura automatica

Apertura

Per aprire completamente il tettuccio apribile, tirare indietro il comando in posizione apertura automatica e rilasciarlo. Per l'apertura manuale, portare il comando all'indietro nel punto di pressione per l'apertura manuale. Il tettuccio si apre finché si tiene premuto il pulsante.

Chiusura

Per la chiusura manuale, portare il comando in avanti fino al punto di pressione per la chiusura manuale. Il tettuccio si chiude finché si tiene premuto il pulsante.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento alla chiusura del tettuccio apribile. La funzione di protezione antischiacciamento del tettuccio apribile funziona solo durante la chiusura automatica, non quella manuale.

Per la chiusura automatica, portare il comando in posizione chiusura automatica e rilasciarlo.

L'alimentazione di corrente al tettuccio apribile si interrompe portando la chiave telecomando in posizione **0** ed estraendola dal blocchetto di accensione.

ATTENZIONE

Se vi sono bambini sull'automobile:

Togliere sempre la corrente del tettuccio apribile portando la chiave telecomando in posizione **0** ed estraendola prima di lasciare l'automobile. Per informazioni sulle posizioni della chiave, vedere pagina 81.

Apertura verticale



Apertura verticale, bordo posteriore verso l'alto.

- Aprire premendo il bordo posteriore del comando verso l'alto.
- Chiudere tirando il bordo posteriore del comando verso il basso.

Tettuccio apribile elettrocomandato*

Chiusura con la chiave telecomando o il pulsante della chiusura centralizzata



Una pressione prolungata del pulsante di bloccaggio chiude il tettuccio apribile e tutti i finestrini, vedere pagine 46 e 59. Le portiere e il baule si bloccano. Per interrompere la chiusura, premere nuovamente il pulsante di bloccaggio.

\wedge

ATTENZIONE

Prima di chiudere il tettuccio apribile con la chiave del telecomando, controllare che nessun passeggero vi infili le mani o altre parti del corpo.

Tendina parasole

Il tettuccio apribile è dotato di una tendina parasole estraibile manualmente. Quando si apre il tettuccio apribile, la tendina parasole arretra automaticamente. Afferrare la maniglia e portare la tendina in avanti per utilizzarla.

Protezione antischiacciamento

Il tettuccio apribile è dotato di protezione antischiacciamento che si attiva in caso di chiusura automatica se qualcosa impedisce il movimento del tettuccio. Quando rileva l'ostacolo, il tettuccio apribile si ferma e si apre automaticamente alla posizione di apertura precedentemente selezionata.

Frangivento



Il tettuccio apribile è dotato di un frangivento che si solleva quando il tettuccio è aperto.



Alcolock*

Generalità sull'Alcolock

L'Alcolock¹ ha la funzione di impedire la guida in stato di ebbrezza. Prima di accendere il motore, il conducente deve eseguire un test etilometrico per confermare di essere sobrio. L'Alcolock viene tarato in base al tasso alcolemico previsto dal codice della strada nei singoli mercati.

ATTENZIONE

L'Alcolock è un ausilio e non esonera il conducente dalle proprie responsabilità. Il conducente deve sempre essere sobrio e guidare con prudenza.

Funzioni



- 1. Ugello per il test etilometrico.
- 2. Interruttore.
- Pulsante di invio.
- 4. Spia dello stato della batteria.
- 5. Spia del risultato del test etilometrico.
- Spia di sistema pronto per il test etilometrico.

Utilizzo

Batteria

La spia di controllo (4) dell'Alcolock mostra lo stato della batteria:

Spia di controllo (4)	Stato della batte- ria
Verde lampeggiante	Ricarica in corso
Verde	Carica

Spia di controllo (4)	Stato della batte- ria
Giallo	Semiscarica
Rosso	Scarica - sistemare il caricabatteria nel supporto o collegare il cavo di alimenta- zione in uscita dal cassetto portaog- getti.



NOTA


Conservare l'Alcolock nel relativo supporto. In tal modo, la batteria integrata rimane carica e l'Alcolock si attiva automaticamente all'apertura dell'automobile.

¹ È detto anche Alcoguard.

03 Ambiente di guida

Alcolock*

Rimessaggio

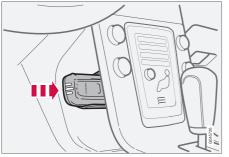

Rimessaggio del manipolo e stazione di ricarica.

- Il manipolo dell'Alcolock può essere staccato esercitando una leggera pressione verso l'interno del supporto e rilasciando il manipolo scatta verso l'esterno e può essere estratto.
- Risistemare il manipolo nel supporto spingendolo verso l'interno finché non scatta.
- Conservare il manipolo all'interno del supporto. In questo modo è protetto nel migliore del modi e le batterie si mantengono cariche.

Prima di accendere il motore

L'Alcolock si attiva automaticamente e si predispone per l'uso all'apertura dell'automobile.

- 1. Quando la spia di controllo (6) diventa verde, l'Alcolock è pronto per l'uso.
- 2. Rimuovere l'Alcolock dal relativo supporto. Se l'Alcolock è all'esterno dell'automobile allo sbloccaggio, deve essere attivato con l'interruttore (2).
- Aprire l'ugello (1). Inspirare a fondo e soffiare al suo interno con una pressione uniforme per circa 5 secondi, finché non si sente un "clic". Il risultato corrisponderà a una delle opzioni nella tabella Risultato del test etilometrico di seguito.
- Se non appare alcun messaggio, probabilmente è fallito il trasferimento dei dati all'automobile. Premere il pulsante (3) per inviare il risultato all'automobile manualmente.
- 5. Ripiegare l'ugello e fissare l'Alcolock nel relativo supporto.
- 6. Se si supera il test etilometrico, accendere il motore entro 5 minuti, altrimenti sarà necessario ripetere il test.

Risultato del test etilometrico

Spia di controllo (5) + Messaggio sul display	Funzione
Spia verde + Alco- guard Test appro- vato	Avviare il motore - nessuna traccia di alcol rilevata.
Spia gialla + Alco- guard Test appro- vato	Avvio motore consentito - tasso alcolico misurato superiore a 0,1 per mille ma inferiore al limite vigente ^A .
Spia rossa + Test non appr. Attend. 1 minuto	Avvio motore non consentito - tasso alcolico misurato superiore al limite vigente ^A .

A II valore limite varia da Paese a Paese, Verificare le norme vigenti. Vedere anche la sezione Generalità sull'Alcolock a pagina 111



NOTA

Al termine della guida, il motore può essere riacceso entro 30 minuti senza ripetere il test etilometrico.



Alcolock*

Importante

Prima del test etilometrico

Per il corretto funzionamento e la massima affidabilità di misurazione:

- Non mangiare né bere per circa 5 minuti prima del test etilometrico.
- Non attivare a lungo i lavacristalli l'alcol nella relativa vaschetta può compromettere la misurazione

Cambio di conducente

Per effettuare un nuovo test etilometrico in caso di cambio di conducente, tenere premuti l'interruttore (2) e il pulsante di invio (3) contemporaneamente per circa 3 secondi. L'automobile si riporta in modalità blocco avviamento e per accendere il motore occorre ripetere il test etilometrico.

Taratura e assistenza

L'Alcolock deve essere controllato e tarato da un riparatore² ogni 12 mesi.

30 giorni prima della scadenza della taratura, il display visualizza Alcoguard Taratura rich.. Se la taratura non viene effettuata entro questi 30 giorni, il motore non si accende più normalmente, ma solo con la funzione Bypass, vedere pagina 113 sezione Emergenza.

Il messaggio può essere cancellato premendo una volta il pulsante di invio (3). In caso contrario, scompare automaticamente dopo circa 2 minuti, ma viene visualizzato di nuovo a ogni accensione del motore. Per cancellarlo in modo permanente è necessario ripetere la taratura presso un riparatore².

Clima caldo o freddo

Più freddo è il clima, più tempo impiega l'Alcolock a predisporsi per l'uso:

Temperatura (°C)	Tempo di riscal- damento max (secondi)
Da +10 a +85	10
Da -5 a +10	60
Da -40 a -5	180

A temperature inferiori a -20°C o superiori a +60°C, l'Alcolock richiede un'alimentazione supplementare. Il display visualizza **Inserire cavo alim. Alcoguard.** In tal caso, collegare all'Alcolock il cavo di alimentazione in uscita dal cassetto portaoggetti e attendere che la spia di controllo (6) diventi verde.

Nei climi molto freddi, è possibile ridurre il tempo di riscaldamento rimuovendo l'Alcolock e portandolo con sé in un ambiente chiuso.

Emergenza

In caso di emergenza o se l'Alcolock è fuori uso, è possibile bypassarlo per avviare l'automobile.



NOTA

Tutte le attivazioni con bypass vengono registrate e memorizzate, vedere pagina 8 nella sezione Registrazione dei dati.

Quando si attiva la funzione Bypass, il display visualizza **Alcoguard Bypass abilitato** per tutta la guida. La funzione può essere ripristinata solo da un riparatore².

È possibile provare la funzione Bypass senza registrare messaggi di errore eseguendo tutte le fasi senza accendere l'automobile. Il messaggio di errore si cancella al bloccaggio dell'automobile.

All'installazione dell'Alcolock si seleziona se attivare la funzione Bypass o Emergenza. Questa impostazione può essere modificata da un riparatore².

² Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

03 Ambiente di guida

Alcolock*

Attivazione della funzione Bypass

 Tenere premuti contemporaneamente il pulsante OK sulla leva sinistra del volante e il pulsante dei lampeggiatori di emergenza per circa 5 secondi. Il display visualizza dapprima Bypass attivato Attend. 1 minuto, quindi Alcoguard Bypass abilitato. A questo punto è possibile accendere il motore.

Questa funzione può essere attivata più volte. Il messaggio di errore visualizzato durante la guida può essere cancellato solo da un riparatore².

Attivazione della funzione Emergenza

 Tenere premuti contemporaneamente il pulsante OK sulla leva sinistra del volante e il pulsante dei lampeggiatori di emergenza per circa 5 secondi. Il display visualizza Alcoguard Bypass abilitato, quindi è possibile accendere il motore.

Questa funzione può essere utilizzata una sola volta, quindi deve essere ripristinata da un riparatore².

Spie e messaggi sul display

Oltre ai messaggi già descritti, il display del quadro comandi combinato può visualizzare:

Messaggio sul display	Funzione/Inter- vento	
Alcoguard Riavvio possib.	Motore spento per meno di 30 minuti - è possibile riaccen- dere il motore senza ripetere il test.	
Alcoguard Rich. assistenza	Rivolgersi a un riparatore ² .	
Alcoguard Nessun segnale	Invio fallito - inviare dati manualmente con il pulsante (3) o ripetere il test etilo- metrico.	
Alcoguard Test non valido	Test fallito - ripetere il test etilometrico.	
Alcoguard Soffiare a lungo	Soffio troppo breve - soffiare più a lungo.	
Alcoguard Soffiare piano	Soffio troppo forte - soffiare più lenta- mente.	

Messaggio sul display	Funzione/Inter- vento
Alcoguard Soffiare forte	Soffio troppo lento - soffiare più forte.
Alcoguard attesa Preriscaldamento	Riscaldamento in corso - attendere il messaggio Alco- guard Soffiare 5 sec

² Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



Avviamento del motore

Motori a benzina e diesel



Blocchetto di avviamento con telecomando estratto/inserito e pulsante START/STOP ENGINE.



IMPORTANTE

Non inserire la chiave telecomando nel senso errato - Afferrare l'estremità con lo stelo staccabile, vedere pagina 48.

 Inserire la chiave telecomando a fondo nel blocchetto di accensione. Se l'automobile è dotata di Alcolock, il motore si accende solo se si supera un test etilometrico, vedere pagina 111.

- 2. Tenere premuto a fondo il pedale della frizione¹. (Nelle automobili con cambio automatico, premere il pedale del freno.)
- 3. Premere il pulsante START/STOP ENGINE, quindi rilasciarlo.

Il motorino di avviamento interviene finché il motore non si avvia o fino all'interruzione della relativa protezione antisurriscaldamento.



IMPORTANTE

Se il motore non si accende dopo 3 tentativi, attendere 3 minuti prima di riprovare. La capacità di avviamento aumenta se la batteria di avviamento ha il tempo di recuperare.



ATTENZIONE

Non estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione dopo aver acceso il motore o durante il traino.



ATTENZIONE

Estrarre sempre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione quando si lascia l'automobile e verificare che il quadro si trovi in posizione 0, in particolare se vi sono bambini all'interno. Per informazioni sulla procedura corretta, vedere pagina 81.



NOTA

Per alcuni tipi di motore, il regime minimo all'avviamento a freddo può essere decisamente superiore al normale. Questo avviene al fine di portare rapidamente l'impianto di depurazione dei gas di scarico alla normale temperatura di esercizio per ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente.

Avviamento senza chiave*

Seguire le fasi 2-3 per accendere i motori a benzina e diesel. Per maggiori informazioni sull'avviamento senza chiave, vedere pagina 54.



NOTA

Una condizione per l'avviamento dell'automobile è che una delle chiavi telecomando con funzione di avviamento senza chiave* si trovi nell'abitacolo o nel bagagliaio.

¹ Se l'automobile è in movimento, è sufficiente premere il pulsante START/STOP ENGINE per accenderla.

03 Ambiente di guida

Avviamento del motore



ATTENZIONE

Non estrarre **mai** la chiave telecomando dal blocchetto di accensione durante la guida o il traino.

Spegnimento del motore

Per spegnere il motore:

 Premere su START/STOP ENGINE - il motore si spegne.

Se la leva selettrice non si trova in posizione **P** oppure l'automobile è in movimento:

 Premere 2 volte il pulsante START/STOP ENGINE o tenerlo premuto finché il motore non si spegne.

Blocco sterzo

Un rumore meccanico può essere percepito quando il bloccasterzo si sblocca o blocca.

- Il bloccasterzo si sblocca quando la chiave telecomando è inserita nel blocchetto di accensione² e si preme il pulsante START/ STOP ENGINE.
- Il bloccasterzo blocca quando si apre la portiera del conducente dopo aver spento il motore.

Posizioni della chiave

Per informazioni sulle posizioni della chiave telecomando, vedere pagina 80

Avviamento remoto - ERS*

Generalità sull'ERS

Il sistema (ERS – Engine Remote Start) permette l'avviamento remoto del motore dell'automobile con l'ausilio della chiave telecomando. Questo permette di riscaldare/rinfrescare l'abitacolo prima di mettersi alla guida.

Il climatizzatore si avvia alle stesse impostazioni vigenti quando l'automobile era stata parcheggiata.

Un motore avviato con il sistema ERS resta acceso al massimo per 15 minuti, quindi si spegne. Dopo 2 attivazioni con ERS, il motore deve essere riavviato normalmente prima di riutilizzare il sistema ERS.

Il sistema opzionale ERS è disponibile solamente sulle automobili con cambio automatico.



i) NOTA

Attenersi alle direttive/norme locali/nazionali per quanto riguarda il funzionamento del motore al minimo.

ATTENZIONE

Per l'accensione a distanza del motore devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- L'automobile deve essere tenuta sotto controllo.
- Non devono esservi persone o animali a bordo.
- L'automobile non deve trovarsi in un locale con ventilazione insufficiente, in quanto i gas di scarico possono provocare lesioni gravi a persone e animali.

² Nelle automobili con sistema di avviamento senza chiave deve essere presente una chiave telecomando nell'abitacolo.



Avviamento del motore

Utilizzo



Pulsanti della chiave telecomando per l'avviamento remoto.

- Bloccaggio
- Illuminazione di sicurezza
- 6 Informazioni³

Avviamento remoto del motore

In condizioni di visuale libera, il motore può essere avviato da una distanza massima di circa 30 metri. Inoltre, l'automobile deve essere bloccata.

Per avviare il motore a distanza:

- Premere brevemente il pulsante di bloccaggio (1) della chiave telecomando.
- 2. Tenere quindi premuto almeno 2 secondi il pulsante (2).

Se sono soddisfatte le condizioni del sistema ERS:

- Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano velocemente alcune volte.
- 2. Il motore si accende.
- A conferma dell'avviamento del motore, tutti gli indicatori di direzione restano quindi accesi con luce fissa per 3 secondi.



Dopo l'avviamento a distanza, l'automobile rimane bloccata, ma l'antifurto è disinserito.

Con chiave PCC4



La spia dell'illuminazione di sicurezza⁵ lampeggia alcune volte alla pressione del pulsante, quindi rimane accesa con luce fissa se sono soddi-

sfatti tutti i criteri del sistema ERS. Questo non significa tuttavia che il sistema ERS ha avviato il motore.

Per verificare se il sistema ERS ha avviato il motore, l'utente può premere il pulsante informazioni (3) - l'avviamento del motore è confermato da una spia nel pulsante dell'illuminazione di sicurezza (2).

Funzioni attive

Quando il motore è stato avviato a distanza, sono disponibili le seguenti funzioni:

- Impianto di ventilazione
- Impianto audio/video.

Funzioni disattivate

Quando il motore è stato avviato a distanza, le seguenti funzioni non sono disponibili:

- fari
- Luci di posizione
- Luce della targa
- Tergicristallo.

si spegne il motore

Le seguenti operazioni spengono il motore, se avviato dal sistema ERS:

- Si preme il pulsante di bloccaggio (1) della chiave telecomando.
- Si sblocca l'automobile.
- Si apre una portiera.

³ Solo su chiave PCC, vedere pagina 47.

⁴ Vedere le informazioni sulla chiave PCC a pagina 47.

⁵ Vedere le informazioni sull'illuminazione di sicurezza alle pagine 46 e 96.

03 Ambiente di guida

Avviamento del motore

- Si preme il pedale dell'acceleratore o del freno.
- Si sposta la leva selettrice dalla posizione
- Restano meno di circa 10 litri di carburante nel serbatoio.
- Il tempo di attivazione dell'ERS supera 15 minuti.

Quando un motore avviato dal sistema ERS si spegne, tutti gli indicatori di direzione restano accesi con luce fissa per 3 secondi.

Spie e messaggi sul display

Nelle situazioni in cui il sistema ERS non funziona oppure viene disattivato, si accende una spia sul cruscotto e appare un messaggio. Attenersi alle eventuali raccomandazioni fornite.

Mancato funzionamento del sistema **FRS**

Messaggio	Funzione
No avv. remoto portiera aperta	Il sistema ERS non funziona perché una portiera/il baule non erano chiusa/o.
No avv. remoto auto non blocc.	Il sistema ERS non funziona perché l'automobile non è bloccata.
No avv. remoto batteria scarica	Il sistema ERS non funziona perché la tensione di batteria è insufficiente. Cari- care la batteria avviando il motore.
No avv. remoto cond. a bordo	Il sistema ERS non funziona perché c'è qualcuno all'interno dell'abitacolo.
No avv. remoto avvert. motore	Il sistema ERS non funziona a seguito di un messaggio di allarme fornito dal motore. Rivolgersi a un riparatore ^A .

Messaggio	Funzione	
No avv. remoto cambio non in P	Il sistema ERS non funziona perché la leva selettrice non è in posizione P .	
No avv. remoto refrig. motore	Il sistema ERS non funziona a seguito di un messaggio di errore fornito dal- l'impianto di raffred- damento,vedere pagina 339.	
No avv. remoto basso liv. carb.	Il sistema ERS non funziona perché il livello di carburante è insufficiente.	
No avv. remoto max 2 avviamenti	Il sistema ERS non funziona perché sono consentite al massimo 2 attiva- zioni con ERS in successione.	

A Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



Avviamento del motore

Disattivazione del sistema ERS

Messaggio	Funzione
Avv.rem. disatt. batteria scarica	Il sistema ERS si è disattivato perché la tensione di batteria è insufficiente.
Avv.rem. disatt. basso liv. carb.	Il sistema ERS si è disattivato perché il livello di carburante è insufficiente.
Avv.rem. disatt. avvert. motore	Il sistema ERS si è disattivato a seguito di un messaggio di errore fornito dal motore. Rivolgersi a un riparatore ^A .
Avv.rem. disatt. cambio non in P	Il sistema ERS si è disattivato perché la leva selettrice non è in posizione P
Avv.rem. disatt. cond. a bordo	Il sistema ERS si è disattivato perché c'è qualcuno all'in- terno dell'abitacolo.

A Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



03 Ambiente di guida

Avviamento del motore - Flexifuel

Generalità sull'avviamento con Flexifuel

Il motore si accende allo stesso modo dei motori a benzina.

In caso di difficoltà di avviamento

Se il motore non si accende al primo tentativo:

 Effettuare qualche altro tentativo di avviamento con il pulsante START/STOP ENGINE.

Se il motore ancora non si accende Se la temperatura esterna è inferiore a +5 °C:

- Lasciare inserito l'elemento termico monoblocco elettrico per almeno 1 ora.
- Effettuare qualche altro tentativo di avviamento con il pulsante START/STOP ENGINE.



IMPORTANTE

Se il motore non si accende nonostante numerosi tentativi di avviamento, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Elemento termico monoblocco*



Alimentazione dell'elemento termico monoblocco.

A temperature inferiori a -10 °C, se l'automobile è rifornita con bioetanolo E85, si consiglia di utilizzare l'elemento termico monoblocco per circa 2 ore per agevolare l'accensione del motore.

Minore è la temperatura maggiore è il tempo di attivazione dell'elemento termico monoblocco. A -20 °C si consiglia di utilizzare il riscaldatore per circa 3 ore.

Le automobili predisposte per bioetanolo E85 presentano un elemento termico monoblocco elettrico*. L'accensione e l'utilizzo di un motore preriscaldato riducono notevolmente le emissioni e il consumo di carburante. Si consiglia

quindi di utilizzare sempre l'elemento termico monoblocco in inverno.

Δ

ATTENZIONE

L'elemento termico monoblocco è azionato da un sistema ad alta tensione. La ricerca dei guasti e la riparazione degli elementi termici monoblocco e dei relativi collegamenti devono essere effettuate esclusivamente da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



NOTA

Importante per il trasporto di taniche di carburante:

 In caso di arresto del motore per esaurimento del carburante, se il bioetanolo E85 contenuto nella tanica è molto freddo può causare problemi di accensione. Per evitare questo inconveniente, rabboccare la tanica con benzina a 95 ottani.

Per maggiori informazioni sul bioetanolo E 85 per Flexifuel, vedere pagina 297 e 390.



Avviamento del motore – Flexifuel

Adattamento al carburante

I motori Flexifuel possono essere azionati sia con benzina senza piombo a 95 ottani che con bioetanolo E85. Entrambi i carburanti sono riempiti nel serbatoio carburante comune e la miscelazione di questi carburanti è consentita in qualsiasi rapporto.

Se si fa rifornimento di benzina dopo aver utilizzato bioetanolo E85 (o viceversa), all'inizio il motore può funzionare in modo leggermente irregolare. È quindi importante lasciare che il motore si adatti alla nuova miscela di carburante.

L'adattamento avviene automaticamente guidando l'automobile per un certo tempo a velocità costante.



IMPORTANTE

Dopo aver cambiato la miscela di carburante nel serbatoio, è necessario eseguire un adattamento guidando l'automobile a velocità costante per circa 15 minuti.


Se la batteria si è scaricata o è stata scollegata, il tempo di guida necessario per l'adattamento è leggermente superiore in quanto la memoria dell'elettronica è vuota.



03 Ambiente di guida

Avviamento del motore - batteria esterna

Ausilio all'avviamento

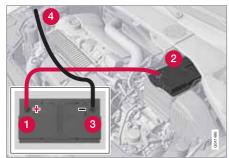

Se la batteria è scarica, l'automobile può essere avviata utilizzando un'altra batteria.

Quando si impiega una batteria ausiliaria, attenersi ai seguenti passaggi per evitare il rischio di cortocircuito o altri danni:

- 1. Portare la chiave telecomando in posizione 0, vedere pagina 80.
- Controllare che la batteria ausiliaria abbia una tensione di 12 V.
- Se la batteria ausiliaria si trova su un'altra automobile, speanere il motore dell'automobile di soccorso e assicurarsi che le due automobili non si tocchino.

4. Collegare un morsetto del cavo di avviamento rosso al terminale positivo (1) della batteria ausiliaria.

IMPORTANTE

Collegare il cavo di avviamento con cautela per evitare cortocircuiti con altri componenti nel vano motore.

- 5. Aprire i fermagli sulla copertura anteriore della batteria e rimuovere la copertura, vedere pagina 351.
- 6. Collegare l'altro morsetto del cavo di avviamento rosso al terminale positivo (2) dell'automobile.
- 7. Collegare un morsetto del cavo di avviamento nero al terminale negativo (3) della batteria ausiliaria.
- 8. Collegare l'altro morsetto a un punto di massa, ad es. il bordo superiore della staffa del motore destra o la testa della vite esterna (4).
- Controllare che i morsetti dei cavi di avviamento siano collegati correttamente in modo da non generare scintille durante il tentativo di avviamento.
- 10. Avviare il motore dell'automobile di soccorso e farlo funzionare per qualche

- minuto a un regime leggermente superiore al minimo, circa 1.500 giri/min.
- 11. Avviare il motore dell'automobile con la batteria scarica.



IMPORTANTE

Non toccare i terminali durante il tentativo di avviamento. Sussiste il rischio di scintille.

- 12. Scollegare i cavi di avviamento nell'ordine inverso: prima quello nero quindi quello rosso.
 - > Verificare che nessuno dei morsetti del cavo di avviamento nero entri in contatto con il terminale positivo della batteria o il morsetto collegato del cavo di avviamento rosso!



Avviamento del motore – batteria esterna



ATTENZIONE

- La batteria di avviamento può sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che potrebbe essere generata collegando un cavo di avviamento in modo errato, è sufficiente a far esplodere la batteria.
- La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto potere corrosivo può causare gravi lesioni.
- Se l'acido solforico viene a contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare abbondantemente con acqua. Se spruzzi di acido raggiungono gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.

Per maggiori informazioni sulla batteria di avviamento dell'automobile, vedere pagina 350.



03 Ambiente di guida

Cambio



IMPORTANTE

La temperatura di esercizio del cambio è controllata per prevenire danni ai componenti della trasmissione. Se sussiste il rischio di surriscaldamento si accende una spia sul cruscotto e viene visualizzato un messaggio. Seguire la raccomandazione.

Cambio manuale



Schema di cambio a 5 marce.



Schema di cambio a 6 marce.

Il cambio a 6 marce è disponibile in due versioni, che si differenziano per la posizione della retromarcia. Vedere lo schema di cambio sulla leva selettrice.

- Premere a fondo il pedale della frizione a ogni cambio di marcia.
- Togliere il piede dal pedale della frizione tra i cambi di marcia.

ATTENZIONE

Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia su superfici in pendenza - l'innesto di una marcia non è sufficiente per mantenere ferma l'automobile in ogni situazione.

Indicatore del cambio¹



Un fattore importante per la guida ecologica è procedere nella marcia corretta e cambiare al momento giusto.

A tal fine è stato sviluppato l'indicatore GSI (Gear Shift Indicator), che comunica al conducente quando è il momento di passare alla marcia superiore o inferiore per ottenere il minimo consumo di carburante. Per ottimizzare le prestazioni, prevenire vibrazioni o per altri motivi, può comunque essere opportuno cambiare marcia a un regime superiore.

L'indicazione viene fornita con una freccia su/ giù sul display destro del quadro comandi combinato.

¹ Solo cambio manuale nel modello D2.



oo /bio.iito ai gaida

Bloccaggio della retromarcia

L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la normale marcia in avanti.

- Vedere lo schema di cambio sulla leva selettrice. Partire dalla posizione di folle N, prima di portarla nella posizione R.
- Inserire la retromarcia solo ad automobile ferma.



NOTA

Nello schema del cambio a 6 marce in alto (vedere figura precedente), per inserire la retromarcia occorre **premere** la leva marce in posizione **N**.

Cambio automatico Geartronic*



D: Posizioni del cambio automatico. +/-: Posizioni del cambio manuale.

Il display informativo visualizza la posizione della leva selettrice con i seguenti numeri o lettere: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, vedere pagina 73.

Posizioni del cambio

Posizione di parcheggio - P

Selezionare la posizione **P** per avviare o parcheggiare l'automobile. Premere il pedale del freno per spostare la leva selettrice dalla posizione **P**.

In posizione ${\bf P}$ il cambio è bloccato meccanicamente. Per motivi di sicurezza, inserire anche il freno di stazionamento, vedere pagina 140.

i NOTA

Per bloccare l'automobile e inserire l'antifurto è necessario che la leva selettrice si trovi in posizione **P**.

IMPORTANTE

L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **P**.

ATTENZIONE

Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia su superfici in pendenza - la posizione **P** del cambio automatico non è sufficiente per mantenere ferma l'automobile in ogni situazione.

Posizione di retromarcia - R

L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **R**.

Posizione di folle - N

Non è selezionata alcuna marcia e il motore può essere avviato. Inserire il freno di stazionamento quando l'automobile è ferma con la leva selettrice in posizione **N**.

Posizione di marcia - D

D è la normale posizione di marcia. Il cambio inserisce automaticamente una marcia più alta o bassa, a seconda dell'accelerazione e della velocità. L'automobile deve essere ferma

03 Ambiente di guida

Cambio

quando si seleziona la posizione ${\bf D}$ dalla posizione ${\bf R}$.

Geartronic - Posizioni del cambio manuale (+/-)

Con il cambio automatico Geartronic è possibile effettuare i passaggi di marcia anche manualmente. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, si attiva il freno motore.

Per attivare il cambio manuale, portare la leva dalla posizione **D** al finecorsa +/-. Il display informativo passa dalla lettera **D** al numero della marcia inserita (1-6), vedere pagina 73.

 Portare la leva in avanti verso + (più) per passare alla marcia superiore e rilasciarla per ritornare alla posizione neutra fra + e

oppure

 Tirare la leva all'indietro verso – (meno) per passare alla marcia inferiore e rilasciarla.

La posizione del cambio manuale (+/-) può essere selezionata in qualunque momento durante la marcia.

Per evitare strappi e blocchi del motore, Geartronic riduce automaticamente la marcia se il conducente riduce la velocità a un valore minore a quello adatto per la marcia inserita. Per ritornare alla posizione di marcia automatica:

Portare la leva al finecorsa D.



NOTA

Se il cambio è dotato di programma Sport, portare la leva in posizione (+/-) per inserire il cambio manuale. Il carattere sul display informativo passa quindi da S al numero della marcia inserita (1-6).

Geartronic - Posizione Sport (S)2

Il programma Sport consente una guida più sportiva e un regime superiore nelle varie marce. Inoltre, aumenta la velocità di risposta all'accelerazione. Durante la guida dinamica aumenta l'utilizzo delle marce basse, quindi il passaggio alla marcia superiore è ritardato.

Per attivare la posizione Sport, portare la leva dalla posizione **D** al finecorsa +/-. Il carattere sul display informativo passa da **D** a **S**.

La posizione Sport può essere selezionata in qualunque momento durante la marcia.

Geartronic - Posizione Inverno

Per mettersi in marcia più facilmente su fondi stradali scivolosi è possibile inserire la 3a manualmente.

- Premere il pedale del freno e portare la leva dalla posizione D al finecorsa +/-. Il carattere sul display del cruscotto passa da D a 1.
- Passare alla 3a portando la leva in avanti verso + (più) 2 volte - il carattere sul display passa da 1 a 3.
- Rilasciare il freno e accelerare gradualmente.

Nella posizione Inverno, l'automobile si mette in marcia a un regime inferiore e con una potenza ridotta sulle ruote motrici.

Kick-down

Quando il pedale dell'acceleratore viene abbassato completamente (oltre la normale posizione di piena accelerazione) si inserisce automaticamente una marcia più bassa (kickdown).

Se il pedale dell'acceleratore viene rilasciato dalla posizione di kick-down, si inserisce automaticamente una marcia più alta.

Il kick-down si utilizza quando si deve raggiungere la massima accelerazione, ad esempio in caso di sorpasso.

Funzione di sicurezza

Per impedire il raggiungimento di regimi troppo alti, il programma di comando del cambio è

² Solo modelli D5 e T6.




dotato di una protezione contro lo scalo di marcia che esclude la funzione kick-down.

Geartronic non permette i passaggi a marce inferiori/kick-down se questi comportano regimi tali da danneggiare il motore. Se il conducente tuttavia tenta di effettuare il passaggio a una marcia inferiore a regime elevato, non succede nulla – rimane inserita la marcia originaria.

Quando si attiva il kick-down, l'automobile può passare automaticamente a una marcia inferiore scalando di una o più marce a seconda del regime del motore. L'automobile passa a una marcia superiore quando il motore raggiunge il regime max per impedire danni al motore.

Immobilizzatore meccanico leva selettrice

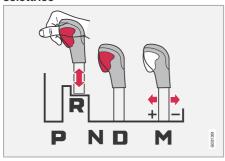

La leva può essere portata liberamente in avanti o all'indietro tra **N** e **D**. Le altre posizioni hanno un blocco che viene manovrato tramite il pulsante di bloccaggio sulla leva selettrice.

Con il pulsante di bloccaggio premuto, la leva può essere portata in avanti o all'indietro tra le posizioni P, R, N e D.

Immobilizzatore automatico leva selettrice

Il cambio automatico è dotato di sistemi di sicurezza speciali:

Posizione di stazionamento (P)
Automobile ferma con il motore acceso:

Tenere premuto il pedale del freno quando si porta la leva selettrice in un'altra posizione.

Blocco marce elettrico – Shiftlock Posizione di stazionamento (P)

Per portare la leva selettrice dalla posizione **P** a un'altra posizione, il pedale del freno deve essere premuto e la chiave telecomando deve essere in posizione **II**, vedere pagina 80.

Blocco marce - Folle (N)

Se la leva selettrice è in posizione ${\bf N}$ e l'automobile è rimasta ferma per almeno 3 secondi (indipendentemente dal fatto che il motore sia acceso), la leva selettrice è bloccata.

Per portare la leva selettrice dalla posizione ${\bf N}$ a un'altra posizione, il pedale del freno deve

essere premuto e la chiave telecomando deve essere in posizione II, vedere pagina 80.

Disattivare l'immobilizzatore automatico leva selettrice



Se non è possibile guidare l'automobile, ad esempio perché la batteria di avviamento è scarica, occorre deselezionare la posizione P della leva selettrice per spostare l'automobile.

- Sollevare il tappetino di gomma sul vano dietro la console centrale e aprire lo sportello.
- Inserire a fondo lo stelo della chiave. Premere lo stelo della chiave verso il basso e tenerlo in questa posizione. (Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere pagina 48.)
- Deselezionare la posizione P della leva selettrice.



Cambio automatico Powershift*



D: Posizioni del cambio automatico. +/-: Posizioni del cambio manuale.

Powershift è un cambio automatico a sei marce che, a differenza di un cambio automatico tradizionale, è dotato di doppi dischi della frizione meccanici. Un cambio automatico tradizionale è invece dotato di convertitore di coppia idraulico che trasferisce la potenza dal motore al cambio.

Il cambio Powershift funziona allo stesso modo e ha comandi e funzioni simili al cambio automatico Geartronic, descritto nella sezione precedente.

Powershift o Geartronic?

Per verificare se l'automobile è dotata di cambio Powershift, controllare la designazione

riportata sull'etichetta del cambio sotto il cofano, vedere pagina 376. La designazione "MPS6" corrisponde al cambio Powershift –, altrimenti il veicolo è dotato di cambio automatico Geartronic.

HSA

La funzione HSA (Hill Start Assist) permette di mantenere la pressione nell'impianto frenante per alcuni secondi mentre si sposta il piede dal pedale del freno a quello dell'acceleratore prima di partire in marcia avanti o retromarcia in salita.

La forza frenante temporanea cessa dopo alcuni secondi o quando il conducente accelera.

Importante

La frizione doppia del cambio è dotata di protezione dal sovraccarico che si attiva in caso di surriscaldamento, ad esempio se si mantiene ferma l'automobile in salita premendo troppo a lungo il pedale dell'acceleratore.

Il surriscaldamento del cambio è segnalato dalle vibrazioni dell'automobile, dall'accensione della spia di allarme e da un messaggio sul display informativo. Il cambio può surriscaldarsi anche in caso di guida lenta (max 10 km/h) in coda in salita o con rimorchio. Il cambio si

raffredda quando si ferma l'automobile, si preme il freno di servizio e il motore gira al minimo.

Per evitare il surriscaldamento in caso di guida lenta in coda, procedere come segue: Rimanere fermi e tenere premuto il freno di servizio finché il veicolo antistante non si è allontanato, quindi avanzare, fermarsi e premere nuovamente il pedale del freno.



IMPORTANTE

In salita, utilizzare il freno di servizio (e non il pedale dell'acceleratore) per mantenere ferma l'automobile. Il cambio potrebbe surriscaldarsi.

Per informazioni importanti sul cambio Powershift e sul traino, vedere pagina 310.

Messaggi e interventi

In alcune situazioni, il display può visualizzare un messaggio contemporaneamente all'accensione di una spia.

03 Ambiente di guida

Spia	Display	Caratteristiche di guida	Intervento
î	Surrisc. cambio fermare veicolo	Difficoltà a mantenere una velocità uni- forme a regime costante.	Cambio surriscaldato. Tenere ferma l'automobile con il freno di servizio. ^A
	Surrisc. cambio parcheggiare	Evidenti strappi nella trazione dell'automobile.	Cambio surriscaldato. Parcheggiare al più presto l'automobile in un luogo sicuro. ^A
ñ	Raff. cambio non spegnere motore	Automobile ferma per cambio surriscaldato.	Cambio surriscaldato. Per il raffredda- mento più rapido: Far funzionare il motore al minimo con la leva selettrice in posizione N o P finché il messaggio non scompare.

A Per il raffreddamento più rapido: Far funzionare il motore al minimo con la leva selettrice in posizione N o P finché il messaggio non scompare.

La tabella mostra tre stadi di gravità del surriscaldamento del cambio. Il conducente viene avvertito con un messaggio sul display e dall'elettronica dell'automobile che cambia temporaneamente le caratteristiche di guida. All'occorrenza, seguire le istruzioni sul display informativo.



NOTA

Gli esempi nella tabella non indicano un difetto nell'automobile; mostrano solo che è stata attivata una funzione di sicurezza per prevenire danni ai componenti dell'automobile.

ATTENZIONE

Se si ignorano la spia di allarme e il messaggio Surrisc. cambio parcheggiare, il cambio può surriscaldarsi a tal punto da causare interruzioni nella trasmissione di potenza fra motore e cambio per prevenire avarie alla frizione. In tal caso, l'automobile perde trazione e rimane ferma finché la temperatura del cambio non scende a un livello accettabile.

Per altri messaggi sul display e le relative soluzioni consigliate in merito al cambio automatico, vedere pagina 206.

Un messaggio sul display scompare automaticamente dopo l'intervento oppure premendo

il pulsante **OK** sulla leva degli indicatori di direzione.

DRIVe Start/Stop*

Più silenziosa e pulita



La tutela dell'ambiente è uno dei valori chiave che guidano tutte le attività di Volvo. Questo orientamento all'ambiente ci ha portato a sviluppare la serie DRIVe. Il concept DRIVe prevede l'interazione di diverse funzioni a risparmio energetico, tutte volte a ridurre il consumo di carburante contribuendo a contenere le emissioni dei gas di scarico.

Generalità sul Start/Stop



Il motore si spegne - tutto è più silenzioso e pulito....


Alcune combinazioni di motore e cambio sono dotate di funzione Start/Stop che interviene, ad esempio, in coda o al semaforo - il motore si spegne temporaneamente e, al momento di rimettersi in marcia, si riavvia automaticamente.

Con la funzione Start/Stop, il conducente può adottare uno stile di guida più ecologico consentendo lo "spegnimento automatico" del motore quando opportuno.

Manuale o Automatico

La funzione Start/Stop presenta alcune differenze a seconda che il cambio sia manuale o automatico.

Funzionamento e utilizzo

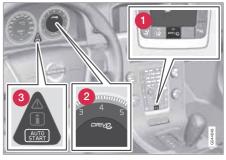

- 1 Start/Stop ON/OFF.
- 2 Si accende brevemente all'attivazione e insieme ai messaggi.
- 3 Il motore si è spento automaticamente.

La funzione Start/Stop si attiva automaticamente all'accensione del

motore con la chiave. Il conducente viene avvertito dello stato della funzione mediante la breve accensione di questo simbolo sul cruscotto, il messaggio **Auto Start-Stop ON** sul display e l'accensione della spia verde del pulsante ON/OFF.

Tutti i normali impianti dell'automobile (illuminazione, radio ecc.) funzionano regolarmente anche allo spegnimento automatico del motore, ma alcune funzioni possono essere



DRIVe Start/Stop*

temporaneamente ridotte, ad esempio la velocità della ventola del climatizzatore o il volume dell'impianto audio se è molto alto.

Spegnimento automatico del motore Affinché il motore si spenga automaticamente:

Condizioni	M/A ^A
Portare la leva selettrice in folle e rilasciare la frizione - il motore si spegne.	M
Fermare l'automobile con il pedale del freno e tenerlo premuto - il motore si spegne automaticamente.	A

A M = Cambio manuale, A = Cambio automatico



A conferma e promemoria dello spegnimento automatico del motore, sul display si accende il simbolo AUTO START.

Accensione automatica del motore

Condizioni	M/A ^A
Con la leva selettrice in folle: Pre- mere il pedale della frizione o del- l'acceleratore - il motore si accende. Innestare la marcia adatta e continuare il viaggio.	М
In discesa è possibile anche:	М
Disinserire il freno di servizio e lasciare che l'automobile prenda velocità oltre il passo d'uomo - il motore si accende automatica- mente.	
Rilasciare il pedale del freno - il motore si accende automatica- mente ed è possibile riprendere la	А

A M = Cambio manuale, A = Cambio automatico.

Ausilio all'avviamento HSA

marcia.

Per l'accensione automatica del motore, il pedale del freno può essere rilasciato anche in salita. Grazie alla funzione HSA, l'automobile non arretra.

La funzione HSA (Hill Start Assist) permette di mantenere temporaneamente la pressione nell'impianto frenante per il tempo necessario per spostare il piede dal pedale del freno a quello dell'acceleratore, affinché il motore possa accendersi automaticamente e si possa partire. La potenza frenante provvisoria viene rilasciata dopo alcuni secondi o quando il conducente accelera.

Per maggiori informazioni sulla funzione HSA, vedere pagina 128.

Disattivazione della funzione Start/Stop



In alcune situazioni può essere utile disattivare temporaneamente la funzione Start/Stop automatica - è sufficiente premere questo pulsante e la spia nel pulsante si spegne.





La disattivazione della funzione Start/Stop è confermata dallo spegnimento del simbolo sul display informativo e dal messaggio Auto Start-Stop OFF visualizzato per circa 5 secondi - mentre si spegne la spia nel pulsante.

La funzione Start/Stop rimane disattivata finché non viene riattivata con il pulsante o non si riaccende il motore con la chiave.

03 Ambiente di guida

DRIVe Start/Stop*

Limitazioni

Mancato spegnimento automatico del motore

Anche se la funzione Start/Stop è attivata, il motore non si spegne automaticamente se:

Condizioni	M/A ^A
fino a raggiungere circa 5 km/h (passo veloce) dopo l'avviamento con la chiave o l'ultimo spegnimento automatico.	M + A
il conducente slaccia la cintura di sicurezza.	M + A
l'autonomia della batteria di avviamento è inferiore al livello minimo consentito.	M + A
il motore non è alla normale temperatura di esercizio.	M + A
la temperatura esterna è inferiore al punto di congelamento o supe- riore a circa 30°C.	M + A
l'ambiente nell'abitacolo non rientra nei valori impostati - cioè la ventola dell'abitacolo funziona a regime elevato.	M + A

Condizioni	M/A ^A
l'automobile procede in retromarcia.	M + A
la temperatura della batteria di avviamento è inferiore al punto di congelamento o superiore a circa 55°C.	M + A
il conducente effettua movimenti rilevanti del volante.	M + A
il filtro antiparticolato dell'im- pianto dei gas di scarico è pieno - solamente dopo un ciclo di rige- nerazione automatica (vedere pagina 298) si riattiva la funzione Start/Stop disattivata tempora- neamente.	M + A
la strada è in forte pendenza.	M + A
si collega elettricamente un rimorchio all'impianto elettrico dell'automobile.	M + A
la pressione atmosferica è infe- riore al valore corrispondente a circa 1.500-2.000 m slm - la pres- sione effettiva dipende dalle con- dizioni atmosferiche.	А

Condizioni	M/A ^A
è attivata l'assistenza in coda del regolatore elettronico della velo- cità adattivo.	Α
è stata aperta la portiera del con- ducente con la leva selettrice in posizione D .	Α
si sposta la leva selettrice dalla posizione D alla posizione S ^B oppure "+/-".	Α

A M = Cambio manuale, A = Cambio automatico. ^B Posizione Sport.

Accensione automatica del motore

In alcune situazioni, un motore che si è spento automaticamente può riaccendersi senza che il conducente abbia dato segno di rimettersi in marcia. Nei seguenti casi, il motore si accende automaticamente anche se il conducente non preme il pedale della frizione (cambio manuale) o non rilascia il pedale del freno (cambio automatico):

Condizioni	M/A ^A
Si forma condensa sui cristalli.	M + A
L'ambiente nell'abitacolo non rientra nei valori impostati.	M + A



DRIVe Start/Stop*

Condizioni	M/A ^A
La temperatura esterna scende al di sotto del punto di congela- mento o supera circa 30°C.	M + A
È presente un picco temporaneo di consumo di corrente o la capa- cità della batteria di avviamento scende al di sotto del livello minimo consentito.	M + A
Viene premuto ripetutamente il pedale del freno.	M + A
L'automobile si mette in movimento e aumenta la velocità oltre il passo d'uomo.	М
Il conducente slaccia la cintura di sicurezza con la leva selettrice in posizione D oppure N .	А
Movimenti del volante.	Α

Condizioni	M/A ^A
Si sposta la leva selettrice dalla posizione D alla posizione "+/-" o R .	A
Viene aperta la portiera del conducente con la leva selettrice in posizione D - un segnale acustico e un messaggio indicano che la funzione Start/Stop è attiva.	Α

A M = Cambio manuale, A = Cambio automatico.

ATTENZIONE

Non aprire il cofano se il motore si è spento automaticamente - il motore potrebbe riaccendersi all'improvviso. Prima di sollevare il cofano, spegnere il motore normalmente con il pulsante **START/STOP ENGINE**.

Mancata accensione automatica del motore

Nei seguenti casi, il motore non si accende automaticamente dopo uno spegnimento automatico:

Condizioni	M/A ⁴
Si inserisce una marcia senza disinnesto - un messaggio sul display invita a portare la leva selettrice in folle per consentire l'accensione automatica.	М
Il conducente non ha allacciato la cintura di sicurezza, la leva selettrice è in posizione P e la portiera del conducente è aperta. È necessario accendere il motore normalmente.	Α
Si porta la leva selettrice in posi- zione P - premere il pulsante START/STOP ENGINE per riac- cendere il motore.	А
Se la portiera del conducente viene aperta prima di aver acceso il motore con il pulsante START/STOP ENGINE, la funzione Start/Stop si disattiva.	

A M = Cambio manuale, A = Cambio automatico.

Spegnimento involontario del motore sulle automobili con cambio manuale Se il motore si spegne quando ci si vuole met-

tere in marcia, procedere come segue:

03 Ambiente di guida

DRIVe Start/Stop*

- 1. Premere nuovamente il pedale della frizione - il motore si accende automaticamente.
- 2. In alcuni casi è necessario portare la leva selettrice in folle. Il display informativo visualizza Mettere in folle.

Maggiori informazioni e impostazioni



Nel sistema di menu dell'auto MY CAR sono fornite spiegazioni di parti del concetto DRIVe nonché alcune impostazioni e opzioni possibili - vedere pagina 210.

Messaggi

Oltre a utilizzare questa spia di con-(i) trollo, in alcune situazioni la funzione Start/Stop può visualizzare dei messaggi sul display informativo. Per alcuni è indicato l'intervento da eseguire. La seguente tabella riporta alcuni esempi.

Spia	messaggio	Informazione/intervento	M/A ^A
DRIVE	Auto Start-Stop ON	Visualizzato per circa 5 secondi all'attivazione di Start/Stop.	M + A
	Auto Start-Stop OFF	Visualizzato per circa 5 secondi allo spegnimento di Start/Stop.	M + A
DRIVO	Auto Start-Stop Rich. assistenza	Start/Stop fuori uso. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.	M + A

03 Ambiente di guida

03

DRIVe Start/Stop*

Spia	messaggio	Informazione/intervento	M/A ^A
DRIVO	Sistema di gestione del motore	Viene effettuato un test diagnostico automatico.	M + A
AUTO- STOP	Motore in Auto Start	Motore pronto per l'accensione automatica - attende la pressione del pedale del freno o della frizione.	М
DRIVE	Premere Pulsante start	Il motore non si accende automaticamente - accenderlo normalmente con il pulsante START/STOP ENGINE .	М
*	Premere pedale friz. per avv.	Motore pronto per l'accensione automatica - attende la pressione del pedale della frizione.	М
	Premi freno serv. per accendere	Motore pronto per l'accensione automatica - attende la pressione del pedale del freno.	М
*	Premere freno e friz.per partire	Motore pronto per l'accensione automatica - attende la pressione del pedale del freno o della frizione.	М
DRIVE	Mettere in folle	Marcia inserita senza disinnesto - eseguire il disinnesto e portare la leva selettrice in folle.	M
AUTO- STOP	Motore in Auto Start	Motore pronto per l'accensione automatica - attende il rilascio del pedale del freno.	Α

03 Ambiente di guida

DRIVe Start/Stop*

Spi	a messaggio	Informazione/intervento	M/A ^A
DRIV	Selezionare P o N per partire	La funzione Start/Stop è stata disattivata - portare la leva selettrice in posizione N o P e accendere il motore normalmente con il pulsante START/STOP ENGINE .	Α
DRIV	Premere Pulsante start	Il motore non si accende automaticamente - accenderlo nor- malmente con il pulsante START/STOP ENGINE e la leva selettrice in posizione P o N .	Α

A M = Cambio manuale, A = Cambio automatico.

Se un messaggio non scompare dopo l'intervento, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

03



Trazione integrale - AWD (All Wheel Drive)*

La trazione integrale è sempre attivata



La trazione integrale agisce contemporaneamente sulle quattro ruote.

La potenza viene distribuita automaticamente fra le ruote anteriori e posteriori. Una frizione elettronica dirige la potenza verso la coppia di ruote che esercita la presa maggiore sul terreno. In tal modo si garantisce la massima aderenza prevenendo lo slittamento delle ruote. Durante la guida normale, la maggior parte della trazione viene distribuita fra le ruote anteriori.

La trazione integrale aumenta la sicurezza di guida in presenza di pioggia, neve e ghiaccio.



03 Ambiente di guida

Freno di servizio

Generalità

L'automobile è dotata di due circuiti dei freni. In caso di anomalia in uno dei circuiti dei freni, il pedale del freno impiega più tempo per essere premuto a fondo e occorre applicare più energia per una normale forza frenante.

La pressione esercitata dal conducente sul pedale del freno è aumentata da un servofreno.



ATTENZIONE

Il servofreno funziona soltanto a motore acceso.

Se si utilizza il freno a motore spento, il pedale è più duro e occorre una forza maggiore per frenare l'automobile.

In zone collinari o in caso di guida con carico elevato, si può ridurre l'usura dei freni utilizzando il freno motore. Il freno motore è più efficace se si utilizza la stessa marcia sia in discesa che in salita.

Per informazioni generali sul carico elevato dell'automobile, vedere pagina 384.

Sistema antibloccaggio

L'automobile è dotata di ABS (Anti-lock Braking System), che evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata. In questo modo la capacità di sterzo rimane immutata e gli ostacoli vengono evitati più facilmente. Quando interviene, si possono avvertire delle vibrazioni del tutto normali nel pedale del freno.

Una volta acceso il motore, quando si rilascia il pedale del freno, viene eseguita una breve autodiagnosi del sistema ABS. Quando raggiunge una velocità di 10 km/h, l'automobile può eseguire un'altra autodiagnosi del sistema ABS, che può essere percepita nelle pulsazioni del pedale del freno.

Luci di arresto di emergenza e lampeggiatori di emergenza automatici

Le luci di arresto di emergenza si attivano per segnalare una frenata brusca ai veicoli che seguono. La funzione attiva il lampeggio delle luci di arresto anziché l'accensione con luce fissa come avviene nelle normali frenate.

Le luci di arresto di emergenza si attivano a velocità superiori a 50 km/h se è in funzione il sistema ABS e/o in caso di frenata brusca. Quando la velocità dell'automobile scende al di sotto di 10 km/h, le luci di arresto passano dal lampeggio alla luce fissa. Contemporaneamente si attivano i lampeggiatori di emergenza, che si disattivano solo quando il conducente preme il pedale dell'acceleratore o l'apposito pulsante, vedere pagina 94.

Pulizia dei dischi dei freni

Depositi di sporcizia e acqua sui dischi dei freni possono ritardare la frenata. La pulizia delle pastiglie dei freni riduce al minimo questo ritardo.

In caso di fondo bagnato, prima di un parcheggio prolungato e dopo il lavaggio dell'automobile è opportuno eseguire la pulizia manualmente. A tal fine, frenare leggermente per un breve periodo durante la guida.

Servofreno di emergenza

Il servofreno di emergenza EBA (Emergency Brake Assist) consente di aumentare la forza di frenata e quindi di ridurre la distanza di frenata. Il sistema EBA rileva la modalità di frenata del conducente e aumenta la forza di frenata all'occorrenza. La forza di frenata può essere aumentata fino al livello di attivazione del sistema ABS. La funzione EBA si disattiva quando si inizia a rilasciare il pedale del freno.



) NOTA

Quando si attiva l'EBA, il pedale del freno affonda un po' più del normale. Tenere premuto il pedale del freno per il tempo necessario. Rilasciando il pedale la frenata si interrompe.



Freno di servizio

Manutenzione

Per mantenere sempre l'automobile su livelli elevati di sicurezza e affidabilità, si raccomanda di attenersi agli intervalli di assistenza Volvo indicati nel Libretto di Assistenza e Garanzia, vedere pagina 334.



IMPORTANTE

Si raccomanda di controllare periodicamente l'usura dei componenti dell'impianto frenante.

Chiedere informazioni sulla procedura a un riparatore oppure affidargli direttamente l'ispezione. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Spie nel quadro comandi combinato

Spia	Funzione
	Luce fissa – Controllare il livello dell'olio dei freni. Se il livello è basso, rabboccare olio dei freni e controllare il motivo della per- dita.
(AB)	Luce fissa per 2 secondi all'accensione del motore - Anomalia nell'ABS dell'impianto frenante prima dell'ultimo spegnimento del motore.

ATTENZIONE

Se sono accese contemporaneamente le spie e , può essere presente un'anomalia nell'impianto frenante.

Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è normale, guidare l'automobile con cautela fino al riparatore più vicino per un controllo dell'impianto frenante. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Se l'olio dei freni è sotto il livello **MIN** nel relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni prima di proseguire la guida.

Controllare il motivo della perdita dell'olio dei freni.



Freno di stazionamento

Generalità



Funzione

Quando il freno di stazionamento elettrico è inserito, si sente un leggero rumore dal motorino elettrico. Lo stesso rumore si verifica anche in occasione dei test diagnostici automatici del freno di stazionamento.

Se si inserisce il freno di stazionamento ad automobile ferma, esso agisce solo sulle ruote posteriori. Se l'inserimento avviene quando l'automobile è in movimento si attiva il normale freno di servizio, che agisce su tutte e quattro le ruote. La forza di frenata passa alle ruote posteriori quando l'automobile è quasi ferma.

Bassa tensione della batteria

Se la tensione della batteria è troppo bassa, non è possibile disinserire e inserire il freno di stazionamento. Collegare una batteria ausiliaria se la tensione della batteria è troppo bassa, vedere pagina 122.

Inserimento del freno di stazionamento



Comando del freno di stazionamento - applicato.

- Premere decisamente sul pedale del freno di servizio.
- 2. Premere il comando.
 - Il simbolo sul quadro strumenti inizia a lampeggiare - quando l'illuminazione del simbolo diventa fissa il freno è applicato.
- Rilasciare il pedale del freno di servizio e accertarsi che l'automobile non possa muoversi.
- Per parcheggiare, portare la leva del cambio manuale in 1a o la leva selettrice del cambio automatico in posizione P.

In situazioni di emergenza, è possibile inserire il freno di stazionamento con l'automobile in movimento premendo il comando. Rilasciando il comando o premendo il pedale dell'acceleratore, la frenata si interrompe.



NOTA

In caso di frenata di emergenza a velocità superiori a 10 km/h, viene emesso un segnale acustico durante la frenata.

Parcheggio in pendenza

Se l'automobile è parcheggiata in salita:

 Girare le ruote nel verso lontano dal bordo marciapiede.

Se l'automobile è parcheggiata in discesa:

 Girare le ruote nella direzione verso il bordo marciapiede.



ATTENZIONE

Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia su superfici in pendenza - l'innesto di una marcia o la posizione **P** del cambio automatico non sono sufficienti per mantenere ferma l'automobile in ogni situazione.



Freno di stazionamento

Disinserimento del freno di stazionamento



Comando del freno di stazionamento - distacco.

Automobile con cambio manuale

Disinserimento manuale

- Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.¹
- Premere decisamente sul pedale del freno di servizio.
- 3. Tirare il comando.
 - > Il freno di stazionamento è rilasciato e il simbolo del quadro strumenti g si spegne.



NOTA

Il freno di stazionamento può essere disinserito anche manualmente premendo il pedale della frizione anziché il pedale del freno. Volvo consiglia di utilizzare il pedale del freno.

Disinserimento automatico

- Accendere il motore.
- Innestare la 1a marcia o la retromarcia.
- 3. Rilasciare la frizione e accelerare.
 - > Il freno di stazionamento è rilasciato e il simbolo del quadro strumenti si spegne.

Automobile con cambio automatico

Disinserimento manuale

- Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione¹.
- Premere decisamente sul pedale del freno di servizio.
- 3. Tirare il comando.
 - > Il freno di stazionamento è rilasciato e il simbolo del quadro strumenti si spegne.

Disinserimento automatico

- 1. Allacciare la cintura di sicurezza.
- 2. Accendere il motore.
- Premere decisamente sul pedale del freno di servizio.
- Portare la leva selettrice in posizione D o R e accelerare.
 - Il freno di stazionamento è rilasciato e il simbolo del quadro strumenti si spegne.



NOTA

Per motivi di sicurezza, il freno di stazionamento si disinserisce automaticamente solo se il motore è acceso e il conducente allaccia la cintura di sicurezza. Il freno di stazionamento si disinserisce immediatamente nelle automobili con cambio automatico premendo il pedale dell'acceleratore con la leva selettrice in posizione **D** o **R**.

Carico pesante in salita

Un carico pesante, ad esempio un rimorchio, può far muovere l'automobile all'indietro al disinserimento automatico del freno di stazionamento in una salita ripida. Per evitare questo inconveniente, premere il comando mentre ci si mette in marcia. Rilasciare il comando

¹ Per le auto con sistema Keyless: Premere su **START/STOP ENGINE**

03 Ambiente di guida

Freno di stazionamento

quando il motore raggiunge il regime di trazione.

struttura del freno di stazionamento elettrico. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Sostituzione delle pastiglie dei freni

Le pastiglie dei freni posteriori devono essere sostituite da un riparatore per la particolare

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione/Intervento
(P)!	"Messaggio"	Leggere il messaggio sul display informativo.
(P)		La spia lampeggiante indica che il freno di stazionamento è inserito.
		Se la spia lampeggia in altre situazioni, si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul display informativo.
	Freno staz. non compl. disins.	Un guasto comporta che il freno di stazionamento non possa essere rilasciato - Fare un tentativo applicando e staccando il freno.
		Se il guasto permane dopo alcuni tentativi: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
		Nota - Proseguendo la guida con questo messaggio di errore viene emesso un segnale acustico.

03



Freno di stazionamento

Spia	Messaggio	Funzione/Intervento
	Freno staz. non inserito	Un guasto comporta che il freno di stazionamento non possa essere applicato - Fare un tentativo staccando e applicando il freno.
		Se il guasto permane dopo alcuni tentativi: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
		Il messaggio viene visualizzato anche sulle automobili con cambio manuale in caso di marcia a bassa velocità con la portiera aperta, per avvertire il conducente che il freno di stazionamento potrebbe essersi disinserito.
	Freno staz. Rich. assi-	Si è verificato un guasto - Fare un tentativo applicando e staccando il freno.
stenza	stenza	Se il guasto permane dopo alcuni tentativi: Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

 Se si deve parcheggiare l'automobile prima di aver riparato l'anomalia, girare le ruote come previsto per il parcheggio in pendenza e portare la leva del cambio manuale in 1a o la leva selettrice del cambio automatico in posizione P.

HomeLink® *

Generalità



HomeLink^{®1} è un telecomando programmabile in grado di gestire fino a tre dispositivi (ad esempio portone del garage, antifurto, illuminazione esterna e interna dell'abitazione ecc.), consentendo di sostituire i relativi telecomandi. Per maggiori informazioni su HomeLink[®], visitare il sito www.homelink.com oppure chiamare il numero verde 00 8000 466 354 65 (oppure il numero a pagamento +49 6838 907 277).

ATTENZIONE

- Se HomeLink® viene utilizzato per azionare un portone o un cancello, assicurarsi che nessuno si trovi nel relativo raggio di movimento.
- Si consiglia che l'automobile resti all'esterno del garage durante la programmazione di un telecomando per garage.
- Non utilizzare HomeLink® per portoni sprovvisti di arresto di sicurezza con inversione del movimento.

Conservare i telecomandi originali per le programmazioni future (ad esempio in caso di acquisto di una nuova automobile oppure per l'utilizzo in combinazione ad altro veicolo). Si raccomanda inoltre di cancellare la programmazione dei pulsanti in caso di vendita dell'automobile. Vedere la sezione "Cancellazione della programmazione dei pulsanti di Home-Link®" a pagina 145.

Programmazione di HomeLink®



NOTA

In alcuni veicoli, la programmazione e l'utilizzo di HomeLink® sono consentiti se il quadro è acceso oppure la chiave si trova in posizione "accessori". Per una programmazione più veloce e una migliore trasmissione del segnale radio, si raccomanda di inserire batterie nuove nel telecomando che verrà sostituito da HomeLink®. Prima della programmazione si raccomanda inoltre di resettare i pulsanti HomeLink®. A questo punto HomeLink® è in "modalità di apprendimento", cioè pronto per essere programmato.

- Puntare il telecomando originale verso il pulsante HomeLink[®] da programmare, mantenendo una distanza di 5-14 cm fra telecomando e pulsante. Non coprire la spia di HomeLink[®].
- 2. Premere contemporaneamente il pulsante del telecomando originale e il pulsante di HomeLink® da programmare. Rilasciare i pulsanti solo quando la spia passa dal lampeggio lento al lampeggio veloce. Quando la spia lampeggia rapidamente, si possono rilasciare entrambi i pulsanti.

¹ HomeLink e l'icona con la casa HomeLink sono marchi di fabbrica registrati di Johnson Controls, Inc..



HomeLink® *

- Tenere premuto il pulsante di HomeLink® da programmare per 5 secondi, quindi rilasciarlo. Ripetere l'operazione all'occorrenza finché il portone del garage non si attiva. Se il portone non si attiva, tenere premuto il pulsante di HomeLink® programmato e controllare la spia.
 - > Luce fissa: La spia si accende con luce fissa mentre si tiene premuto il pulsante a indicazione che la programmazione è terminata. A questo punto, il portone del garage, il cancello ecc. devono attivarsi quando si preme il pulsante di HomeLink® programmato.

Luce non fissa: La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi rimane accesa con luce fissa. In tal caso, eseguire i punti 4-6 per concludere la programmazione di un dispositivo con codice variabile (spesso il portone di un garage).

Localizzare il "pulsante di apprendimento²" della ricevente, ad esempio del portone del garage, generalmente situato vicino all'attacco dell'antenna sulla ricevente.

- Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento" del ricevitore. La spia del pulsante lampeggia per circa 30 secondi.
 Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
- 5. Premere il pulsante di HomeLink® da programmare mentre la spia del "pulsante di apprendimento" del ricevitore lampeggia. Tenerlo premuto per circa 2 secondi, quindi rilasciarlo. Ripetere la sequenza di pressione/rilascio fino a 3 volte per completare la programmazione.

Utilizzo

Una volta programmato, HomeLink® può essere utilizzato al posto dei singoli telecomandi originali.

Tenere premuto il pulsante programmato finché il portone del garage, l'antifurto ecc. non si attiva (possono trascorrere alcuni secondi). Naturalmente, i telecomandi originali possono essere utilizzati parallelamente a HomeLink®.



NOTA

Se il quadro è spento, HomeLink® rimane attivo per 30 minuti dall'apertura della portiera del conducente.

Per eventuali problemi di programmazione si può contattare HomeLink[®] tramite il sito www.homelink.com oppure chiamando il numero verde 00 8000 466 354 65 (oppure il numero a pagamento +49 6838 907 277).

Cancellazione della programmazione dei pulsanti di HomeLink®

È possibile solo cancellare contemporaneamente la programmazione di tutti i pulsanti di HomeLink[®], ma non dei singoli pulsanti. Invece, è possibile riprogrammare anche un solo pulsante. Vedere la sezione seguente "Programmazione di un singolo pulsante".

- Tenere premuti i due pulsanti esterni di HomeLink[®] e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare.
- 2. Rilasciare i pulsanti.
 - HomeLink® si trova in "modalità di apprendimento" ed è pronto per essere riprogrammato, vedere la sezione "Programmazione di HomeLink® " a pagina 144.

² La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.

03 Ambiente di guida

HomeLink® *

Programmazione di un singolo pulsante

Per riprogrammare un solo pulsante di HomeLink®, procedere come seque:

- 1. Tenere premuto il pulsante desiderato.
- 2. Quando la spia di HomeLink® inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi, riprendere dal punto 1 nella sezione "Programmazione di HomeLink® " a pagina 144.

Per maggiori informazioni o per eventuali commenti su HomeLink®, visitare il sito www.homelink.com oppure chiamare il numero verde 00 8000 466 354 65 (oppure il numero a pagamento +49 6838 907 277).

DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione	150
Indicazioni sui segnali stradali - RSI*	152
Limitatore di velocità	154
Cruise Control*	156
Regolatore elettronico della velocità adattivo*	158
Avvertimento distanza*	169
City Safety™	172
Indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni*	177
Driver Alert System*	186
Driver Alert System - DAC*	187
Driver Alert System - LDW*	190
Sensori parch*	
Telecamera di assistenza al parcheggio*	196
BLIS* - Blind Spot Information System	200



^{*} Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.



SUPPORTO AL CONDUCENTE







DSTC - Sistema di stabilità e controllo trazione

Generalità sul DSTC

Il sistema di stabilità e controllo trazione DSTC (Dynamic Stability & Traction Control) aiuta a prevenire lo sbandamento delle ruote migliorando l'aderenza dell'automobile.

In sede di frenata, l'intervento del sistema può essere percepito come un suono pulsante. In sede di accelerazione, l'automobile può rispondere più lentamente del normale.

Funzione antisbandamento

La funzione limita la trazione e la forza di frenata di ogni ruota per prevenire sbandamenti.

Funzione antislittamento

La funzione impedisce alle ruote motrici di slittare sul fondo stradale durante l'accelerazione.

Funzione controllo trazione

La funzione è attiva a bassa velocità e trasferisce la forza dalla ruota motrice che slitta alla ruota motrice che non slitta.

Controllo del freno motore - EDC

L'EDC (Engine Drag Control) previene il bloccaggio delle ruote involontario, ad esempio dopo il passaggio a una marcia inferiore o l'inserimento del freno motore durante la guida con marce ridotte su fondo stradale scivoloso.

Fra l'altro, in caso di bloccaggio delle ruote involontario durante la guida, il conducente può avere difficoltà a sterzare l'automobile.

Corner Traction Control - CTC

Il CTC compensa la sottosterzata e aumenta l'accelerazione in curva, senza slittamento delle ruote interne, ad esempio quando si entra in autostrada da una rampa per raggiungere rapidamente la velocità del traffico.

Controllo della stabilità per il traino* - TSA

La funzione ha il compito di stabilizzare l'automobile con un rimorchio collegato nelle situazioni in cui entrambi iniziano a oscillare, vedere pagina 309.



NOTA

La funzione si disattiva se il conducente seleziona la modalità **Sport**.

Utilizzo

Selezione del livello - modalità Sport Il sistema DSTC è sempre inserito e non può

Il sistema DSTC è sempre inserito e non può essere disattivato.

Tuttavia, il conducente può selezionare la modalità **Sport** per una guida più dinamica. In modalità **Sport**, il sistema rileva se l'accelerazione, le sterzate e le svolte sono più dinamiche che durante la guida normale e consente uno sbandamento controllato del retrotreno. Quando lo sbandamento raggiunge un deter-

minato livello, il sistema interviene e stabilizza l'automobile.

Il sistema DSTC interviene e stabilizza l'automobile se il conducente interrompe uno sbandamento controllato rilasciando il pedale dell'acceleratore.

In posizione **Sport** si ottiene la massima trazione in caso di bloccaggio delle ruote o guida su fondi morbidi, ad esempio sabbia o neve alta

Procedere come segue per selezionare la modalità **Sport**:

- Premere il pulsante MY CAR nella console centrale e selezionare My S60 → DSTC nel menu. (Per informazioni sul menu, vedere pagina 209).
- Togliere la spunta e uscire indietreggiando dal sistema di menu con EXIT.
 - > A questo punto, il sistema consente uno stile di guida più sportivo.

La modalità **Sport** rimane attiva finché il conducente non la deseleziona o fino allo spegnimento del motore. Al successivo riavvio, il sistema DSTC è di nuovo in posizione normale.



DSTC - Sistema di stabilità e controllo trazione

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
	DTSC tempor. OFF	La funzionalità del sistema DSTC è temporaneamente ridotta a causa dell'elevata temperatura dei dischi dei freni. La funzionalità completa è ripristinata quando i freni si saranno raffreddati.
	DSTC Rich. assistenza	 Il sistema DSTC è fuori uso. Arrestare l'auto in un posto sicuro, spegnere il motore e riavviarlo. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
ti e	"Messaggio"	Un messaggio appare sul display del tachimetro - Leggerlo!
	Luce fissa per 2 sec.	Controllo del sistema all'avviamento del motore.
	Luce lampeggiante.	Il sistema DSTC è in intervento.
DSTC SPORT		La modalità Sport è attivata.



Indicazioni sui segnali stradali - RSI*

Generalità sulla funzione RSI



Esempi di segnali di velocità leggibili1.

La funzione Indicazioni sui segnali stradali (RSI – Road Sign Information) aiuta il conducente a ricordare quali segnali stradali ha superato, fornendo informazioni su limiti di velocità, inizio/fine di un'autostrada o superstrada, divieto di sorpasso ecc.

Qualora l'automobile superi sia un segnale di inizio/fine di un'autostrada o superstrada che un segnale con un limite di velocità, la funzione RSI opta per il simbolo del segnale con il limite di velocità.

ATTENZIONE

Il sistema RSI non funziona in tutte le situazioni ed è progettato solo come ausilio alla guida.

La responsabilità di una guida sicura, nel rispetto delle leggi e del codice della strada vigenti, spetta sempre al conducente.

Utilizzo




Informazioni sulla velocità rilevate.

Quando la funzione RSI ha rilevato un segnale stradale con un limite di velocità, il cruscotto lo mostra sotto forma di simbolo.



Assieme al simbolo sul limite di velocità, nei casi previsti può essere visualizzato anche il segnale di divieto di sorpasso.

Cartelli accessori

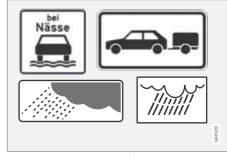

Esempi di cartelli accessori1.

A volte sono previsti più limiti di velocità per la stessa strada - in tal caso un cartello accessorio indica le condizioni in cui si applicano i diversi limiti. Potrebbe trattarsi di tratti particolarmente pericolosi, ad esempio in caso di pioggia e/o nebbia.

¹ I segnali stradali visualizzabili sul cruscotto dipendono dal mercato - la figura mostra solamente alcuni esempi.

Indicazioni sui segnali stradali - RSI*

Il cartello accessorio relativo alla pioggia è mostrato solamente se sono attivati i tergicristalli.



Il limite di velocità in uno svincolo è indicata con un cartello accessorio contenente una freccia. La freccia appare sotto il simbolo della velocità.

Il segnale di velocità relativo a questo tipo di cartello accessorio è visualizzato solamente se il conducente aziona un indicatore di direzione.

Tratto limitato oppure ore del giorno



Alcuni limiti di velocità possono essere applicabili dopo una determinata tratta oppure in alcune ore del giorno. Questa circostanza è segnalata al conducente tramite una casella vuota sotto il simbolo

della velocità.

Impostazione in MY CAR



Opzioni in MY CAR.

È possibile disattivare la visualizzazione dei simboli della velocità sul cruscotto. Per disattivare la funzione RSI:

Deselezionare l'opzione nel menu MY CAR Impostazioni → Impostazioni veicolo → Informazioni segnali stradali e uscire con EXIT. vedere pagina 210.

Avvertimento di velocità (Speed Alert)

Il conducente può attivare un avvertimento (Speed Alert) che viene fornito qualora si superi il limite di velocità di 5 km/h o più. L'avvertimento è rappresentato dal lampeggio del simbolo del limite di velocità per tutto il tempo in cui detta velocità è superata.

Per attivare l'avvertimento di velocità:

Selezionare l'opzione Avvertimento di velocità nel menu MY CAR Impostazioni → Impostazioni veicolo → Avviso velocità e uscire con EXIT, vedere pagina 210.

Limitazioni

Il sensore telecamera della funzione RSI ha gli stessi limiti dell'occhio umano. Per maggiori informazioni vedere pagina 182.

La funzione RSI non rileva segnali che forniscono indicazioni sui limiti di velocità indirettamente, ad esempio segnali di località.

Alcuni esempi di elementi che possono interferire sulla funzione:

- Segnali sbiaditi
- Segnali collocati in curva
- Segnali piegati o danneggiati
- Segnali nascosti o non posizionati correttamente.
- Segnali coperti anche solo parzialmente da brina, neve e/o sporcizia.

Limitatore di velocità

Generalità sul limitatore di velocità

Il limitatore di velocità (Speed Limiter) è praticamente l'opposto del regolatore elettronico della velocità. Il conducente regola la velocità con il pedale dell'acceleratore, ma il limitatore evita che venga superata involontariamente la velocità preselezionata/impostata.

Utilizzo



Tastierina al volante e displav.

- Limitatore di velocità ON/OFF.
- Si disattiva il modo di attesa e si ripristina la velocità memorizzata - ogni pressione corrisponde a +1 km/h.
- Modo di attesa.

- Attivazione e regolazione della velocità max (ogni pressione corrisponde a +/-5 km/h).
- Velocità max memorizzata (fra parentesi = modo di attesa).

Impostazione e attivazione



Quando il limitatore di velocità è attivato, il display visualizza il relativo simbolo insieme alla velocità max impostata.

La velocità max può essere selezionata e memorizzata sia

durante la marcia che a veicolo fermo.

Durante la marcia

- 1. Premere il tasto al volante apprimpostare il limitatore di velocità.
 - > Sul display del cruscotto appare il simbolo del limitatore di velocità.
- 2. Quando l'automobile procede alla velocità max: Premere il tasto al volante + o finché il display del cruscotto non visualizza la velocità max desiderata.
 - > A questo punto, il limitatore di velocità è attivato e il display (5) visualizza la velocità max selezionata e memorizzata.

A veicolo fermo

1. Premere il tasto al volante a per impostare il limitatore di velocità.

- 2. Premere il pulsante + finché il display del cruscotto non visualizza la velocità max desiderata
 - > A guesto punto, il limitatore di velocità è attivato e il display (5) visualizza la velocità max selezionata e memorizzata.

Modifica della velocità

Per modificare la velocità memorizzata:

Regolare premendo brevemente + o - ogni pressione corrisponde a +/-5 km/h. L'ultima impostazione rimane memorizzata.

Per regolare +/- 1 km/h:

Tenere premuto il tasto finché il display del cruscotto non visualizza un puntino (5) in corrispondenza della velocità max desiderata.

Disattivazione temporanea - modo di attesa

Per disattivare temporaneamente il limitatore di velocità e attivare il modo di attesa:

- Premere 0.
 - > II display visualizza la velocità max fra parentesi (5) e il conducente può superare temporaneamente la velocità max impostata.



Limitatore di velocità

Il limitatore di velocità si riattiva premendo una volta , quindi la parentesi sul display scompare e la velocità max è di nuovo limitata.

Disattivazione temporanea con il pedale dell'acceleratore

Il limitatore di velocità può essere portato nel modo di attesa anche con il pedale dell'acceleratore, ad esempio per consentire un'accelerazione rapida all'occorrenza:

- Premere a fondo il pedale dell'acceleratore.
 - > Il display visualizza la velocità max fra parentesi (5) e il conducente può superare temporaneamente la velocità max impostata.

Quando si rilascia il pedale dell'acceleratore e l'automobile si riporta entro la velocità max selezionata/memorizzata, il limitatore di velocità si riattiva automaticamente. La parentesi sul display scompare e la velocità max è di nuovo limitata.

Allarme di superamento della velocità

Nelle pendenze ripide, se la forza del freno motore non è sufficiente, l'automobile potrebbe superare la velocità max impostata. In tal caso, il conducente viene avvertito con un segnale acustico. Il segnale continua finché il conducente non rallenta e riporta l'automobile entro la velocità max selezionata.



NOTA

L'allarme si attiva la prima volta dopo 5 secondi se si supera la velocità prevista di almeno 3 km/h, a condizione che non sia stato premuto il pulsante o negli ultimi 30 secondi.

Disinserire

Per disattivare il limitatore di velocità:

- Premere il tasto al volante 📆
 - > Il simbolo del limitatore di velocità e la velocità impostata (5) scompaiono dal display. La velocità selezionata/memorizzata viene cancellata dalla memoria e non può essere ripristinata con .

Il conducente può quindi regolare liberamente la velocità con il pedale dell'acceleratore.



Cruise Control*

Generalità sulla funzione CC


Il regolatore elettronico della velocità (CC – Cruise Control) aiuta il conducente a mantenere una velocità costante, per un'esperienza di guida più rilassante in autostrada e sulle strade extraurbane rettilinee con traffico regolare.

ATTENZIONE

Occorre sempre prestare attenzione al traffico e intervenire quando il regolatore elettronico della velocità non mantiene una velocità e/o una distanza adeguate.

La responsabilità di una guida sicura spetta sempre al conducente.

Utilizzo

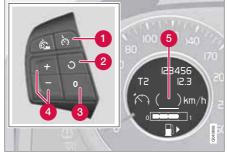

Tastierina al volante e display di un'automobile **con** limitatore di velocità¹.



Tastierina al volante e display di un'automobile senza limitatore di velocità¹.

- Regolatore elettronico della velocità ON/ OFF.
- Si disattiva il modo di attesa e si ripristina la velocità memorizzata.
- Modo di attesa
- 4 Attivazione e regolazione della velocità.
- Velocità selezionata (fra parentesi = modo di attesa).

Attivare e impostare la velocità

Per inserire il regolatore elettronico della velocità:

Premere il tasto al volante (1).

¹ Rivolgersi a un concessionario Volvo per informazioni aggiornate sul proprio mercato.



Cruise Control*

La spia si accende sul display (5) e le parentesi attorno a (---) km/h indicano che il regolatore elettronico della velocità è nel modo di attesa.

Per inserire il regolatore elettronico della velocità:

- La velocità attuale viene memorizzata. Il messaggio (---) km/h sul display scompare e viene visualizzata la velocità selezionata, ad esempio 100 km/h senza parentesi.



NOTA

Il regolatore elettronico della velocità non può essere attivato a velocità inferiori a 30 km/h.

Modifica della velocità

Per modificare la velocità memorizzata:

Un aumento della velocità temporaneo con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica le impostazioni del regolatore elettronico della velocità - rila-

sciando il pedale, l'automobile si riporta sulla velocità impostata.



NOTA

Tenendo premuto uno dei pulsanti del regolatore elettronico della velocità per più di circa 1 minuto, il regolatore si blocca e si disattiva. Per riattivare il regolatore elettronico della velocità occorre fermare l'automobile e riaccendere il motore.

Disattivazione temporanea - modo di attesa

Per disattivare temporaneamente il regolatore elettronico della velocità e portarlo nel modo di attesa:

- Premere il tasto al volante 0.
- La velocità impostata viene visualizzata fra parentesi sul display (5), ad esempio (100) km/h.

Modo di attesa automatico

Il regolatore si disattiva temporaneamente e si porta nel modo di attesa se:

- le ruote perdono aderenza
- si utilizza il freno di servizio
- la velocità scende al di sotto di circa 30 km/h
- si preme il pedale della frizione

- si porta la leva selettrice in folle (cambio automatico)
- il conducente mantiene una velocità superiore a quella impostata per più di 1 minuto.

In questi casi, il conducente deve regolare la velocità manualmente.

Ritornare alla velocità impostata

Il regolatore elettronico della velocità nel modo di attesa si riattiva premendo una volta il tasto al volante o - viene ripristinata l'ultima velocità memorizzata.



NOTA

Ritornando alla velocità impostata con O, si può percepire un notevole aumento della velocità.

Disinserire

Il regolatore elettronico della velocità si disattiva con il tasto al volante (1) o spegnendo il motore. La velocità impostata viene cancellata e non può essere ripristinata con il tasto .

Generalità sull'ACC

Il regolatore elettronico della velocità adattivo (ACC - Adaptive Cruise Control) aiuta a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo antistante. Un regolatore elettronico della velocità adattivo offre un'esperienza di guida più rilassante nei viaggi lunghi in autostrada e sulle strade extraurbane rettilinee con traffico regolare.

Il conducente imposta la velocità desiderata e la distanza dal veicolo antistante. Quando il sensore radar rileva un veicolo lento davanti all'automobile, adatta automaticamente la velocità. Quando la strada è libera. l'automobile ritorna alla velocità selezionata.

Se il regolatore elettronico della velocità adattivo è disattivato o nel modo di attesa e l'automobile si avvicina troppo al veicolo antistante, il conducente viene avvertito dalla funzione Avvertimento distanza (vedere pagina 169).

ATTENZIONE

Occorre sempre prestare attenzione al traffico e intervenire quando il regolatore elettronico della velocità adattivo comanda una velocità o una distanza inadequata.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non è in grado di gestire tutte le situazioni di traffico, meteorologiche e della strada.

È importante leggere questa sezione per familiarizzare con i limiti del regolatore elettronico della velocità adattivo prima di utilizzarlo.

Il conducente deve sempre mantenere una distanza e una velocità adequate, anche quando utilizza il regolatore elettronico della velocità adattivo.



IMPORTANTE


La manutenzione dei componenti del regolatore elettronico della velocità adattivo deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Cambio automatico

L'Assistenza in coda del regolatore elettronico della velocità adattivo ha più funzioni nelle

automobili con cambio automatico, vedere pagina 163.

Funzione

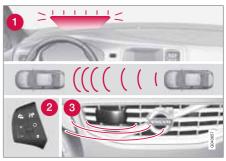

Generalità sul funzionamento¹.

- Spia di allarme frenata del conducente necessaria
- Tastierina al volante
- Sensore radar

Il regolatore elettronico della velocità adattivo comprende anche un dispositivo di mantenimento della distanza di sicurezza.

¹ NOTA! La figura è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello di automobile.





ATTENZIONE

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non previene le collisioni. Il conducente deve intervenire se il sistema non rileva un veicolo antistante.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non frena per pedoni, animali e veicoli di piccole dimensioni quali biciclette e motocicli. Inoltre, non frena per veicoli che procedono in direzione opposta, lenti o fermi né oggetti.

Non utilizzare il regolatore elettronico della velocità adattivo, ad esempio, in caso di quida urbana o traffico intenso, agli incroci, su strade sdrucciolevoli, bagnate o fangose, in presenza di pioggia intensa o neve, in condizioni di scarsa visibilità, nelle strade tortuose o sulle rampe.

La distanza dal veicolo che precede è misurata principalmente da un sensore radar. Il regolatore controlla la velocità mediante accelerazioni e frenate. Quando il regolatore elettronico della velocità adattivo inserisce i freni. è del tutto normale che generino un leggero rumore.



ATTENZIONE

Quando il regolatore elettronico della velocità frena, il pedale del freno si muove. Non appoggiare il piede sotto il pedale del freno per evitare il rischio di schiacciamento.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo cerca di seguire il veicolo antistante nella propria corsia alla distanza temporale impostata dal conducente. Se il sensore radar non rileva veicoli antistanti, l'automobile procede alla velocità impostata per il regolatore. Lo stesso accade se la velocità del veicolo antistante è superiore a quella impostata per il regolatore.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo cerca di regolare la velocità gradualmente. Il conducente deve intervenire in situazioni di quida che richiedono frenate rapide. Questo può verificarsi in caso di notevoli differenze di velocità o di una frenata brusca del veicolo che precede. In seguito ai limiti del sensore radar, l'automobile può essere frenata in modo inaspettato o non essere frenata affatto, vedere pagina 165.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo può essere impostato per seguire un altro veicolo a velocità comprese fra 30 km/h2 e 200 km/h. Se la velocità scende al di sotto di

30 km/h o il regime del motore diventa troppo basso, il regolatore si porta nel modo di attesa e la frenata automatica si interrompe, quindi il conducente deve intervenire per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo antistante.

Spia di allarme - frenata del conducente necessaria

La capacità frenante del regolatore elettronico della velocità adattivo è superiore al 40% di quella dell'automobile.

Se occorre frenare con più forza di quella applicata dal regolatore elettronico della velocità e il conducente non frena, il regolatore attiva la spia di allarme e il segnale acustico dell'indicatore di collisione (vedere pagina 177) per avvertire il conducente che deve intervenire immediatamente.



NOTA

La spia di allarme può essere poco visibile in caso di forte luce solare o se si indossano occhiali da sole.

² Assistenza in coda: le automobili con cambio automatico possono gestire l'intervallo 0-200 km/h, vedere pagina 163.



$\overline{\mathbb{A}}$


ATTENZIONE

Il regolatore elettronico della velocità indica solo i veicoli rilevati dal sensore radar. L'avvertimento potrebbe quindi venire fornito con un certo ritardo o non venire fornito affatto. Non attendere l'avvertimento. Frenare ogni volta che si ritiene necessario.

Pendenze ripide e/o carico pesante

Il regolatore elettronico della velocità adattivo è utile soprattutto sulle strade pianeggianti. Il regolatore può avere difficoltà a mantenere la distanza corretta dal veicolo antistante in caso di guida su pendenze ripide, con carico pesante o rimorchio. Prestare la massima attenzione e tenersi pronti a frenare all'occorrenza.


Utilizzo

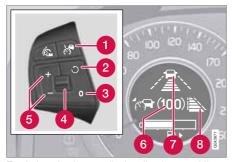

Tastierina al volante e display di un'automobile **con** limitatore di velocità³.

- Regolatore elettronico della velocità ON/ OFF.
- Si disattiva il modo di attesa e si ripristina la velocità memorizzata - ogni pressione corrisponde a +1 km/h.
- Modo di attesa
- Distanza temporale Aumento/riduzione.
- 6 Attivazione e regolazione della velocità (ogni pressione corrisponde a +/-5 km/h).
- Velocità selezionata (fra parentesi = modo di attesa).

- Distanza temporale⁴ ON (durante la regolazione).
- 8 Distanza temporale⁴ ON (dopo la regolazione).

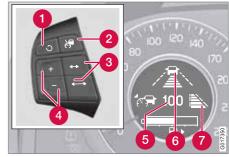

Tastierina al volante e display di un'automobile senza limitatore di velocità³.

- 1 Si disattiva il modo di attesa e si ripristina la velocità memorizzata.
- Regolatore elettronico della velocità ON/ OFF o modo di attesa.
- 3 Distanza temporale Aumento/riduzione.
- 4 Attivazione e regolazione della velocità.
- Velocità selezionata (fra parentesi = modo di attesa).

³ Rivolgersi a un concessionario Volvo per informazioni aggiornate sul proprio mercato.

⁴ II display visualizza il simbolo tratteggiato [7] o [8], mai entrambi contemporaneamente.



- 6 Distanza temporale⁵ ON (durante la regolazione).
- Distanza temporale⁵ ON (dopo la regolazione).

Attivare e impostare la velocità

Per accendere il regolatore elettronico della velocità:

 Premere il tasto al volante n - sul display si accende la spia . La spia (---) sul display indica che il regolatore elettronico della velocità è nel modo di attesa.

Per inserire il regolatore elettronico della velocità:

- Alla velocità desiderata premere il tasto al volante + o .
- La velocità attuale viene memorizzata e la spia (---) sul display si accende in corrispondenza della velocità selezionata, ad esempio 100, senza parentesi.



Il simbolo viene sostituito da of quando il sensore radar rileva un veicolo.

Il regolatore elettronico della velocità controlla la **distanza** dal veicolo antistante solo

quando la spia 😚 (con l'automobile) è accesa.

Modifica della velocità

Per modificare la velocità memorizzata:

- Regolare premendo brevemente o ogni pressione corrisponde a +/-5 km/h.
 L'ultima impostazione rimane memorizzata.
 - Se si aumenta la velocità con il pedale dell'acceleratore prima di premere \(\frac{1}{2} \sqrt{--} \), il regolatore elettronico della velocità memorizza la velocità dell'automobile alla pressione del tasto.
- Quando il regolatore è attivato, il tasto ha la stessa funzione di , ma comporta un minore aumento della velocità: + 1 km/h.



NOTA

Tenendo premuto uno dei pulsanti del regolatore elettronico della velocità per più di circa 1 minuto, il regolatore si blocca e si disattiva. Per riattivare il regolatore elettronico della velocità occorre fermare l'automobile e riaccendere il motore.

In alcune situazioni, non è possibile attivare il regolatore elettronico della velocità. Il display visualizza quindi Cruise Control non disponibile, vedere pagina 167.

Impostare la distanza temporale



È possibile selezionare diverse distanze temporali dal veicolo antistante, che vengono visualizzate sul display con 1-5 linee orizzontali - più linee sono visualizzate maggiore è la distanza temporale.

1 linea corrisponde a circa 1 secondo, 5 linee a circa 3 secondi dal veicolo antistante.

Per impostare/modificare la distanza temporale:

 Aumentare o ridurre con la rotella nella tastierina al volante (o con i tasti helle automobili senza limitatore di velocità).

A bassa velocità, quando le distanze si riducono, il regolatore elettronico della velocità adattivo aumenta leggermente la distanza temporale.

Per seguire il veicolo che precede con una guida morbida e confortevole, il regolatore elettronico della velocità adattivo consente una notevole variazione della distanza temporale in alcune condizioni.

Ricordare che una distanza temporale breve riduce il tempo di reazione e intervento del

⁵ Il display visualizza il simbolo tratteggiato [6] o [7], mai entrambi contemporaneamente.

conducente in caso di imprevisti durante la guida.



Il numero di linee corrispondente alla distanza temporale selezionata viene visualizzato durante l'impostazione e per alcuni secondi dopo la sua conclusione, quindi il simbolo viene visualizzato in versione

ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo viene visualizzato anche quando è attivato l'Avvertimento distanza, vedere pagina 169.



NOTA

Mantenere sempre la distanza temporale consentita dal codice della strada.

Se il regolatore elettronico della velocità non reagisce all'attivazione, è possibile che la distanza temporale dal veicolo antistante impedisca l'aumento della velocità.

Più la velocità aumenta, maggiore diventa la distanza in metri a parità di distanza temporale.

Disattivazione temporanea - modo di attesa

Per disattivare temporaneamente il regolatore elettronico della velocità e portarlo nel modo di attesa:

- Premere il tasto al volante 0.
- La velocità impostata viene visualizzata fra parentesi sul display, ad esempio (100).

Tastierina senza limitatore di velocità* Per disattivare temporaneamente il regolatore elettronico della velocità e portarlo nel modo di attesa:

• Premere il tasto al volante of.

Modo di attesa determinato dal conducente

Il regolatore si disattiva temporaneamente e si porta nel modo di attesa se:

- si utilizza il freno di servizio
- si tiene premuto il pedale della frizione per più di 1 minuto⁶
- si porta la leva selettrice in posizione N (cambio automatico)
- il conducente mantiene una velocità superiore a quella impostata per più di 1 minuto.

In questi casi, il conducente deve regolare la velocità manualmente.

Un aumento della velocità temporaneo con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica le impostazioni del regolatore elettronico della velocità - rilasciando il pedale, l'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

Modo di attesa automatico

Il regolatore elettronico della velocità adattivo dipende da altri sistemi, ad esempio DSTC (vedere pagina 150). Se uno di questi sistemi smette di funzionare, il regolatore si disattiva automaticamente.

In caso di disattivazione automatica, si attiva un segnale acustico e il display visualizza il messaggio **Cruise Control disattivato**. Il conducente deve prendere il controllo e regolare la velocità in base al veicolo antistante.

Una disattivazione automatica può essere dovuta a:

- regime troppo basso/alto
- riduzione della velocità al di sotto di 30 km/h⁷
- le ruote perdono aderenza

⁶ Il modo di attesa non si attiva se si disinserisce e seleziona una marcia superiore o inferiore.

⁷ Non vale per le automobili con Assistenza in coda, in cui il sistema funziona fino a veicolo fermo.



- temperatura dei freni alta
- sensore radar coperto ad esempio da neve o pioggia intensa (le onde radar sono bloccate).

Ritornare alla velocità impostata

Il regolatore nel modo di attesa si riattiva premendo una volta il tasto al volante 3 - viene ripristinata l'ultima velocità memorizzata.



NOTA

Ritornando alla velocità impostata con [3], si può percepire un notevole aumento della velocità.

Sorpasso

Quando l'automobile segue un veicolo e il conducente aziona l'indicatore di direzione⁸ per segnalare che intende effettuare un sorpasso, il regolatore elettronico della velocità interviene in suo aiuto accelerando brevemente l'automobile rispetto al veicolo antistante.

La funzione è attiva a velocità superiori a 70 km/h.



ATTENZIONE

Ricordare che questa funzione si può attivare in diverse situazioni, non soltanto in caso di sorpasso, ad esempio quando si aziona l'indicatore di direzione per segnalare un cambio di corsia o l'imbocco di uno svincolo. In queste situazioni, l'automobile accelera brevemente.

Disinserire

Tastierina con limitatore di velocità Il regolatore elettronico della velocità adattivo si disattiva con il tasto al volante ক্ৰি. La velocità impostata viene cancellata e non può essere ripristinata con il pulsante).

Tastierina senza limitatore di velocità
Una breve pressione del tasto of porta il regolatore elettronico della velocità nel modo di attesa. Premendo di nuovo brevemente il tasto, si disattiva il regolatore elettronico della velocità. La velocità impostata viene cancellata e non può essere ripristinata con il pulsante o.

Assistenza in coda

Nelle automobili con cambio automatico, il regolatore elettronico della velocità adattivo è dotato della funzione Assistenza in coda ("Queue Assist").

L'Assistenza in coda ha le seguenti funzioni:

- Maggiore intervallo di velocità anche sotto 30 km/h e a veicolo fermo
- Cambio di target
- Disinserimento della frenata automatica a veicolo fermo
- Inserimento automatico del freno di stazionamento.

La velocità minima programmabile per il regolatore elettronico della velocità è 30 km/h. Anche se il regolatore riesce a seguire un altro veicolo finché non si ferma, **non** è possibile selezionare una velocità inferiore.

Maggiore intervallo di velocità



NOTA

Per attivare il regolatore elettronico della velocità, il conducente deve chiudere la propria portiera e allacciare la cintura.

⁸ Solo se si utilizza l'indicatore di direzione sinistro o destro nelle automobili con guida rispettivamente a sinistra o destra.

04

04 Supporto al conducente

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Se l'automobile è dotata di cambio automatico, con il regolatore elettronico della velocità è possibile seguire un veicolo a una velocità di 0-200 km/h



NOTA

Affinché il regolatore elettronico della velocità si attivi a velocità inferiori a 30 km/h. il veicolo antistante deve procedere a una distanza adequata.

Se l'automobile si ferma in coda o al semaforo. la quida riprende automaticamente in caso di sosta breve (inferiore a circa 3 secondi). Se trascorre più tempo prima che il veicolo antistante si metta in movimento, il regolatore elettronico della velocità si porta nel modo di attesa con funzione di frenata automatica. In tal caso, il conducente deve riattivare il regolatore come segue:

- Premere il tasto al volante 🔾. oppure
- Premere il pedale dell'acceleratore.
- Il regolatore elettronico della velocità riprende quindi a seguire il veicolo antistante.




NOTA

L'assistenza in coda può mantenere ferma l'automobile per max 4 minuti, quindi si inserisce il freno di stazionamento e il regolatore elettronico della velocità si disattiva.

 Per riattivare il regolatore, il conducente deve disinserire il freno di stazionamento.

Cambio di target

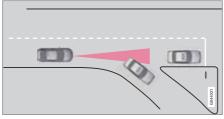

Se il veicolo target antistante sterza improvvisamente potrebbe esserci un veicolo fermo poco più avanti.

Quando il regolatore segue un altro veicolo a velocità inferiori a 30 km/h e cambia target per seguire un veicolo fermo, il regolatore frena per adattarsi al veicolo fermo.

ATTENZIONE

Quando il regolatore segue un altro veicolo a velocità superiori a 30 km/h e cambia target per seguire un veicolo fermo, il regolatore ignora il veicolo fermo e seleziona la velocità memorizzata.

Il conducente deve intervenire e frenare.

Modo di attesa automatico per cambio di target

Il regolatore si disattiva e si porta nel modo di attesa:

- se la velocità è inferiore a 5 km/h e il regolatore elettronico della velocità non riconosce se il target è un veicolo fermo o un altro oggetto, ad esempio un rallentatore di velocità.
- se la velocità è inferiore a 5 km/h e il veicolo antistante svolta, quindi il regolatore non ha più un target da seguire.

Interruzione della frenata automatica a veicolo fermo

In alcune situazioni. l'assistenza in coda interrompe la frenata automatica a veicolo fermo. I freni si disinseriscono e l'automobile si può mettere in movimento - il conducente deve quindi intervenire e frenare.

L'assistenza in coda disinserisce il freno di servizio e il regolatore elettronico della velocità si

04

04 Supporto al conducente



Regolatore elettronico della velocità adattivo*

pone nel modo di attesa nelle seguenti situazioni:

- il conducente preme il pedale del freno
- si inserisce il freno di stazionamento
- si porta la leva selettrice in posizione P, N o R
- il conducente porta il regolatore nel modo di attesa.

Inserimento automatico del freno di stazionamento

In alcune situazioni, l'assistenza in coda inserisce il freno di stazionamento per mantenere ferma l'automobile.

Questo avviene se:

- il conducente apre la portiera o si toglie la cintura di sicurezza
- il DSTC passa dalla posizione Normal a Sport
- L'assistenza in coda ha mantenuto ferma l'automobile per più di 4 minuti
- si spegne il motore
- i freni si surriscaldano.

Sensore radar e relative limitazioni

Oltre che dal regolatore elettronico della velocità adattivo, il sensore radar è utilizzato dalle seguenti funzioni:

- Indicatore di collisione con freno automatico, vedere pagina 177
- Avvertimento distanza, vedere pagina 169.

Il compito del sensore radar è rilevare automobili o veicoli di grandi dimensioni che procedono nello stesso senso di marcia e nella stessa corsia.

Modifiche non autorizzate del sensore radar possono renderlo inutilizzabile ai sensi delle leggi vigenti.

\wedge

ATTENZIONE

Occorre sempre prestare attenzione al traffico e intervenire quando il regolatore elettronico della velocità adattivo comanda una velocità o una distanza inadeguata.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non è in grado di gestire tutte le situazioni di traffico, meteorologiche e della strada.

È importante leggere questa sezione per familiarizzare con i limiti del regolatore elettronico della velocità adattivo prima di utilizzario.

Il conducente deve sempre mantenere una distanza e una velocità adeguate, anche quando utilizza il regolatore elettronico della velocità adattivo.

҈∖∎

ATTENZIONE

Non è consentito montare accessori o altri oggetti, ad esempio luci supplementari, davanti alla griglia.

ATTENZIONE

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non previene le collisioni. Il conducente deve intervenire se il sistema non rileva un veicolo antistante.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non frena per pedoni, animali e veicoli di piccole dimensioni quali biciclette e motocicli. Inoltre, non frena per veicoli che procedono in direzione opposta, lenti o fermi né oggetti.

Non utilizzare il regolatore elettronico della velocità adattivo, ad esempio, in caso di guida urbana o traffico intenso, agli incroci, su strade sdrucciolevoli, bagnate o fangose, in presenza di pioggia intensa o neve, in condizioni di scarsa visibilità, nelle strade tortuose o sulle rampe.

La capacità del sensore radar di rilevare un veicolo che precede diminuisce notevolmente:

 se il sensore è coperto, ad esempio a causa di pioggia, neve o corpi estranei, e non può rilevare gli altri veicoli.




affatto.

NOTA

Tenere pulita la superficie davanti al sensore radar. Vedere la sezione "Manutenzione" a pagina 181.

se la velocità del veicolo che precede è molto diversa dalla velocità della propria automobile.

Esempi di funzionalità ridotta del regolatore elettronico della velocità Il sensore radar ha un campo visivo limitato. In alcune situazioni, il regolatore potrebbe rilevare i veicoli in ritardo oppure non rilevarli

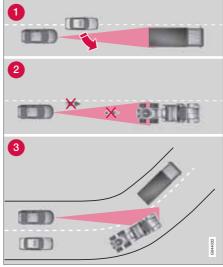

Campo visivo di ACC.

- 1 Talvolta, il sensore radar potrebbe rilevare in ritardo i veicoli vicini, ad esempio un veicolo che si inserisce fra l'automobile e il veicolo che precede.
- Il sensore potrebbe non rilevare i veicoli di piccole dimensioni, ad esempio motocicli, o altri veicoli che non procedono al centro della corsia.
- (3) In curva il sensore radar potrebbe rilevare il veicolo sbagliato oppure perdere di vista un veicolo rilevato.

Ricerca dei quasti e interventi

Se il display visualizza il messaggio Radar bloccato Vedere manuale, i segnali provenienti dal sensore radar sono bloccati e il veicolo che precede non può essere rilevato.

In tal caso, oltre al regolatore elettronico della velocità adattivo, non funzionano nemmeno le funzioni Avvertimento distanza e Indicatore di collisione con freno automatico.

La seguente tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Causa	Intervento
La superficie del radar nella griglia è sporca o coperta da ghiaccio o neve.	Pulire la superficie del radar nella griglia rimuovendo sporcizia, ghiaccio e neve.
Pioggia e neve intense possono bloccare i segnali radar.	Nessun intervento. In presenza di temporali, il radar potrebbe non funzionare.
Acqua o neve presenti sulla strada vengono proiettate bloccando i segnali radar.	Nessun intervento. In caso di strada molto bagnata o innevata, il radar potrebbe non funzionare.
La superficie del radar è pulita ma il messaggio persiste.	Attendere. Possono essere necessari alcuni minuti affinché il radar rilevi di non essere più bloccato.

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
6		Modo di attesa o posizione attiva senza veicolo rilevato.
4 77		Posizione attiva con veicolo rilevato e relativa regolazione della velocità.
<u>/</u>		Distanza temporale attivata durante la regolazione.
		Distanza temporale attivata dopo la regolazione.
	DSTC normale per abil. Cruise	Il regolatore elettronico della velocità adattivo non si attiva se il sistema di stabilità e controllo trazione (DSTC) non è in posizione normale, vedere pagina 150.
	Cruise Control disattivato	Il regolatore elettronico della velocità adattivo si è disattivato - il conducente deve regolare la velocità manualmente.

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Spia	Messaggio	Funzione
	Cruise Control non disponibile	Il regolatore elettronico della velocità adattivo non può essere attivato. Questo può essere dovuto fra l'altro a quanto segue: temperatura dei freni alta copertura del sensore radar a causa di condensa, neve o pioggia.
\frac{1}{2}	Radar bloccato Vedere manuale	 Il regolatore elettronico della velocità adattivo è temporaneamente fuori uso. Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di forte pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli. Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 165.
	Cruise Control Rich. assistenza	Il regolatore elettronico della velocità adattivo è fuori uso. • Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
	Premere freno Mantenere + allarme acustico (Solo con Assistenza in coda)	L'automobile rimane ferma e il regolatore rilascia il freno di servizio per consentire l'inserimento del freno di stazionamento, ma un'anomalia al freno di stazionamento provoca il movimento immediato dell'automobile. Il conducente deve frenare manualmente. Il messaggio non scompare e l'allarme acustico si disattiva solo quando il conducente preme il pedale del freno o dell'acceleratore.
	Inf. 30 km/h Solo dietro (Solo con Assistenza in coda)	Visualizzato quando si cerca di attivare il regolatore a velocità inferiori a 30 km/h in assenza di un veicolo antistante nel raggio di attivazione (circa 30 metri).



Avvertimento distanza*

Generalità

L'Avvertimento distanza (Distance Alert) è una funzione che comunica al conducente la distanza temporale dal veicolo antistante.

L'Avvertimento distanza è attivato a velocità superiori a 30 km/h e reagisce solo ai veicoli che procedono nello stesso senso di marcia davanti all'automobile. Non vengono fornite informazioni sulla distanza in merito a veicoli che procedono nel senso di marcia opposto, lentamente o sono fermi.



Spia di allarme arancione¹.

Una spia di allarme arancione nel parabrezza è accesa con luce fissa se la distanza dal veicolo antistante è inferiore alla distanza temporale impostata.



NOTA

L'Avvertimento distanza è disattivato quando è attivo il Regolatore elettronico della velocità adattivo.

\wedge

ATTENZIONE

L'avvertimento distanza reagisce solo se la distanza dal veicolo antistante è inferiore al valore impostato - non modifica la velocità dell'automobile.

In alcuni casi, la dotazione scelta non consente di aggiungere un pulsante nella console centrale, e la funzione deve essere gestita dal menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Distanza avviso. (Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Utilizzo



Premere il pulsante nella console centrale per attivare o disattivare la funzione. Se la funzione è attiva, la spia sul pulsante è accesa.


¹ NOTA! L'illustrazione è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello d'auto.

04



Avvertimento distanza*

Impostare la distanza temporale

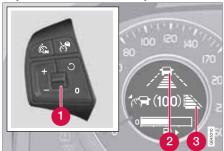

Comando e display per la distanza temporale.

- Distanza temporale Aumento/diminuzione. Premere su per aumentare e giù per diminuire.
- Distanza temporale² ON (durante la regolazione).
- Oistanza temporale² ON (dopo la regolazione).



È possibile selezionare diverse distanze temporali dal veicolo antistante, che vengono visualizzate sul display con 1-5 linee orizzontali - più linee sono visualizzate maggiore è la distanza temporale.

1 linea corrisponde a circa 1 secondo, 5 linee a circa 3 secondi dal veicolo antistante.



Il numero di linee corrispondente alla distanza temporale selezionata viene visualizzato durante l'impostazione e per alcuni secondi dopo la sua conclusione, quindi il simbolo viene visualizzato in versione

ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo viene visualizzato quando è attivato il Regolatore elettronico della velocità adattivo.



NOTA

Più la velocità aumenta, maggiore diventa la distanza in metri a parità di distanza temporale.

La distanza temporale impostata viene utilizzata anche dal Regolatore elettronico della velocità adattivo, vedere pagina 160.

Mantenere sempre la distanza temporale consentita dal codice della strada vigente.

Limitazioni

La funzione utilizza lo stesso sensore radar di regolatore elettronico della velocità adattivo e indicatore di collisione. Per maggiori informazioni sul sensore radar e sulle relative limitazioni, vedere pagina 165.



NOTA

La spia di allarme nel parabrezza potrebbe non essere visibile in caso di forte luce solare, riflessi o forti variazioni di luminosità oppure se si indossano occhiali da sole.

Il maltempo o le strade tortuose possono ridurre la capacità del sensore radar di rilevare i veicoli che precedono.

La capacità di rilevamento può essere influenzata anche dalle dimensioni dei veicoli, ad esempio le motociclette. In questi casi, la spia di allarme potrebbe accendersi a una distanza inferiore a quella impostata o non accendersi affatto.

A velocità molto elevate, la spia potrebbe accendersi a una distanza inferiore a quella impostata anche a causa dei limiti di portata del sensore.

² Il display visualizza il simbolo tratteggiato [2] o [3], mai entrambi contemporaneamente.



Avvertimento distanza*

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
<u> </u>		Distanza temporale impostata durante la regolazione.
		Distanza temporale impostata dopo la regolazione.
	Radar bloccato Vedere manuale	Avvertimento distanza temporaneamente fuori uso. Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di forte pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli. Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 165.
>^ - >	All. collisione Rich. assistenza	Avvertimento distanza e Indicatore di collisione con freno automatico sono completamente o parzialmente fuori uso. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



City Safety™

Generalità

City Safety™ è una funzione che assiste il conducente aiutandolo a evitare possibili collisioni, ad esempio, durante la guida in coda, che comporta il rischio di collisione in seguito alle variazioni della situazione del traffico davanti al veicolo e a possibili distrazioni.

La funzione, attiva a velocità inferiori a 50 km/h, assiste il conducente frenando automaticamente l'automobile in caso di collisione imminente con il veicolo antistante, se il conducente non frena e/o sterza tempestivamente.

City Safety™ si attiva nelle situazioni in cui rileva che il conducente avrebbe dovuto iniziare a frenare da tempo, quindi non può assisterlo in tutte le circostanze.

City Safety™ è progettata per attivarsi il più tardi possibile per evitare interventi inutili.

City Safety[™] non deve essere utilizzata per modificare lo stile di guida del conducente. Se il conducente si affida totalmente a City Safety[™] e non si preoccupa di frenare, prima o poi la collisione sarà inevitabile.

Generalmente, il conducente o i passeggeri notano l'intervento di City Safety™ solo in caso di collisione imminente.

Se l'automobile è dotata anche di indicatore di collisione con freno automatico*, i due sistemi interagiscono. Per maggiori informazioni sull'indicatore di collisione con freno automatico, vedere pagina 177.



IMPORTANTE

La manutenzione e la sostituzione dei componenti di City Safety™ devono essere effettuate esclusivamente da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



ATTENZIONE

City Safety™ non si attiva in tutte le situazioni di guida, traffico, meteorologiche e della strada.


City Safety™ non rileva veicoli che procedono in un senso di marcia diverso da quello della propria automobile, veicoli di piccole dimensioni come motocicli e biciclette né persone e animali.

City Safety™ può evitare una collisione se la differenza di velocità è inferiore a 15 km/h. Se la differenza di velocità è maggiore, può solo ridurre la velocità della collisione. Per ottenere la massima forza frenante, il conducente deve premere il pedale del freno.

Non attendere l'intervento di City Safety™. Il conducente deve sempre mantenere una distanza e una velocità adeguate.

City Safety™

Funzione

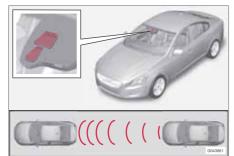

Finestre di trasmissione e ricezione del sensore laser1.

City Safety™ rileva il traffico davanti all'automobile mediante un sensore laser montato sul bordo superiore del parabrezza. In caso di rischio di collisione imminente, City Safety™ frena automaticamente l'automobile in modo piuttosto brusco.

Se la differenza di velocità rispetto al veicolo antistante è di 4-15 km/h, City Safety™ è in grado di evitare la collisione.

City Safety™ comanda una frenata rapida e decisa, che in genere arresta l'automobile a pochi centimetri dal veicolo antistante. Per la maggior parte dei conducenti, questo comportamento anomalo viene percepito con apprensione.

Se la differenza di velocità fra i veicoli è superiore a 15 km/h, City Safety™ non è in grado di evitare la collisione autonomamente, bensì il conducente deve premere il pedale del freno per applicare la forza di frenata massima. In tal modo, la collisione può essere evitata anche se la differenza di velocità è superiore a 15 km/h..

Quando la funzione si attiva e frena l'automobile, il display del cruscotto visualizza un messaggio indicante che la funzione è attiva o si è attivata.



NOTA

Quando City Safety™ frena, si accendono le luci di arresto.

Utilizzo



NOTA

La funzione Citv Safetv™ è sempre inserita all'accensione del motore con la chiave in posizione I o II (vedere pagina 80 per le posizioni della chiave).

Accensione e spegnimento

In alcune situazioni può essere utile disattivare City Safety™, ad esempio se frasche di alberi possono urtare il cofano e/o il parabrezza.

Dopo l'accensione del motore è possibile disattivare City Safety™ come seque:

 Accedere a MY CAR nel menu sullo schermo della console centrale e selezionare Impostazioni -> Impostazioni veicolo → Sistemi di assistenza alla quida → City Safety. Selezionare l'opzione Spento. Per maggiori informazioni sistema di menu MY CAR, vedere pagina 209.

Alla successiva accensione del motore. la funzione si riattiva anche se il sistema era disattivato allo spegnimento.

ATTENZIONE

Il sensore laser invia raggi laser anche se City Safety™ è stato disattivato manualmente.

Per riattivare Citv Safetv™:

Procedere come descritto per la disattivazione, ma selezionare Acceso.

¹ NOTA! L'illustrazione è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello d'auto.



City Safety™

Limitazioni

Il sensore di City Safety™ è progettato per rilevare automobili e altri veicoli di grandi dimensioni davanti all'automobile, sia di giorno che di notte.

Il sensore presenta alcuni limiti, ad esempio funziona peggio - o non funziona affatto - in caso di forti nevicate o pioggia, nebbia fitta oppure folate di polvere o neve. La funzione può essere disturbata da condensa, sporcizia, ghiaccio o neve sul parabrezza.

La funzione è limitata anche da oggetti sospesi, ad esempio bandierine indicanti carichi sporgenti, o accessori quali luci supplementari e barre anteriori che superano l'altezza del cofano.

Il raggio laser emesso dal sensore di City Safety™ misura in che modo viene riflessa la luce. Il sensore non rileva gli oggetti a bassa riflessione. In genere, la parte posteriore dei veicoli riflette la luce a sufficienza grazie alla presenza della targa e dei riflettori dei fari.

Su fondi stradali scivolosi, la distanza di frenata aumenta, quindi si può ridurre la capacità di City Safety™ di evitare la collisione. In queste condizioni, i sistemi ABS e DSTC garantiscono la massima forza di frenata senza ridurre la stabilità.

City Safety™ è temporaneamente disattivata durante la guida in retromarcia.

City Safety™ non si attiva alle basse velocità (inferiori a 4 km/h), quindi il sistema non interviene quando ci si avvicina molto lentamente al veicolo antistante, ad esempio durante il parcheggio.

Il sistema dà sempre la priorità ai comandi del conducente, quindi City Safety™ non interviene se il conducente sterza o accelera in modo deciso, anche se la collisione è inevitabile.

Se City Safety™ ha evitato una collisione con un oggetto fermo, l'automobile rimane ferma per max 1,5 secondi. Se l'automobile viene frenata perché si è avvicinata a un veicolo antistante in movimento, mantiene la stessa velocità del veicolo antistante.

Quando City Safety™ arresta un'automobile con cambio manuale, il motore si spegne a meno che il conducente, nel frattempo, non abbia premuto il pedale della frizione.



NOTA

- Mantenere pulita la superficie del parabrezza davanti al sensore laser rimuovendo ghiaccio, neve e sporcizia (per la posizione del sensore, vedere figura a pagina 173).
- Non incollare o montare alcun oggetto sul parabrezza davanti al sensore laser
- Rimuovere ghiaccio e neve dal cofano: non devono avere uno spessore superiore a 5 cm.

Ricerca dei guasti e interventi

Se il display del cruscotto visualizza il messaggio Parabrezza Sensori bloccati, il sensore laser è coperto e non può rilevare gli altri veicoli davanti all'automobile, quindi City Safety™ non funziona.

Poiché il messaggio Parabrezza Sensori bloccati non viene visualizzato in tutte le situazioni in cui il sensore laser è coperto, il conducente deve prestare attenzione a mantenere puliti il parabrezza e, in particolare, l'area davanti al sensore laser.

La seguente tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.

04

04 Supporto al conducente



City Safety™

Causa	Intervento
La superficie del parabrezza davanti al sensore laser è sporca o coperta da ghiaccio o neve.	Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore rimuovendo sporci- zia, ghiaccio e neve.
Il campo visivo del sensore laser è coperto.	Rimuovere l'oggetto che causa la copertura.



Se il parabrezza presenta crepe, graffi o scheggiature di 0.5×3.0 mm (o più grandi) davanti a una delle due "finestre" del sensore laser, rivolgersi a un riparatore per la riparazione o la sostituzione del parabrezza (per la posizione del sensore, vedere figura a pagina 173). Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Il mancato intervento può ridurre le prestazioni di City Safety™.

Per non rischiare di compromettere le prestazioni di City Safety™, attenersi anche a quanto seque:

- Prima di sostituire il parabrezza, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per accertarsi di ordinare e installare il parabrezza corretto. L'utilizzo di un parabrezza errato può pregiudicare interamente o in parte la funzione City Safety.
- In caso di sostituzione, montare tergicristalli dello stesso tipo o approvati da Volvo.

Sensore laser

La funzione City Safety™ comprende un sensore laser. Rivolgersi a un riparatore qualificato per eventuali guasti o interventi di assistenza al sensore laser. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

ATTENZIONE

Non guardare mai all'interno del sensore laser (emette raggi laser invisibili) a meno di 100 mm con strumenti ottici quali lenti di ingrandimento, microscopi, obiettivi o simili - rischio di lesioni agli occhi (la figura a pagina 173 mostra la posizione del sensore).

Per maggiori informazioni sul sensore laser, vedere pagina 9.

Spie e messaggi sul display

Quando City Safety™ frena automaticamente, si possono accendere una o più spie del cruscotto in combinazione a un messaggio sul display.

Il messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante **OK** sulla leva degli indicatori di direzione.

City Safety™

Spia	Messaggio	Funzione/Intervento
	Frenata aut. da City Safety	City Safety™ sta frenando o ha eseguito una frenata automatica.
î î	Parabrezza Sensori bloc- cati	Il sensore laser è temporaneamente fuori uso perché coperto da un corpo estraneo. • Rimuovere l'oggetto che copre il sensore e/o pulire il parabrezza davanti al sensore. Vedere i limiti del sensore laser, vedere pagina 174.
	City Safety Rich. assistenza	 City Safety™ fuori uso. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni*

Generalità

L'"Indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni" è progettato per assistere il conducente in caso di rischio di collisione con un pedone o un veicolo antistante fermo o che procede nello stesso senso di marcia.

L'indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni si attiva nelle situazioni in cui rileva che il conducente avrebbe dovuto iniziare a frenare da tempo, quindi non può assisterlo in tutte le circostanze.

L'indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni è progettato per attivarsi il più tardi possibile per evitare interventi inutili.

L'indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni può evitare o attenuare una collisione.

L'indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni non deve essere utilizzato per modificare lo stile di guida del conducente. Se il conducente si affida totalmente all'indicatore di collisione con freno automatico e non si preoccupa di frenare, prima o poi la collisione sarà inevitabile

Due livelli di sistema

A seconda della dotazione dell'automobile. esistono due versioni della funzione Indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni: Livello 1 e Livello 2.

Livello 1

Il conducente è avvertito di ostacoli imminenti solamente mediante segnali visivi e acustici. Non si ha alcuna frenata automatica e il conducente deve frenare manualmente.


Livello 2

Il conducente è avvertito di ostacoli imminenti mediante segnali visivi e acustici. Se il conducente non interviene in tempi ragionevoli, l'automobile frena automaticamente.

IMPORTANTE

La manutenzione dei componenti dell'indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Funzione

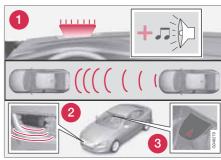

Generalità sul funzionamento¹.

- Segnale acustico/visivo di avvertimento per rischio di collisione.
- Sensore radar²
- Sensore telecamera

L'indicatore di collisione con freno automatico effettua tre operazioni nel seguente ordine:

- Indicatore di collisione
- 2. Ausilio alla frenata²
- Freno automatico²

¹ NOTA! L'illustrazione è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello d'auto.

² Solo con il Livello 2.

Indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni*

Indicatore di collisione e City Safety™ sono complementari. Per maggiori informazioni su City Safety™, vedere pagina 172.

1 - Indicatore di collisione

Innanzitutto, l'indicatore di collisione avverte il conducente di una collisione imminente.

L'indicatore di collisione rileva i pedoni, i veicoli fermi e quelli che procedono nello stesso senso di marcia davanti all'automobile.

In caso di rischio di collisione con un pedone o un veicolo, viene richiamata l'attenzione del conducente con una spia di allarme rossa lampeggiante (pos. [1] nella figura a pagina 177) e un segnale acustico.

2 - Ausilio alla frenata²

Se il rischio di collisione aumenta dopo l'avvertimento, si attiva l'ausilio alla frenata.

L'impianto frenante si prepara a una frenata brusca inserendo i freni leggermente. In tal caso si può percepire un leggero strappo.

Se il pedale del freno viene premuto rapidamente, il freno si inserisce completamente.

L'ausilio alla frenata amplifica la frenata del conducente anche se il sistema stima che la frenata non è sufficiente ad evitare una collisione.

3 - Freno automatico²

Per ultima si attiva la funzione freno automatico.

Se in questa fase il conducente non è ancora intervenuto e sussiste il rischio di collisione imminente, la funzione freno automatico si inserisce anche se il conducente non preme il pedale del freno. In tal caso, l'automobile viene frenata completamente per attenuare la collisione o parzialmente se è sufficiente per evitare la collisione.

ATTENZIONE

L'indicatore di collisione non si attiva in tutte le situazioni di guida, traffico, meteorologiche e della strada. L'indicatore di collisione non rileva veicoli che procedono in un senso di marcia diverso da quello dell'automobile né animali.

L'avvertimento si attiva solo in caso di elevato rischio di collisione. La presente sezione "Funzione" e la sezione "Limitazioni" riportano i limiti che il conducente deve conoscere prima di utilizzare l'indicatore di collisione con freno automatico.

Le funzioni di avvertimento e frenata per rilevamento di pedoni sono disattivate a velocità superiori a 80 km/h.

Le funzioni di avvertimento e frenata per rilevamento di pedoni non funzionano al buio o in galleria, nemmeno in presenza di illuminazione stradale.


La funzione freno automatico può evitare una collisione o ridurne la velocità. Per ottenere la massima forza frenante, il conducente deve sempre premere il pedale del freno, anche quando si attiva il freno automatico.

² Solo con il Livello 2.



Non attendere l'indicazione di collisione. Il conducente deve sempre mantenere una distanza e una velocità adeguate, anche quando utilizza l'indicatore di collisione con freno automatico.

Rilevamento pedoni

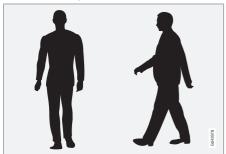

Esempi ideali di oggetti interpretati dal sistema come pedoni con profilo del corpo riconoscibile.

Per le massime prestazioni del sistema è necessario che la funzione che identifica i pedoni rilevi il profilo del corpo nel modo più chiaro possibile. Il sistema deve quindi identificare testa, braccia, spalle, gambe e le parti superiore e inferiore del corpo nonché normali movimenti umani.

Se una parte rilevante del corpo non è visibile alla telecamera, il sistema non è in grado di rilevare il pedone.

- Per essere rilevabile, un pedone deve essere interamente visibile e alto almeno 80 cm.
- Il sistema non è in grado di rilevare un pedone che trasporta oggetti ingombranti.
- Il sensore telecamera ha una capacità ridotta di rilevamento dei pedoni al tramonto e all'alba, proprio come l'occhio umano.
- Il sensore telecamera non è in grado di rilevare i pedoni durante la guida notturna o in galleria, anche in presenza di illuminazione stradale.

ATTENZIONE

L'indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni è un ausilio.

Non è in grado di rilevare tutti i pedoni in ogni situazione e non rileva i pedoni parzialmente coperti, le persone con indumenti larghi che nascondono il profilo del corpo né i pedoni di altezza inferiore a 80 cm.

 Il conducente deve sempre guidare in modo responsabile e mantenere una distanza di sicurezza adeguata in base alla velocità.

Utilizzo

Le impostazioni si effettuano in **MY CAR** dallo schermo e dal menu nella console centrale. Per informazioni sull'uso del menu, vedere pagina 209.



NOTA

Le funzioni di ausilio alla frenata e freno automatico sono sempre inserite e non possono essere disattivate.

Accensione e spegnimento

Per attivare o disattivare l'Indicatore di collisione:

 Accedere a MY CAR dallo schermo nel quadro centrale e selezionare Impostazioni → Impostazioni veicolo → Sistemi di assistenza alla guida → Avviso collisione, quindi Acceso o Spento.

Le funzioni attivate vengono testate a ogni accensione del motore tramite una breve accensione dei singoli punti di luce della spia di allarme (pos. [1] nella figura a pagina 177).

Quando si riaccende il motore si ripristina l'ultima impostazione selezionata.



Attivare/disattivare i segnali di avvertimento

La spia di allarme (pos. [1] nella figura a pagina 177) si attiva automaticamente all'accensione del motore, se l'indicatore di collisione è inserito.

Il segnale acustico può essere attivato/disattivato separatamente:

 Selezionare Acceso o Spento nel menu MY CAR in Impostazioni → Impostazioni veicolo → Sistemi di assistenza alla guida → Avviso collisione → Avviso acustico.

Impostare la distanza di segnalazione

La distanza di segnalazione determina a quale distanza si attivano la spia e il segnale acustico.

 Selezionare l'opzione Lungo, Normale o Corto nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Sistemi di assistenza alla guida → Avviso collisione → Distanza avviso.

La distanza di segnalazione determina la sensibilità del sistema. Se la distanza di segnalazione è Lungo, l'avvertimento sarà anticipato. Iniziare impostando Lungo e, se vengono for-

niti troppi avvertimenti, che in alcune situazioni potrebbero essere fastidiosi, passare alla distanza di segnalazione **Normale**.

Utilizzare la distanza di segnalazione Corto solo in casi eccezionali, ad esempio durante la guida dinamica.



NOTA

Quando si utilizza il regolatore elettronico della velocità adattivo, la spia di allarme e il segnale acustico vengono utilizzati dal regolatore anche se l'Indicatore di collisione è disattivato.

L'Indicatore di collisione avverte il conducente in caso di rischio di collisione ma la funzione non può ridurre il tempo di reazione del conducente.

Affinché l'Indicatore di collisione sia efficiente, il Controllo della distanza deve sempre essere impostato sulla distanza temporale 4 – 5, vedere pagina 169.



i) NOTA

Anche se la distanza di segnalazione è impostata su **Lungo**, in alcune situazioni, ad esempio in caso di grandi variazioni di velocità o frenata brusca del veicolo che precede, gli avvertimenti possono essere forniti in ritardo.



ATTENZIONE


Nessun sistema automatico può garantire una funzionalità corretta al 100% in tutte le situazioni. Non provare mai il freno automatico avvicinandosi a persone o veicoli. Si potrebbero provocare danni o lesioni gravi, anche mortali.

Controllare le impostazioni

Le impostazioni attuali possono essere controllate sullo schermo della console centrale.
Nel menu MY CAR, selezionare Impostazioni
→ Impostazioni veicolo → Sistemi di
assistenza alla guida → Avviso collisione,
vedere pagina 209.



Manutenzione

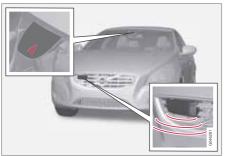

Sensore telecamera e radar³.

Affinché i sensori funzionino correttamente, occorre pulirli regolarmente con acqua e shampoo per auto, rimuovendo sporcizia, ghiaccio e neve.



NOTA

Sporcizia, ghiaccio e neve possono pregiudicare la funzionalità dei sensori e impedire la misurazione.

Limitazioni

L'indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni è attivo a partire da una velocità di circa 4 km/h.

Il segnale visivo di avvertimento (pos. [1] nella figura a pagina 177) può essere poco visibile in caso di forte luce solare, riflessi oppure se il conducente indossa occhiali da sole o non ha lo sguardo rivolto in avanti. Si consiglia quindi di lasciare sempre attivato il segnale acustico.

Su fondi stradali scivolosi, la distanza di frenata aumenta, quindi la capacità di evitare la collisione può risultare ridotta. In queste condizioni, i sistemi ABS e DSTC garantiscono la massima forza di frenata senza ridurre la stabilità.



NOTA

Il segnale visivo di avvertimento può disattivarsi temporaneamente in caso di temperatura elevata nell'abitacolo, dovuta ad esempio all'esposizione al sole. In tal caso si attiva il segnale acustico di avvertimento, anche se non è stato selezionato nel menu.

 Gli avvertimenti potrebbero essere omessi in caso di distanza insufficiente dal veicolo che precede o movimenti bruschi di volante e pedali, ad esempio in uno stile di guida sportivo.

³ NOTA! L'illustrazione è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello d'auto.

Indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni*



ATTENZIONE

Gli avvertimenti e gli ausili alla frenata potrebbero intervenire in ritardo o non intervenire affatto in situazioni di traffico o ambientali in cui il sensore di radar o telecamera non è in grado di rilevare correttamente un pedone o il veicolo antistante.

Il sistema sensori ha una portata limitata per i pedoni, quindi gli avvertimenti e le frenate sono efficienti fino a una velocità di 50 km/h. Per i veicoli fermi o lenti, gli avvertimenti e le frenate sono efficienti fino a una velocità di 70 km/h.

Gli avvertimenti relativi a veicoli fermi o lenti possono essere omessi in condizioni di oscurità o scarsa visibilità.

Le funzioni di avvertimento e frenata per rilevamento di pedoni sono disattivate a velocità superiori a 80 km/h.

L'indicatore di collisione utilizza lo stesso sensore radar del regolatore elettronico della velocità adattivo. Per maggiori informazioni sul sensore radar e sulle relative limitazioni, vedere pagina 182.

Se gli avvertimenti troppo frequenti sono fonte di disturbo si può ridurre la distanza di segnalazione. In tal caso, il sistema fornisce l'avvertimento più tardi e si riduce il numero complessivo di segnalazioni. Vedere "Impostare la distanza di segnalazione" a pagina 180.

Quando è inserita la retromarcia. l'indicatore di collisione con freno automatico è temporaneamente disattivato.

L'indicatore di collisione con freno automatico non si attiva alle basse velocità (inferiori a 4 km/h), quindi il sistema non interviene quando ci si avvicina molto lentamente al veicolo antistante, ad esempio durante il parcheggio.

Qualora il conducente abbia un comportamento di quida attivo e consapevole, è possibile ritardare leggermente l'indicatore di collisione per ridurre al minimo gli avvertimenti superflui.

Se il freno automatico ha evitato una collisione con un oggetto fermo, l'automobile rimane ferma per max 1,5 secondi. Se l'automobile viene frenata perché si è avvicinata a un veicolo antistante in movimento, mantiene la stessa velocità del veicolo antistante.

Quando il freno automatico arresta un'automobile con cambio manuale, il motore si spegne a meno che il conducente, nel frattempo, non abbia premuto il pedale della frizione.

Limiti del sensore telecamera

Oltre che dall'indicatore di collisione con freno automatico, il sensore telecamera dell'automobile è utilizzato dalle sequenti funzioni:

- Commutazione automatica abbaglianti/ anabbaglianti, vedere pagina 90
- Indicazioni sui segnali stradali vedere pagina 152
- Driver Alert Control vedere pagina 187
- Lane Departure Warning vedere pagina 190.



NOTA

Tenere pulita la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera rimuovendo ghiaccio, neve, condensa e sporcizia.

Non incollare o applicare alcun oggetto sul parabrezza davanti al sensore telecamera. in quanto potrebbe ridurre o escludere la funzionalità di uno o più sistemi che utilizzano la telecamera.

Il sensore telecamera ha gli stessi limiti dell'occhio umano, cioè "vede" peggio in caso di scarsa visibilità, forti nevicate, pioggia o nebbia. In tali condizioni, le funzioni correlate alla telecamera possono ridursi notevolmente o disattivarsi temporaneamente.

Anche forte controluce, riflessi sulla strada, fondo stradale innevato, ghiacciato o sporco oppure strisce di delimitazione della corsia di marcia scolorite possono ridurre notevolmente, ad esempio, le funzioni che utilizzano il



sensore telecamera per rilevare la corsia di marcia, i pedoni e gli altri veicoli.

Il campo visivo del sensore telecamera è limitato, quindi in determinate circostanze pedoni e veicoli potrebbero essere rilevati in ritardo oppure non essere rilevati affatto.

A temperature molto alte, la telecamera può spegnersi per circa 15 minuti all'accensione del motore per proteggere le proprie funzionalità.

Ricerca dei guasti e interventi

Se il display visualizza il messaggio

Parabrezza Sensori bloccati, il sensore telecamera è coperto e non può rilevare i pedoni,
gli altri veicoli né le strisce di delimitazione
davanti all'automobile.

Significa altresì che, oltre all'indicatore di collisione con freno automatico, le funzioni Commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti, Indicazioni sui segnali stradali, Driver Alert Control e Lane Departure Warning hanno una funzionalità ridotta.

La seguente tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.

La superficie del parabrezza davanti alla telecamera è sporca o coperta da ghiaccio o neve. Nebbia, pioggia forte o neve riducono la visibilità della telecamera. La superficie del parabrezza davanti alla telecamera potrebbe non funzionare. La superficie del parabrezza davanti alla telecamera è pulita ma il messaggio persiste. È penetrata sporcizia fra l'interno del parabrezza e la telecamera. E penetrata sporcizia fra l'interno del parabrezza e la telecamera. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.		
parabrezza davanti alla telecamera è sporca o coperta da ghiaccio o neve. Nebbia, pioggia forte o neve riducono la visibilità della telecamera. La superficie del parabrezza davanti alla telecamera potrebbe non funzionare. La superficie del parabrezza davanti alla telecamera è pulita ma il messaggio persiste. È penetrata sporcizia fra l'interno del parabrezza e la telecamera. Rivolgersi a un riparatore per la pulizia del parabrezza davanti alla copertura della telecamera. Si raccomanda un riparatore	Causa	Intervento
forte o neve riducono la visibilità della telecamera. La superficie del parabrezza davanti alla telecamera è pulita ma il messaggio persiste. È penetrata sporcizia fra l'interno del parabrezza e la telecamera. E penetrata sporcizia fra l'interno del parabrezza e la telecamera. E penetrata sporcizia fra l'interno del parabrezza e la telecamera. Si raccomanda un riparatore	parabrezza davanti alla telecamera è sporca o coperta da	del parabrezza davanti alla teleca- mera rimuovendo sporcizia, ghiaccio e
parabrezza davanti alla telecamera è pulita ma il messaggio persiste. È penetrata sporcizia fra l'interno del parabrezza e la telecamera. Rivolgersi a un riparatore per la pulizia del parabrezza davanti alla copertura della telecamera. Si raccomanda un riparatore	forte o neve ridu- cono la visibilità	In presenza di tem- porali, la telecamera potrebbe non fun-
zia fra l'interno del parabrezza e la telecamera. ratore per la pulizia del parabrezza davanti alla copertura della telecamera. Si raccomanda un riparatore	parabrezza davanti alla telecamera è pulita ma il messag-	essere necessari alcuni minuti affin- ché la telecamera
	zia fra l'interno del parabrezza e la tele-	ratore per la pulizia del parabrezza davanti alla coper- tura della teleca- mera. Si racco- manda un riparatore

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
\$ _	All. collisione disattivato	Indicatore di collisione disattivato. Viene visualizzato all'accensione del motore. Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante OK .
\$ ₹ =>	All. collisione non disponibile	Impossibile attivare l'Indicatore di collisione. Viene visualizzato quando il conducente tenta di attivare la funzione. Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante OK .
\$ _	Frenata aut. atti- vata	Si è attivato il freno automatico. Il messaggio scompare premendo una volta il pulsante OK .
	Parabrezza Sensori bloccati	Sensore telecamera temporaneamente fuori uso. Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza. • Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera. Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 182.



Indicatore di collisione con freno automatico e protezione pedoni*

Spia	Messaggio	Funzione
\tau	Radar bloccato Vedere manuale	L'indicatore di collisione con freno automatico è temporaneamente fuori uso. Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di forte pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli. Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 165.
	All. collisione Rich. assistenza	La funzionalità dell'indicatore di collisione con freno automatico è esclusa o ridotta. • Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



Driver Alert System*

Generalità sul Driver Alert System

Il Driver Alert System è progettato per assistere il conducente se il suo stile di guida diventa meno attento o se sta per uscire inavvertitamente dalla corsia di marcia.

Il Driver Alert System comprende varie funzioni che possono essere inserite contemporaneamente o in modo indipendente:

- Driver Alert Control DAC, vedere pagina 187.
- Lane Departure Warning LDW, vedere pagina 190.

Una funzione inserita rimane nel modo di attesa e si attiva automaticamente quando la velocità supera 65 km/h.

La funzione si disattiva nuovamente quando la velocità scende al di sotto di 60 km/h.

Entrambe le funzioni utilizzano una telecamera che richiede la presenza di strisce di delimitazione dipinte a entrambi i lati della corsia di marcia.

\wedge

ATTENZIONE


Il Driver Alert System non funziona in tutte le situazioni ed è progettato solo come ausilio alla guida.

La responsabilità di una guida sicura spetta sempre al conducente.



Driver Alert System - DAC*

Generalità sulla funzione DAC

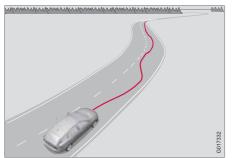

La funzione DAC (Driver Alert Control) è progettata per richiamare l'attenzione del conducente se l'automobile inizia a procedere a zigzag, ad esempio se il conducente è distratto o si sta addormentando.

Una telecamera rileva le strisce dipinte di delimitazione della corsia di marcia e confronta il loro andamento con i movimenti del volante. Il conducente viene avvertito quando l'automobile non segue in modo regolare la corsia di marcia.



NOTA

Il sensore telecamera presenta alcuni limiti, vedere pagina 182.

Il DAC ha lo scopo di rilevare se il conducente diventa gradualmente meno vigile ed è progettato principalmente per autostrade e strade extraurbane. La funzione non è adatta al traffico urbano.

In alcuni casi, lo stile di guida potrebbe essere regolare anche in condizioni di stanchezza. Il conducente non riceve quindi alcun avvertimento. Per questo è sempre importante fermarsi e fare una pausa se ci si sente stanchi, anche se il DAC non fornisce l'avvertimento.



NOTA

La funzione non deve essere utilizzata per guidare più a lungo. Programmare soste regolari e non guidare in condizioni di stanchezza.

Limiti

In alcuni casi, il sistema può fornire l'avvertimento anche se lo stile di guida è regolare, ad esempio:

- se il conducente prova la funzione LDW.
- in caso di forti venti laterali.
- se sono presenti solchi sul fondo stradale.

Utilizzo

Alcune impostazioni si effettuano dal menu sullo schermo della console centrale. Per informazioni sull'uso del menu, vedere pagina 209.

Lo stato attuale del Driver Alert può essere controllato sul display del computer di bordo con la rotella sulla leva sinistra del volante.



 Rotella. Ruotare finché il display non visualizza Driver

Alert . Nella seconda riga può apparire l'opzione Driver Alert Standby <65 km/ h, Driver Alert Non disponibile o l'indicatore di livello

[___]

OK conferma e cancella un avvertimento in memoria.

04

04 Supporto al conducente

Driver Alert System - DAC*

ON/OFF

Per portare il Driver Alert nel modo di attesa:

- Nel menu MY CAR nel quadro centrale, scorrere fino a Impostazioni veicolo → Sistemi di assistenza alla guida → Driver Alert e selezionare la casella.
- Casella deselezionata: Funzione disattivata.

Funzione



Il Driver Alert si attiva quando la velocità supera 65 km/h e rimane attivo finché la velocità è superiore a 60 km/h. Il display visualizza un indicatore di livello con 1-5 tacche in cui un numero ridotto di tacche corrisponde a un andamento a zigzag. Un numero elevato di tacche indica una guida stabile.

Se l'automobile procede a zigzag, il conducente viene avvertito con un segnale acustico e il messaggio **Driver Alert Fare una pausa**. Se lo stile di guida non si regolarizza, l'avvertimento viene ripetuto entro breve tempo.

ATTENZIONE

Un avvertimento deve essere preso in seria considerazione in quanto un conducente assonnato spesso non è in grado di percepire il proprio stato di stanchezza.

In caso di avvertimento o stanchezza: fermare al più presto l'automobile in un luogo sicuro e riposare.

È dimostrato che guidare in condizioni di stanchezza è pericoloso quanto guidare in stato di ebbrezza.

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
	Driver Alert Disattivato	La funzione è disattivata.
	Driver Alert Standby <65 km/h	La funzione è nel modo di attesa perché la velocità è inferiore a 65 km/h.
	Driver Alert Non disponibile	La corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 182.
[]	Driver Alert	La funzione analizza lo stile di guida del conducente. Il numero di tacche può variare da 1 a 5; un numero ridotto di tacche corrisponde a un andamento a zigzag. Un numero elevato di tacche corrisponde a una guida uniforme.




Driver Alert System - DAC*

Spia	Messaggio	Funzione
	Driver Alert Fare una pausa	L'automobile procede a zigzag - il conducente viene avvertito con un segnale acustico e un messaggio.
	Parabrezza Sensori bloc- cati	Sensore telecamera temporaneamente fuori uso. Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza. • Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera. Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 182.
	Driver Alert Sys Rich. assistenza	Il sistema è fuori uso. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



Driver Alert System - LDW*

Generalità sull'LDW

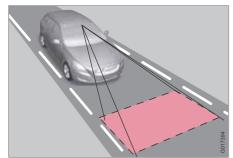

La funzione LDW (Lane Departure Warning) è progettata per ridurre il rischio di determinati incidenti causati dal fatto che l'automobile esce dalla corsia di marcia, rischiando di finire nel fosso o invadere la corsia opposta.

L'LDW comprende una telecamera che rileva le strisce dipinte di delimitazione della corsia di marcia. Il conducente viene avvertito con un segnale acustico se l'automobile supera una striscia di delimitazione.

Utilizzo e funzione



La funzione si attiva e disattiva con un interruttore sulla console centrale. Una spia sul pulsante si accende quando si inserisce la funzione.

Il display del computer di bordo visualizza **Lane Depart Warn Standby <65 km/h** quando la funzione è nel modo di attesa perché la velocità è inferiore a 65 km/h.

Quando l'LDW è nel modo di attesa, la funzione si attiva automaticamente se la telecamera rileva le strisce di delimitazione della corsia di marcia e la velocità supera 65 km/h. Il display del computer di bordo visualizza quindi Lane Depart Warn disponibile.

Se la telecamera smette di rilevare le strisce di delimitazione della corsia di marcia, il display visualizza Lane Depart Warn non disponibile.

Se la velocità scende al di sotto di 60 km/h, la funzione si riporta nel modo di attesa e il display visualizza Lane Depart Warn Standby <65 km/h.

Se l'automobile supera senza motivo la striscia di delimitazione sinistra o destra della corsia di marcia, il conducente viene avvertito con un segnale acustico.

L'avvertimento non viene fornito nelle seguenti situazioni:

- Gli indicatori di direzione sono inseriti
- Il conducente sta premendo il pedale del freno¹
- In caso di rapida pressione del pedale dell'acceleratore¹
- In caso di rapidi movimenti del volante¹
- In caso di svolta a gomito.

Anche il sensore telecamera presenta alcuni limiti. Per maggiori informazioni, vedere pagina 182.

¹ Quando si seleziona Aumentata sensibilità, viene comunque fornito un avvertimento, vedere pagina 192.



NOTA

Il conducente riceve un solo avvertimento ogni volta che le ruote superano una striscia. L'avvertimento non viene quindi fornito se l'automobile procede a cavallo di una striscia.

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
	Lane departure warning attivato/Lane departure warning disatt.	La funzione è inserita/disinserita. Viene visualizzato in sede di inserimento/disinserimento. Il messaggio scompare dopo 5 secondi.
	Lane Depart Warn Standby <65 km/h	La funzione è nel modo di attesa perché la velocità è inferiore a 65 km/h.
	Lane Depart Warn non disponibile	La corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 182.
	Lane Depart Warn disponibile	La funzione rileva le strisce di delimitazione della corsia di marcia.

04

Driver Alert System - LDW*

Spia	Messaggio	Funzione	
	Parabrezza Sensori bloc- cati	Sensore telecamera temporaneamente fuori uso. Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza. Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera. Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 182.	
	Driver Alert Sys Rich. assistenza	7 7	

Impostazioni personali

Le impostazioni si effettuano dal menu MY CAR dal menu sullo schermo nella console centrale, selezionando Impostazioni → Impostazioni veicolo → Sistemi di assistenza alla guida → Lane Departure Warning. Per informazioni sull'uso del menu, vedere pagina 209.

Selezionare l'opzione desiderata:

 Acceso all'avviamento - La funzione si porta nel modo di attesa a ogni accensione

- del motore. In caso contrario, si ripristina il valore che era attivo allo spegnimento.
- Aumentata sensibilità La sensibilità aumenta, l'avvertimento è anticipato e la funzione ha meno limitazioni.



Sensori parch*

Generalità

L'assistenza al parcheggio serve come aiuto per il parcheggio. Un segnale acustico e le spie sullo schermo nella console centrale indicano la distanza dall'ostacolo rilevato.

Il livello acustico dell'assistenza al parcheggio può essere regolato, mentre è attivo il segnale acustico, con la manopola **VOL** nella console centrale o nel menu **MY CAR** dell'automobile, vedere pagina 209.

L'assistenza al parcheggio è disponibile in due modelli:

- Solo posteriore
- Sia anteriore che posteriore.



NOTA

Se nell'impianto elettrico dell'automobile è configurato anche un gancio di traino, nella misurazione dello spazio di parcheggio si tiene conto anche della relativa sporgenza.


ATTENZIONE

- L'assistenza al parcheggio non può mai sostituire il ruolo del conducente durante l'operazione di parcheggio.
- I sensori hanno angoli morti nei quali non rilevano ostacoli.
- Prestare attenzione ai bambini o agli animali nelle vicinanze dell'automobile.

Funzione



Il sistema si attiva automaticamente all'avviamento del motore - la spia dell'interruttore Off/ On si illumina. Disattivando l'assistenza al parcheggio con il pulsante, la spia si spegne.

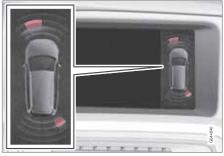

La videata sullo schermo visualizza gli ostacoli sui lati anteriore sinistro e posteriore destro.

Lo schermo nella console centrale mostra in modo semplificato il rapporto fra automobile e ostacolo rilevato.

L'area evidenziata mostra quale o quali dei quattro sensori hanno rilevato un ostacolo. Maggiore è la vicinanza fra il simbolo dell'automobile e un'area evidenziata, minore è la distanza fra automobile e ostacolo rilevato.

Più l'ostacolo si avvicina davanti o dietro all'automobile, più aumenta la frequenza del segnale. Gli eventuali suoni provenienti dall'impianto audio vengono attenuati automaticamente.

Se la distanza è inferiore a 30 cm, il segnale acustico è continuo e il campo del sensore attivo vicino all'automobile è pieno. Se sono

Sensori parch*

rilevati ostacoli entro la distanza di segnale continuo sia dietro che davanti all'automobile, il segnale viene emesso alternativamente dagli altoparlanti.




IMPORTANTE

Alcuni oggetti, ad es. catene, pali lucidi sottili e ostacoli bassi, potrebbero trovarsi in una "zona d'ombra" e non essere rilevati dai sensori. In tal caso, il tono intermittente potrebbe interrompersi in modo imprevisto anziché diventare un tono continuo come previsto.

In tal caso, prestare la massima attenzione e manovrare/spostare l'automobile molto lentamente o interrompere la manovra di parcheggio. Sussiste un forte rischio di danneggiare il veicolo o altri oggetti perché, in queste condizioni, i sensori non funzionano in modo ottimale.

Assistenza al parcheggio posteriore

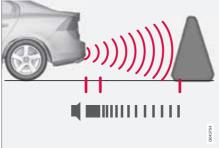

L'area di misurazione dietro l'automobile è di circa 1.5 m. Il segnale acustico relativo agli ostacoli posteriori proviene da uno degli altoparlanti posteriori.

L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva quando si inserisce la retromarcia.


Durante la retromarcia ad esempio con rimorchio o portabiciclette sul gancio di traino, il sistema deve essere disattivato per evitare la reazione errata dei sensori.



NOTA

L'assistenza al parcheggio posteriore si disattiva automaticamente durante la quida con rimorchio se viene utilizzato un cavo rimorchio originale Volvo.

Assistenza al parcheggio anteriore

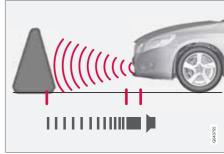

L'area di misurazione davanti all'automobile è di circa 0.8 m. Il segnale acustico relativo agli ostacoli anteriori proviene da uno degli altoparlanti anteriori.

L'assistenza al parcheggio anteriore è attiva fino a 15 km/h. La spia nel pulsante è accesa a indicazione che il sistema è inserito. Se la velocità è inferiore a 10 km/h, il sistema si riattiva.



NOTA

L'assistenza al parcheggio anteriore si disattiva quando si inserisce il freno di stazionamento o si seleziona la posizione P nelle automobili con cambio automatico.



Sensori parch*



IMPORTANTE

In caso di montaggio di luci supplementari: Ricordare che non devono coprire i sensori – in caso contrario le luci supplementari potrebbero essere rilevate come ostacoli.

Indicazione di guasto al sistema

Se la spia informativa è accesa con luce fissa e sul display informativo è visualizzato Sensori parch. Rich. assistenza, l'assistenza al parcheggio è fuori uso.



IMPORTANTE


In certe condizioni, il sistema di assistenza al parcheggio può generare falsi segnali di avvertimento dovuti a fonti audio esterne che emettono le stesse frequenze a ultrasuoni utilizzate dal sistema.

Queste fonti possono essere ad esempio avvisatore acustico, pneumatici bagnati sull'asfalto, freni pneumatici o rumore dei tubi di scarico di motociclette.

Pulizia dei sensori



Posizionamento dei sensori anteriori.

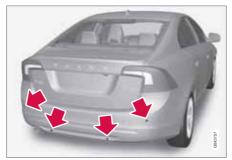

Posizionamento dei sensori posteriori.

Affinché i sensori funzionino correttamente, occorre pulirli regolarmente con acqua e shampoo per auto.

(i) NOTA

I sensori possono attivarsi per errore se sono coperti da sporcizia, ghiaccio o neve.

Telecamera di assistenza al parcheggio*

Generalità

La telecamera di parcheggio è solo un ausilio e si attiva quando si inserisce la retromarcia (l'impostazione può essere modificata nell'apposito menu, vedere pagina 209).

Lo schermo nella console centrale visualizza l'immagine della telecamera.



NOTA

Se nell'impianto elettrico dell'automobile è configurato anche un gancio di traino, nella misurazione dello spazio di parcheggio si tiene conto anche della relativa sporgenza.

ATTENZIONE

- La telecamera di parcheggio è solo un ausilio e non deve mai ridurre il senso di responsabilità del conducente in retromarcia.
- La telecamera presenta angoli morti nei quali non rileva gli ostacoli.
- Prestare attenzione a persone e animali nelle vicinanze.

Funzionamento e utilizzo



Posizione del pulsante CAM.

La telecamera mostra la situazione dietro l'automobile e se qualcosa spunta dai lati.

La telecamera mostra un'ampia area dietro l'automobile, parte dei paraurti e l'eventuale gancio di traino.

È normale che gli oggetti sullo schermo possano apparire leggermente inclinati.



NOTA

Gli oggetti sullo schermo possono apparire più lontani di quanto siano in realtà.

Se è attiva un'altra videata, il sistema della telecamera di parcheggio interviene automaticamente e lo schermo visualizza l'immagine della telecamera.

Inserendo la retromarcia vengono visualizzate due linee che indicano la traiettoria delle ruote posteriori con lo sterzo nella posizione attuale. per agevolare il parcheggio in parallelo, la retromarcia in spazi stretti e l'aggancio del rimorchio. Due linee tratteggiate indicano l'ingombro approssimativo dell'automobile. Le linee guida possono essere disattivate nel menu di impostazione.

Se l'automobile è dotata anche di sensori di assistenza al parcheggio*, le relative informazioni sono visualizzate come campi colorati che indicano la distanza dall'ostacolo rilevato. vedere pagina 193.

La telecamera rimane attiva per circa 5 secondi dopo aver disinserito la retromarcia o finché la velocità dell'automobile non è superiore a 10 km/h.

Telecamera di assistenza al parcheggio*



Posizione della telecamera accanto alla maniglia di apertura.

Condizioni di illuminazione


L'immagine della telecamera si regola automaticamente in base alle condizioni di illuminazione. La luminosità e la qualità dell'immagine possono quindi variare leggermente. In condizioni di scarsa illuminazione, l'immagine può avere una qualità leggermente inferiore.



NOTA

Per un funzionamento ottimale, tenere pulita la lente della telecamera da sporcizia, neve e ghiaccio. Questo accorgimento è particolarmente importante in condizioni di scarsa illuminazione.

Linee guida

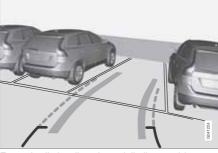

Esempio di visualizzazione delle linee guida.

Le linee sullo schermo sono proiettate come se si trovassero sul terreno dietro l'automobile e dipendono direttamente dai movimenti del volante per indicare al conducente la traiettoria che percorrerà l'automobile anche in caso di svolta.

i NOTA

- In fase di retromarcia con rimorchio non collegato elettricamente all'auto, le linee dello schermo indicheranno la direzione che prenderà l'auto, non quella del rimorchio.
- Lo schermo non visualizza nessuna linea quando un rimorchio è collegato elettricamente all'impianto elettrico dell'auto.
- Non usando il cablaggio di rimorchio originale Volvo, la telecamera di parcheggio si disattiverà automaticamente nelle guide con rimorchio.


! IMF

IMPORTANTE

Ricordare che lo schermo visualizza solo l'area dietro l'automobile, quindi occorre prestare attenzione ai lati e alle ruote anteriori quando si svolta in retromarcia.

Telecamera di assistenza al parcheggio*

Linee di demarcazione

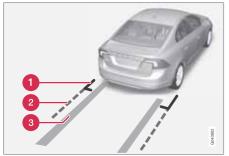

Linee del sistema.


- Linea di demarcazione dell'area di 30 cm dietro l'automobile
- 2 Linea di demarcazione dell'area di retromarcia libera
- 3 "Solchi"

La linea continua (1) delimita l'area fino a circa 30 cm dal paraurti.

La linea tratteggiata (2) delimita un'area fino a circa 1,5 m dietro il paraurti. Inoltre, definisce l'ingombro delle parti più sporgenti dell'automobile, ad esempio specchi retrovisori esterni e angoli, anche in curva.

I "solchi" larghi (3) fra le linee laterali indicano la traiettoria delle ruote e possono estendersi fino a circa 3,2 m dietro il paraurti se non sono presenti ostacoli.

Automobili con sensori di retromarcia*

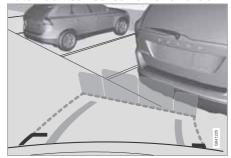

I 4 campi colorati (uno per sensore) indicano la distanza.

Se l'automobile è dotata anche di sensori di assistenza al parcheggio (vedere pagina 193), l'indicazione della distanza è più precisa e i campi colorati mostrano quale o quali dei 4 sensori registrano un ostacolo.

Il colore dei campi varia avvicinandosi all'ostacolo (giallo-arancione-rosso).

Colore	Distanza (metri)
Giallo	1,5–
Arancione	0,3–1,5
Rosso	0-0,3

Impostazioni

Premere **OK/MENU** quando viene visualizzata un'immagine della telecamera. Eseguire le impostazioni desiderate.

Varie

- Come impostazione standard, la telecamera si attiva quando si inserisce la retromarcia.
- Premendo una volta CAM, la telecamera si attiva anche se non si inserisce la retromarcia.
- Commutare fra l'immagine normale e quella ingrandita ruotando TUNE o premendo CAM.
- Se sono installate più telecamere*, commutare fra le relative immagini ruotando TUNE.



Telecamera di assistenza al parcheggio*

Limitazioni



(i) NOTA

Un portabiciclette o altri accessori montati dietro l'automobile possono coprire il campo visivo della telecamera.

Prestare attenzione in quanto, anche se può sembrare coperta una porzione relativamente piccola dell'immagine, in realtà è possibile che sia nascosta un'area rilevante e che gli ostacoli non vengano rilevati in tempo.

Importante


- Tenere pulita la lente della telecamera da sporcizia, ghiaccio e neve.
- Pulire regolarmente la lente della telecamera con acqua tiepida e shampoo per auto, prestando attenzione a non graffiarla.

04

04 Supporto al conducente

BLIS* - Blind Spot Information System

Generalità sul BLIS

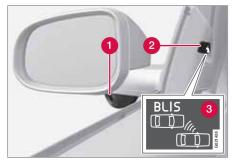

Specchio retrovisore con sistema BLIS1.

1 Telecamera BLIS

Spia

Spia BLIS

Il BLIS è un sistema informativo basato su telecamere che, in determinate condizioni, avverte il conducente di veicoli che procedono nello stesso senso di marcia e si trovano nel cosiddetto angolo morto.

\triangle

ATTENZIONE

Il sistema è complementare a uno stile di guida sicuro e all'utilizzo degli specchi retrovisori, ma non si sostituisce a essi. Non deve mai ridurre l'attenzione e il senso di responsabilità del conducente. La responsabilità di cambiare corsia in modo sicuro spetta sempre al conducente.

Il sistema è progettato per funzionare in modo ottimale in caso di traffico intenso su strade a più corsie.

Quando una telecamera (1) rileva un veicolo nella zona dell'angolo morto, la spia (2) si accende con luce fissa.




NOTA

La spia si accende sul lato dell'automobile in cui il sistema ha rilevato il veicolo. Se l'automobile viene sorpassata da entrambi i lati contemporaneamente, si accendono entrambe le spie.

BLIS fornisce un messaggio al conducente in caso di guasto nel sistema. Ad esempio, se le telecamere del sistema sono coperte, la spia del BLIS lampeggia e viene visualizzato un messaggio sul display informativo. In tal caso, controllare e pulire le lenti.

All'occorrenza, si può disattivare temporaneamente il sistema, vedere la sezione "Attivazione/disattivazione".

Angoli morti

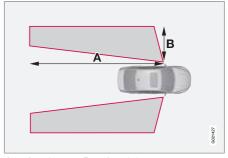

A = circa 9,5 m e B = circa 3,0 m.

¹ NOTA! L'illustrazione è schematica - i dettagli possono variare a seconda del modello d'auto.



BLIS* - Blind Spot Information System

Attivazione/disattivazione



Pulsante di attivazione/disattivazione.

BLIS si attiva quando si accende il motore. Le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano 3 volte quando si attiva BLIS.

Il sistema può essere disattivato/attivato dopo l'avviamento del motore premendo il pulsante **BLIS**.

In alcuni casi, la dotazione scelta non consente di aggiungere un pulsante nel quadro centrale e la funzione deve essere gestita dal menu MY CAR selezionando Impostazioni

Impostazioni veicolo → BLIS. (Per la descrizione del menu, vedere pagina 209).

Quando si disattiva il BLIS, la spia nel pulsante si spegne e il display del cruscotto visualizza un messaggio. Quando si attiva il BLIS, la spia nel pulsante si accende, il display visualizza un messaggio e le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano 3 volte. Premere il pulsante **OK** per cancellare il messaggio. (Per la descrizione della gestione dei messaggi, vedere pagina 206).

Quando funziona BLIS

Il sistema funziona quando l'automobile procede a velocità superiori a 10 km/h.

Sorpassi

Il sistema è progettato per reagire:

- se si sorpassa a una velocità fino a 10 km/h superiore a quella del veicolo sorpassato
- se si viene sorpassati da un veicolo che procede a una velocità fino a 70 km/h superiore a quella della propria automobile.

ATTENZIONE

BLIS non funziona nelle curve strette.

BLIS non funziona durante la retromarcia.

Un rimorchio largo collegato all'automobile può coprire gli altri veicoli nelle corsie vicine. In tal caso, i veicoli nelle aree coperte non vengono rilevati dal BLIS.

Luce diurna e oscurità

Alla luce diurna, il sistema reagisce alla forma dei veicoli vicini. Il sistema è progettato per rilevare veicoli a motore quali automobili, autocarri, autobus e motocicli.

In condizioni di oscurità, il sistema reagisce ai fari dei veicoli vicini. Se i fari dei veicoli vicini sono spenti, il sistema non rileva i veicoli. Ad esempio, il sistema non reagisce a un rimorchio senza fari trainato da un'automobile o da un autocarro.

ATTENZIONE

Il sistema non rileva biciclette e ciclomotori.

Le telecamere del BLIS hanno gli stessi limiti dell'occhio umano, cioè "vedono" peggio in caso di forti nevicate o nebbia e in forte controluce.

Pulizia

Affinché il BLIS funzioni in modo ottimale, le lenti delle telecamere devono essere pulite. Le lenti possono essere pulite con un panno morbido o una spugna umida. Pulire le lenti con cautela per non graffiarle.



BLIS* - Blind Spot Information System



IMPORTANTE

Le lenti sono elettroriscaldate per eliminare ghiaccio e neve. All'occorrenza, rimuovere la neve dalle lenti con una spazzola.

Messaggi sul display

Messaggio	Funzione
BLIS ON	Sistema BLIS attivato.
BLIS Rich. assistenza	BLIS fuori uso - rivolgersi a un ripa- ratore.
BLIS Telecamera bloc.	La telecamera del BLIS è coperta da sporcizia, neve o ghiaccio - pulire le lenti.

Messaggio	Funzione
BLIS Funz. ridotta	Trasferimento dati ridotto fra la teleca- mera del sistema BLIS e l'impianto elettrico dell'auto- mobile.
	La telecamera si resetta quando il tra- sferimento dati fra la telecamera del sistema BLIS e l'im- pianto elettrico del- l'automobile ritorna normale.
BLIS OFF	Sistema BLIS disattivato.

IMPORTANTE

La riparazione dei componenti del sistema BLIS deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Limitazioni

In alcune situazioni la spia del BLIS può accendersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo morto.




NOTA

L'accensione occasionale della spia del BLIS anche in assenza di veicoli nell'angolo morto non indica un difetto nel sistema.

In caso di difetti nel sistema BLIS, il display visualizza BLIS Rich. assistenza.

Di seguito sono riportati alcuni casi in cui la spia del BLIS può accendersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo morto.

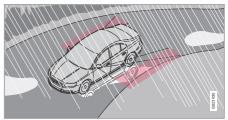


Riflessi luminosi dalla strada bagnata.



BLIS* - Blind Spot Information System



Ombra dell'automobile su una superficie larga, chiara e piatta, ad esempio una barriera antirumore o un manto stradale in calcestruzzo.

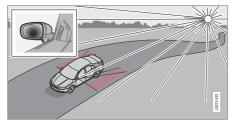

Sole basso all'orizzonte contro la telecamera.





COMFORT E PIACERE DI GUIDA






05

05 Comfort e piacere di guida

Uso del menu e gestione dei messaggi

Quadro comandi combinato

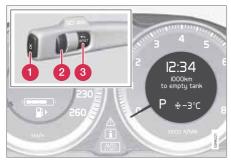

Display informativo e comandi per l'uso del menu.

- **1 OK** consente di accedere all'elenco messaggi e confermare i messaggi.
- 2 La rotella consente di scorrere le opzioni del menu.
- RESET ripristina la funzione attiva. In alcuni casi si utilizza per selezionare/attivare una funzione, vedere la spiegazione nella rispettiva funzione.

Con la leva sinistra del volante si comandano i menu visualizzati nei display informativi nel quadro comandi combinato. I menu visualizzati dipendono dalla posizione della chiave, vedere pagina 80. Se è presente un messaggio.

occorre confermarlo con \mathbf{OK} per visualizzare i menu.

Panoramica del menu

Alcune delle seguenti opzioni presuppongono l'installazione della funzione e dell'hardware nell'automobile.

- ---- km residui
- --.- I/100km media
- --.- I/100km istantanea
- --- km/h velocità media
- --- km/h velocità attuale1

Liv. olio motore Attendere...*

Press. pneum. Taratura*

Timer risc.parc --:-- *2

Avv. diretto Risc.parc. ON*3

Risc. addiz. auto ON*

Lane Depart Warn *

Driver Alert *

Messaggio



Messaggi sul display informativo.

Contemporaneamente all'accensione di una spia di avvertimento, informazione o controllo, viene visualizzato un messaggio sul display informativo. Il messaggio di errore rimane in memoria finché l'anomalia non viene corretta.

Premere \mathbf{OK} per confermare e scorrere i messaggi.

Solo in alcuni mercati.

² Programmazione consentita solo a motore spento.

³ Non selezionabile con il riscaldatore supplementare in funzione.



Uso del menu e gestione dei messaggi



NOTA

Se durante l'utilizzo del computer di bordo viene visualizzato un messaggio di avvertimento, è necessario confermarlo (premere **OK**) per ripristinare l'operazione in corso.

Messaggio	Funzione
Stop immediato ^A	Fermarsi e spegnere il motore. Grave rischio di danni. Rivolgersi a un riparatore ^B .
Spegnere motore ^A	Fermarsi e spegnere il motore. Grave rischio di danni. Rivolgersi a un riparatore ^B .
Assistenza urg. ^A	Rivolgersi immediata- mente a un riparatore ^B per un controllo dell'au- tomobile.
Rich. assi- stenza ^A	Rivolgersi al più presto a un riparatore ^B per un controllo dell'automo- bile.
Vedere manuale ^A	Leggere il Libretto Uso e manutenzione.

Messaggio	Funzione
Prenotare tagliando	Rivolgersi a un riparatore ^B per prenotare il tagliando.
Eseguire tagliando	Rivolgersi a un ripara- tore ^B per effettuare il tagliando. La scadenza dipende dalla distanza percorsa, dai mesi tra- scorsi dall'ultimo tagliando, dalle ore di funzionamento del motore e dal tipo di olio.
Tagliando scaduto	Se non si eseguono i tagliandi nei tempi prescritti, la garanzia non copre eventuali componenti danneggiati. Rivolgersi a un riparatore ^B .
Olio cambio Sostituire	Rivolgersi al più presto a un riparatore ^B per un controllo dell'automo- bile.

Messaggio	Funzione
Prestazioni cambio ridotte	Il cambio ha una capa- cità ridotta. Guidare con cautela finché il messaggio non scom- pare ^C .
	Se il messaggio ricompare, rivolgersi a un riparatore ^B .
Cambio surrisc. Rallentare	Ridurre la velocità o fer- mare l'automobile in un luogo sicuro. Disinse- rire la marcia e far fun- zionare il motore al minimo finché il mes- saggio non scompare ^C .
Cambio surrisc. Stop immediato	Anomalia grave. Fermare immediatamente l'automobile in un luogo sicuro e rivolgersi a un riparatore ^B .

05



05 Comfort e piacere di guida

Uso del menu e gestione dei messaggi

Messaggio	Funzione
Tempor. OFF ^A	Una funzione si è disattivata temporaneamente e si ripristina automaticamente durante la guida o dopo l'avviamento.
Batt. scarica Modo risp.energ.	Impianto audio disattivato per risparmiare energia. Caricare la batteria.

A Insieme ad alcuni messaggi è visualizzato il punto in cui si è verificato il problema.

B Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

C Per altri messaggi sul cambio automatico, vedere pagina 128.



Menu-sorgente MY CAR

Generalità sul MY CAR



In questo menu-sorgente sono gestite molte funzioni dell'auto, ad es. l'impostazione dell'orologio, dei retrovisori

esterni e delle serrature.

La navigazione tra i menu è effettuata con i pulsanti nella console centrale o con la pulsantiera destra al volante.

Alcune funzioni sono standard, altre sono optional - l'assortimento varia anche a seconda dei mercati.

Utilizzo

Comando nella console centrale



Comando della console centrale per la gestione dei menu.

- Premere MY CAR per aprire i menu sotto MY CAR.
- Premere OK MENU per selezionare/spuntare nell'opzione di menu marcata o per memorizzare la funzione selezionata.
- 3 Ruotare la manopola **TUNE** per scorrere su/giù tra le opzioni di menu.
- 4 EXIT

Funzioni EXIT

In base alla funzione corrispondente al cursore nel momento in cui si preme **EXIT** e a seconda del livello del menu, si verifica quanto segue:

- viene rifiutata una chiamata in arrivo
- viene terminata la funzione in corso
- vengono cancellati i caratteri inseriti
- vengono annullate le ultime selezioni
- viene aperta la pagina precedente del menu

Il risultato dipende anche dalla durata della pressione.

Una pressione prolungata apre il primo livello del menu (videata della fonte principale), cioè la videata di selezione di tutte le funzioni/i menu dell'automobile, vedere anche pagina 244.

Menu-sorgente MY CAR

Pulsantiera* al volante



La pulsantiera può variare a seconda del mercato.

- Ruotare la rotella per scorrere su/giù tra le opzioni di menu.
- Premere la rotella per selezionare/spuntare nell'opzione di menu marcata o per memorizzare la funzione selezionata.
- **EXIT** (vedere il paragrafo "Funzioni di EXIT" a pagina 209).

Percorsi di ricerca

Il livello di menu attuale è mostrato in alto a destra sullo schermo della console centrale. I percorsi di ricerca per le funzioni del sistema di menu sono indicati nel presente libretto nella forma:

Impostazioni → Impostazioni veicolo →
Impostazioni serratura → Sblocco porte →
Porta conducente, poi tutte.

Ecco un esempio su come può essere ricercata una funzione e su come fare le regolazioni in essa con la pulsantiera al volante:

- Premere sul pulsante della console centrale MY CAR.
- Scorrere al menu desiderato, ad es. Impostazioni, con la rotella (1) e premere poi sulla rotella - un sottomenù si apre.
- Scorrere al menu desiderato, ad es. Impostazioni veicolo e premere sulla rotella - un sottomenù si apre.
- Scorrere a Impostazioni serratura e premere sulla rotella - un nuovo sottomenù si apre.
- Scorrere a Sblocco porte e premere sulla rotella - un sottomenù con funzioni selezionabili si apre.
- Selezionare tra le opzioni Tutte le porte e Porta conducente, poi tutte e premere sulla rotella - una X è segnata nella casella vuota dell'opzione.
- 7. Concludere la programmazione indietreggiando dai menu gradualmente con brevi

pressioni su **EXIT** (2) o con un'unica lunga pressione.

La procedura è uguale a quella con i pulanti nella console centrale - vedere pagina 209: **OK MENU** (2), **EXIT** (4) e la manopola **TUNE** (3).

MY CAR

Sotto il menu-sorgente MY CAR ci sono le seguenti opzioni:



- La Mia S60
- DRIVe*
- Sistemi suppor. (Support system status)
- Impostazioni (Settings)



Menu-sorgente MY CAR

La Mia S60



MY CAR → La Mia S60

Lo schermo mostra tutti i sistemi di supporto al conducente dell'auto insieme - essi possono essere attivati o disattivati.

La Mia DRIVe*

Qui sono descritte tra l'altro parti del concetto Volvo DRIVe.

- Start/Stop
- Assistenza guida ecologica

Per maggiori informazioni - vedere pagina 130.

Sistema di supporto al conducente



MY CAR → Sistemi suppor.

(MY CAR > Support system status)

La schermata mostra lo stato attuale riassunto del sistema di supporto al conducente.

Impostazioni - menu

Struttura dei menu:

Livello di menu 1	
Livello di menu 2 Livello di menu 3	pagina x
Livello di menu 4	

Qui sono mostrati i primi 4 livelli di menu sotto MY CAR → Impostazioni. Alcuni menu hanno diversi sottomenù - questi sono descritti in dettaglio nelle rispettive sezioni.

Per scegliere se una funzione deve essere attivata/Acceso o disattivata/Spento si usa il quadrato a fianco:

Acceso: Quadrato spuntato.

Spento: Quadrato vuoto.

 Selezionare AccesoSpento con OK uscire poi indietreggiando dal menu con EXIT.

Impostazioni veicolo	
Memoria chiave auto	s. 83 e
Acceso	105
Spento	



Menu-sorgente MY CAR

Impostazioni s	serratura	s. 46,
Blocco	automatico porte	56 e 60
	Acceso	
	Spento	
Sblocco	porte	
	Tutte le porte	
	Porta condu- cente, poi tutte	
Access	o senza chiave	
	Tutte le porte	
	Qualsiasi porta	
	Porte sullo stesso lato	
	Entrambe le porte anteriori	
Protezione rid	otta	s. 62 e
Attiva u	na volta	67
Chiedi d	durante uscita	

Impostazioni specchietto esterno	s. 105
Piega specchietto	
Inclina specchietto sini- stro	
Inclina specchietto destro	
Impostazioni luci	s. 44
Segnale luminoso di blocco porte	
Acceso	
Spento	
Sblocca luce conferma	
Acceso	
Spento	
Illuminaz. esterna di sicu- rezza	s. 46 e 96
Spento	
30 sec.	
60 sec.	
90 sec.	

Durata luci verso casa 30 sec. 60 sec. 90 sec.	s. 96
Triplo segnale di svolta Acceso Spento	s. 94
Traffico temporaneo a sinistra Acceso Spento oppure	s. 96
Traffico temporaneo a destra Acceso Spento	
Luci attive in curva Acceso Spento	s. 92

05



Menu-sorgente MY CAR

Fari ausiliari Acceso Spento	s. 93
Sistema pressione pneumatici* Avviso se pressione pneumatici troppo bassa Calibra pressione pneumatici	s. 326
Forza del volante Bassa Media Alta	s. 234
Ripristina impostazioni auto	
Tutti i menu in Impostazioni vei- colo ripristinano le impostazioni di fabbrica originarie.	
Sistemi di assistenza alla guida	

Avviso collisione	s. 177
Acceso	
Spento	
Distanza avviso	
Lungo	
Normale	
Corto	
Avviso acustico	
Acceso	
Spento	
·	
Lane Departure Warning	s. 190
·	s. 190
Lane Departure Warning	s. 190
Lane Departure Warning Acceso	s. 190
Lane Departure Warning Acceso Spento	s. 190
Lane Departure Warning Acceso Spento Acceso all'avviamento	s. 190
Lane Departure Warning Acceso Spento Acceso all'avviamento Acceso	s. 190
Lane Departure Warning Acceso Spento Acceso all'avviamento Acceso Spento	s. 190

	Acceso Spento	s. 150
City Sa	fety	s. 9 e 172
	Acceso	172
	Spento	
BLIS		s. 200
	Acceso	
	Spento	
Avviso	distanza	s. 169
	Acceso	
	Spento	
Driver /	Alert	s. 187
	Acceso	
	Spento	
Opzion	i del sistema	
Tempo		s. 78
	ossibile regolare l'orologio dro strumenti.	

Menu-sorgente MY CAR

Formato tempo 12 ore 24 ore	s. 78
Salvaschermo Acceso Spento Il contenuto attuale dello schermo si spegne dopo un certo tempo di inattività ed è sostituito da una schermata vuota quando	s. 209
questa opzione è marcata. Il contenuto attuale dello schermo è ripristinato quando si interviene su uno dei pulsanti o comandi dello schermo.	
Lingua Seleziona la lingua per i testi di menu.	
Visualizza testo di aiuto Acceso Spento Appare un testo esplicativo del contenuto attuale dello schermo, con questa opzione marcata.	

Unità di	stanza e carburante	s. 232
1	MPG (UK)	
١	MPG (US)	
ŀ	km/l	
I,	/100km	
Unità di	temperatura	
(Celsius	
F	ahrenheit	
visualizz esterna e	a l'unità di misura per la azione della temperatura e l'impostazione dell'im- i climatizzazione.	
Volumi		
	/olume per emissione /ocale	
	/olume assist. parcheg- gio anter.	
	/olume assist. parcheg- gio poster.	
	Volume suoneria telefo- nica	

Ripristina opzioni del sistema Tutti i menu in Opzioni del sistema ripristinano le impostazioni di fabbrica originarie. Impostazioni vocali **Tutorial vocale** Questa opzione di menu + OK dà informazioni vocali sul funzionamento del sistema.



Menu-sorgente MY CAR

Lista dei comandi vocali

Comandi telefono

Telefono

Telefono chiamare contatto

Telefono comporre numero

Comandi navigazione

Navigazione

Navigazione ripetere istruzione

Navigazione andare all'indirizzo

Comandi generali

Aiuto

Annullare

Tutorial vocale

Le opzioni di menu sotto Comandi telefono mostrano alcuni esempi dei comandi vocali disponibili - solo con un cellulare collegato con Bluetooth® installato. Per maggiori informazioni e

informazioni in dettaglio - vedere pagina 271.

Le opzioni di menu sotto Comandi navigazione mostrano alcuni esempi dei comandi vocali disponibili - solo con il sistema di navigazione Volvo RTI* installato.

Impostazione vocale d'utente

Impostazioni standard

Utente 1

Utente 2

Qui è possibile creare un altro profilo utente - un vantaggio quando più di persone devono usare l'auto/il sistema regolarmente. Impostazioni standard ripristina le impostazioni di fabbrica.

Esercitazione vocale

Utente 1

Utente 2

Con Esercitazione vocale il sistema di Comando vocale impara a riconoscere la voce e la pronuncia del conducente. Sullo schermo appaiono diverse frasi che il conducente deve leggere. La presentazione delle frasi termina quando il sistema ha imparato/programmato la pronuncia del conducente. Successivamente può essere selezionato ad es. Utente 1 in Impostazione vocale d'utente affinché il sistema si metta in ascolto del corretto utente.

Volume per emissione vocale

Un controllo del volume appare sullo schermo - procedere come segue:

- 1. Regolare il volume con la rotella.
- 2. Provare ad ascoltare con OK.
- Con EXIT l'impostazione è memorizzata e si esce dal menu.

Menu-sorgente MY CAR

Lista di PDI vocale	
Modificare la lista	
Il numero di servizi è grande e varia a seconda dei mercati. In questa lista può essere program- mato un massimo di 30 servizi preferiti.	
L'opzione di menu Lista di PDI vocale appare solo se è installato il sistema di navigazione Volvo RTI*. Per ulteriori informazioni sui Servizi e il Comando vocale - vedere il libretto d'istruzioni del Sistema di navigazione.	
Impostazioni audio	s. 243
Impostazioni climatizzazione	

Regolazione autom. ventilatore	s. 217
Normale	
Alta	
Bassa	
Timer per ricircolazione aria	
Acceso	
Spento	
Lunotto termico automatico	
Acceso	
Spento	
Sistema di qualità aria abita- colo	
Acceso	
Spento	
Ripristina le impostazioni cli- matiche	
Tutti i menu in Impostazioni cli- matizzazione ripristinano le impostazioni di fabbrica origina- rie.	
Preferiti (FAV)	s. 247

Volvo On Call	
Descrizione in un libretto a parte.	
Informazione	
Numero di chiavi	s. 44
Numero VIN	s. 376
Codice DivX® VOD	s. 264
Versione software Bluetooth in auto	s. 270
Versione mappa e software*	
Solo nelle auto con navigatore GPS Volvo - vedere il libretto separato.	

05



Climatizzatore

Generalità

Climatizzatore

L'automobile è dotata di climatizzatore elettronico. Il climatizzatore raffredda o riscalda e deumidifica l'aria nell'abitacolo.



(i) NOTA

Il climatizzatore (AC) può essere spento, ma per una qualità dell'aria ottimale nell'abitacolo e per impedire l'appannamento dei finestrini, dovrebbe essere sempre acceso.

Temperatura effettiva

La temperatura che si seleziona corrisponde alla sensazione fisica e dipende da velocità dell'aria, umidità, esposizione al sole ecc., fattori che agiscono sull'abitacolo e sulla carrozzeria dell'automobile.

Il sistema comprende un sensore solare che rileva da quale lato proviene la luce solare. Il sistema¹ può regolare in modo indipendente la temperatura delle bocchette destra e sinistra anche se è impostata la stessa temperatura per entrambi i lati.

Posizionamento dei sensori

- Il sensore solare si trova sulla parte superiore del cruscotto.
- Il sensore di temperatura dell'abitacolo si trova sotto il pannello comandi climatizzatore.
- Il sensore per la temperatura esterna si trova nello specchio retrovisore esterno.
- Il sensore di umidità* si trova nello specchio retrovisore interno.



NOTA

Non coprire o ostruire i sensori con capi di abbigliamento o altri oggetti.

Finestrini e tettuccio apribile*

Affinché il climatizzatore funzioni in modo ottimale, i finestrini e l'eventuale tettuccio apribile* devono essere chiusi.

Condensa sul lato interno dei cristalli

Per eliminare la condensa sul lato interno dei cristalli si utilizza principalmente la funzione sbrinatore.

Per ridurre il rischio di formazione di condensa. pulire periodicamente i finestrini utilizzando un normale detergente per vetri.

Fori di ventilazione nel piano portaoggetti



NOTA

Per evitare la formazione di condensa sul lunotto, non ostruire i fori di ventilazione nella parte posteriore del piano portaoggetti con abiti o altri oggetti.

Disattivazione temporanea del climatizzatore

Quando il motore richiede la massima potenza, cioè in piena accelerazione o durante la guida in salita con rimorchio, il climatizzatore può disattivarsi temporaneamente. In tal caso, si può avvertire un breve aumento della temperatura nell'abitacolo.

Condensa

Quando il clima è caldo, la condensa prodotta dal climatizzatore potrebbe gocciolare sotto l'automobile. Il fenomeno è normale.

Ghiaccio e neve

Rimuovere ghiaccio e neve dalla presa dell'aria del climatizzatore (fessura tra cofano e parabrezza).

¹ Vale solo per l'ECC.

Climatizzatore

Funzione di ricambio aria

La funzione apre/chiude tutti i finestrini contemporaneamente ed è utile, ad esempio, per arieggiare l'automobile rapidamente in climi caldi, vedere pagina 60.

Filtro abitacolo

L'aria introdotta nell'abitacolo viene depurata da un filtro. Il filtro deve essere sostituito regolarmente. Seguire il programma di servizio Volvo per le scadenze di sostituzione consigliate. In ambienti fortemente inquinati, può essere necessario sostituire il filtro più frequentemente.



NOTA

Esistono diversi tipi di filtri abitacolo. Accertarsi che sia installato il filtro corretto.

Clean Zone Interior Package (CZIP)*

Questo optional mantiene l'abitacolo ancora più pulito e privo di sostanze che provocano reazioni allergiche e asmatiche. Per maggiori informazioni su CZIP, vedere il depliant fornito all'acquisto dell'automobile.

È compreso quanto segue:

 Una funzione di ventilazione ampliata che comporta l'avviamento della ventola all'apertura dell'automobile con la chiave del telecomando. La ventola fa quindi entrare nell'abitacolo aria pulita. La funzione può essere avviata quando si desidera e si spegne automaticamente dopo un po' di tempo o quando si apre una portiera. Il tempo di funzionamento della ventola si riduce gradualmente, in seguito alla minore necessità di attivazione, finché l'automobile non ha 4 anni.

 Il sistema di qualità dell'aria (IAQS) è un impianto automatico che depura l'aria nell'abitacolo eliminando impurità quali particelle, idrocarburi, ossidi di azoto e ozono troposferico.



NOTA

Per garantire la conformità allo standard CZIP nelle automobili con CZIP, sostituire il filtro IAQS ogni 15.000 km o una volta all'anno, a seconda della scadenza che si presenta per prima. Max 75.000 km in 5 anni. Nelle automobili senza CZIP e se non si desidera garantire la conformità allo standard CZIP, sostituire il filtro IAQS durante i normali tagliandi.

Utilizzo negli interni di materiali testati.

I materiali sono stati sviluppati per ridurre al minimo la quantità di polvere nell'abitacolo e semplificare la pulizia. I tappetini di abitacolo e bagagliaio sono amovibili e facili da rimuovere e pulire. Utilizzare detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo, vedere pagina 369.

Impostazioni menu

È possibile attivare/disattivare o modificare le impostazioni di default di 4 funzioni del climatizzatore dal quadro centrale. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 210:


- Velocità della ventola in modalità automatica*, vedere pagina 223.
- Ricircolo dell'aria nell'abitacolo con timer, vedere pagina 224.
- Riscaldamento automatico del lunotto, vedere pagina 106.
- Sistema di qualità dell'aria (IAQS)*, vedere pagina 224

È possibile ripristinare le impostazioni di default di tutte le funzioni del climatizzatore dal menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni climatizzazione → Ripristina le impostazioni climatiche.



Climatizzatore

Distribuzione dell'aria

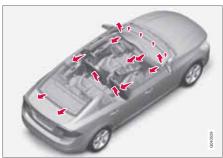

L'aria in entrata viene distribuita fra diverse bocchette nell'abitacolo.

In modalità **AUTO***, la distribuzione dell'aria è completamente automatica.

All'occorrenza si può utilizzare il comando manuale, vedere pagina 225.

Bocchette di ventilazione nel cruscotto



- Aperta
- Chiusa
- Flusso dell'aria orientato lateralmente
- Orientamento in altezza del flusso dell'aria

Orientando le bocchette esterne verso i finestrini si può eliminare la condensa.

Bocchette di ventilazione nei montanti delle portiere



- Chiusa
- Aperta
- Flusso dell'aria orientato lateralmente
- Orientamento in altezza del flusso dell'aria

Orientando le bocchette verso i finestrini è possibile eliminare la condensa nei climi freddi.

Nei climi caldi, orientando le bocchette verso l'abitacolo si migliora il comfort nel sedile posteriore.



NOTA

Ricordare che i bambini possono essere sensibili alle correnti d'aria.

05

05 Comfort e piacere di guida

Climatizzatore

Climatizzatore elettronico (ECC)*




- Regolazione della temperatura, lato sinistro
- Sedile anteriore elettroriscaldato, lato sinistro
- Sbrinatore max
- Ventola
- Distribuzione dell'aria ventilazione a pavimento

- Distribuzione dell'aria bocchette di ventilazione del cruscotto
- Distribuzione dell'aria sbrinatore parabrezza
- Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati, vedere pagina 106

- Sedile anteriore elettroriscaldato, lato destro
- Regolazione della temperatura, lato destro
- Ricircolo
- AUTO
- (R) AC Climatizzatore ON/OFF

Climatizzatore

Controllo della temperatura elettronico ETC

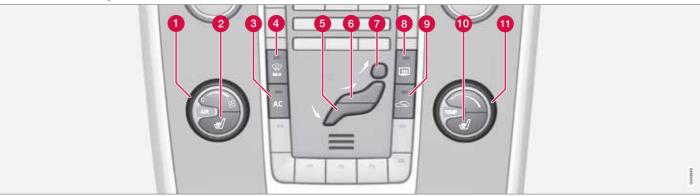

- Ventola
- Sedile anteriore elettroriscaldato, lato sinistro
- AC Climatizzatore ON/OFF
- Sbrinatore max
- Distribuzione dell'aria ventilazione a pavimento
- Distribuzione dell'aria bocchette di ventilazione del cruscotto
- Distribuzione dell'aria sbrinatore parabrezza

- Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati, vedere pagina 106
- Ricircolo
 -) Sedile anteriore elettroriscaldato, lato destro
- Regolazione della temperatura



Climatizzatore

Uso dei comandi

Sedili elettroriscaldati*

Sedili anteriori



Lo schermo nel quadro centrale mostra il livello di riscaldamento attuale.



Premendo il pulsante una volta si ottiene il livello di riscaldamento max - 3 spie arancioni accese sullo schermo nel quadro centrale (figura sopra).

Premendo il pulsante due volte si riduce il livello di riscaldamento - 2 spie arancioni accese sullo schermo.

Premendo il pulsante tre volte si ottiene il livello di riscaldamento min - 1 spia arancione accesa sullo schermo.

Premendo il pulsante quattro volte si disattiva il riscaldamento – nessuna spia accesa.

\wedge

ATTENZIONE

Il sedile elettroriscaldato non deve essere utilizzato da persone che hanno difficoltà a percepire l'aumento della temperatura in seguito a perdita di sensibilità o che, per qualsiasi motivo, hanno difficoltà a utilizzare il relativo comando. In caso contrario, sussiste il rischio di ustioni.

Sedile posteriore



Premendo il pulsante una volta si ottiene il livello di riscaldamento max – 3 spie accese.

Premendo il pulsante due volte si riduce il livello di riscaldamento – 2 spie accese.

Premendo il pulsante tre volte si ottiene il livello di riscaldamento min – 1 spia accesa.

Premendo il pulsante quattro volte si disattiva il riscaldamento – nessuna spia accesa.

Ventola



NOTA

Se la ventola è spenta, il climatizzatore non si attiva e potrebbe formarsi condensa sui cristalli.

Pomello della ventola dell'ECC*



Ruotare la manopola per aumentare o ridurre la velocità della ventola. Selezionando **AUTO**, la velocità della ventola si regola automaticamente. La velocità della ventola impostata precedente-

mente si disattiva.


Pomello della ventola dell'ETC



Ruotare la manopola per aumentare o ridurre la velocità della ventola.

Climatizzatore

Distribuzione dell'aria

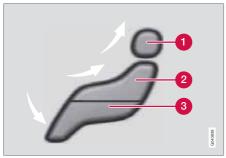

- Distribuzione dell'aria sbrinatore parabrezza
- Distribuzione dell'aria bocchette di ventilazione del cruscotto
- 3 Distribuzione dell'aria ventilazione a pavimento

La figura comprende 3 pulsanti. Premendo i pulsanti, sullo schermo appaiono la figura corrispondente (figura sotto) e una freccia davanti alla parte della figura corrispondente alla distribuzione dell'aria selezionata. Per maggiori informazioni sulla distribuzione dell'aria, vedere pagina 225.



Lo schermo nel quadro centrale mostra la distribuzione dell'aria selezionata.

AUTO1



La funzione regola automaticamente temperatura, climatizzatore, velocità della ventola, ricircolo e distribuzione dell'aria.

Selezionando una o più funzioni manuali, le altre funzioni continuano a funzionare automaticamente. Premendo **AUTO**, tutte le impostazioni manuali vengono disattivate. Lo schermo visualizza **CLIMAT. AUTO**.

La velocità della ventola in modalità automatica può essere impostata nel menu MY CAR

selezionando Impostazioni → Impostazioni climatizzazione → Regolazione autom. ventilatore. Selezionare Bassa, Normale o Alta:

- Bassa Regolazione automatica della ventola. Viene data la priorità a un flusso dell'aria basso.
- Normale Regolazione automatica della ventola.
- Alta Regolazione automatica della ventola. Viene data la priorità a un flusso dell'aria più intenso.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.

Regolazione della temperatura



Il pomello permette di impostare la temperatura. Con l'ECC*, la temperatura sui lati conducente e passeggero può essere impostata separatamente.

All'avviamento dell'automobile, vale l'ultima impostazione effettuata.

¹ Vale solo per l'ECC.



Climatizzatore



NOTA

Selezionando una temperatura superiore/ inferiore a quella desiderata, non si accelera il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo.

AC - Climatizzatore ON/OFF



Quando la spia nel pulsante AC è accesa, il climatizzatore è comandato automaticamente. In questo modo viene raffreddata e deumidificata l'aria in entrata.

Quando la spia nel pulsante **AC** è spenta, il climatizzatore è disinserito. Le altre funzioni sono ancora comandate automaticamente. Attivando lo sbrinatore in posizione max, il climatizzatore si attiva automaticamente per deumidificare il più possibile l'aria.

Sbrinatore max



Si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal parabrezza e dai finestrini. Flusso dell'aria verso i finestrini. Quando la funzione è attiva, la spia sul pulsante sbrinatore è accesa. Quando è attiva la funzione, si verifica inoltre quanto segue per ottenere la massima deumidificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo:

- il climatizzatore si attiva automaticamente
- il ricircolo e il sistema di qualità dell'aria si disattivano automaticamente.



NOTA

Il livello acustico aumenta di pari passo con la velocità della ventola.

Deselezionando la posizione sbrinatore, il climatizzatore torna alle impostazioni precedenti.

Ricircolo

Ricircolo



Quando il ricircolo è attivato, la spia arancione nel pulsante è accesa. Questa funzione blocca l'ingresso di aria inquinata, gas di scarico ecc. nell'abitacolo. Quando la funzione è attivata. l'aria nell'abi-

tacolo entra in ricircolo, cioè non viene immessa aria esterna nell'automobile.



IMPORTANTE

Se l'aria nell'automobile ricircola per troppo tempo potrebbe formarsi condensa sui cristalli.

Timer

Attivando la funzione timer, l'impianto lascia attivata la funzione ricircolo manuale per un tempo che varia in base alla temperatura esterna. In tal modo si riduce il rischio di formazione di ghiaccio, condensa e aria viziata. Attivare/disattivare la funzione nel menu MY CAR selezionando Impostazioni

Impostazioni climatizzazione → Timer per ricircolazione aria. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.



NOTA

Il ricircolo viene sempre disattivato quando si seleziona la funzione Sbrinatore max.

Sistema di qualità dell'aria (IAQS)*

Il sistema di qualità dell'aria separa i gas e le particelle, riducendo gli odori e l'inquinamento nell'abitacolo. Se l'aria esterna è inquinata, si chiude l'entrata dell'aria e si attiva la funzione di ricircolo.

Attivare/disattivare la funzione nel menu MY CAR selezionando Impostazioni →

Impostazioni climatizzazione → Sistema di qualità aria abitacolo. Per la descrizione del menu, vedere pagina 210.



Climatizzatore



NOTA

Per migliorare la qualità dell'aria nell'abitacolo, si raccomanda di attivare sempre il sensore di qualità dell'aria.

Nei climi freddi, il ricircolo è limitato per evitare la formazione di condensa sui cristalli.

Se si forma condensa, disattivare il sensore di qualità dell'aria e utilizzare lo sbrinatore per il parabrezza, i finestrini e il lunotto.

Automobili con Eco Start/Stop DRIVe*

In caso di spegnimento automatico del motore, alcune funzioni possono essere temporaneamente ridotte, ad esempio la velocità della ventola del climatizzatore. Per maggiori informazioni, vedere pagina 130.

Tabella di distribuzione dell'aria

	Distribuzione dell'a- ria	Si utilizza		Distribuzione dell'a- ria	Si utilizza
MAX	Flusso dell'aria verso i finestrini. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di aerazione. L'aria non ricir- cola. Il climatizzatore è sempre attivato.	per rimuovere rapida- mente ghiaccio e con- densa.	فنما	Flusso dell'aria verso pavimento e finestrini. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di aera- zione nel cruscotto.	per un comfort ottimale e la rimozione della condensa in climi freddi o umidi.
نتر	Flusso dell'aria verso parabrezza, attraverso le bocchette sbrinatore, e finestrini. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di aerazione.	per evitare la formazione di condensa e ghiaccio in climi freddi e umidi (non con velocità troppo bassa della ventola).	فترا	Flusso dell'aria verso il pavimento dalle boc- chette di aerazione nel cruscotto.	con tempo soleggiato e temperatura esterna fresca.



Climatizzatore

	Distribuzione dell'a- ria	Si utilizza		Distribuzione dell'a- ria	Si utilizza
نخ	Flusso dell'aria verso i finestrini dalle bocchette di aerazione nel cru- scotto.	per un comfort ottimale in climi caldi e secchi.	فعرا	Flusso dell'aria verso il pavimento. Flusso dell'a- ria medio dalle bocchette di aerazione nel cruscotto e verso i finestrini.	per scaldare/rinfre- scare a livello del pavi- mento.
نت	Flusso dell'aria verso la testa e il torace dalle boc- chette di aerazione nel cruscotto.	per rinfrescarsi in climi caldi.	فترًا	Flusso dell'aria verso i finestrini dalle bocchette di aerazione nel cruscotto verso il pavimento.	per rinfrescare a livello del pavimento o riscal- dare la parte superiore dell'abitacolo in climi freddi o caldi e secchi.

05



Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

Riscaldatore a carburante

Generalità sul riscaldatore di parcheggio Il riscaldatore di parcheggio, che riscalda motore e abitacolo, può essere avviato direttamente o con il timer.

Con i timer è possibile selezionare due ore di avviamento diverse. Per ora di avviamento si intende l'ora in cui si desidera che l'automobile sia riscaldata e pronta per l'uso. Il sistema elettronico dell'automobile calcola quando attivare il riscaldamento in base alla temperatura esterna.

Il riscaldamento non si avvia se la temperatura esterna supera 15 °C. A una temperatura di -5°C e inferiore, il tempo massimo di funzionamento del riscaldatore di parcheggio è di 50 minuti.



ATTENZIONE

Quando si utilizza il riscaldatore di parcheggio, l'automobile deve essere parcheggiata all'aperto.



NOTA

Quando è attivo il riscaldatore di parcheggio può fuoriuscire del fumo dal passaruota destro. Questo è del tutto normale.

Rifornimento



Etichetta sullo sportello del serbatoio.

$\overline{\mathbb{A}}$

ATTENZIONE

Il carburante fuoriuscito potrebbe incendiarsi. Spegnere il riscaldatore a carburante prima di cominciare il rifornimento.

Controllare sul display informativo che il riscaldatore di parcheggio sia spento. Se è acceso, il display informativo visualizza Risc parc ON.

Parcheggio in pendenza

Se l'automobile è parcheggiata in forte pendenza, la parte anteriore deve trovarsi in basso, in modo da garantire l'afflusso di carburante al riscaldatore di parcheggio.

Batteria e carburante

Se la batteria non è sufficientemente carica oppure il livello del carburante è troppo basso, il riscaldatore di parcheggio si spegne automaticamente e il display informativo visualizza un messaggio. Confermare il messaggio premendo il pulsante **OK** sulla leva degli indicatori di direzione, vedere pagina 228.



IMPORTANTE

L'uso ripetuto del riscaldatore di parcheggio combinato a percorrenze brevi può scaricare la batteria e causare problemi di avviamento.

Affinché la batteria dell'automobile si ricarichi in misura equivalente all'energia consumata dal riscaldatore, se il riscaldatore è usato regolarmente l'automobile deve essere guidata per un tempo uguale a quello in cui è stato attivo il riscaldatore.



Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

TIMER 2.

Utilizzo



- Pulsante **OK**
- 2 Rotella
- RESET azzera/seleziona

Per maggiori informazioni su display informativo e pulsante **OK**, vedere pagina 206.

Spie e messaggi sul display

Quando si attiva una delle impostazioni timer o Avv. diretto, la spia informativa nel quadro comandi combinato si accende mentre sul display informativo compare un messaggio e si accende un'altra spia. La tabella illustra le spie e i messaggi previsti.

i NOTA
- Il numero 2 nella spia indica il
secondo climatizzatore dell'automobile,
mentre il climatizzatore standard è il primo.
Il numero 2 non si riferisce a TIMER 1 o

Sim- bolo	Display	Funzione
<u>}</u>	Riscald carb. ON	Il riscaldatore è attivo e funziona normalmente.
<u>***</u> 3	Timer impo- stato Risc. carb.	Timer del riscalda- tore attivato dopo aver estratto la chiave teleco- mando e lasciato l'automobile - motore e abitacolo sono caldi all'ora- rio impostato.

Sim- bolo	Display	Funzione
<u>\$\$\$\$2</u> □□!	Riscald. spento Modo risp.ener g.	Riscaldatore disattivato dall'elettronica dell'automobile per consentire l'avviamento del motore.
<u>\$</u> \$\$\$2 □	Risc. non disp. Basso liv. carb.	Impossibile impostare il riscaldatore a causa di basso livello carburante (circa 7 litri). In tal modo, si garantiscono l'accensione del motore e un percorso di circa 50 km.
<u>}</u>	Risc. par- cheggio Rich. assi- stenza	Riscaldatore fuori uso. Rivolgersi a un riparatore per la riparazione. Si rac- comanda un ripa- ratore autorizzato Volvo.

Un messaggio sul display scompare automaticamente dopo un breve periodo oppure pre-



Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

mendo il pulsante **OK** sulla leva degli indicatori di direzione.

Avvio e spegnimento diretto

- Selezionare con la rotella Avvio diretto Risc parc.
- Premere RESET per commutare fra ACCESO e SPENTO.

ACCESO: Riscaldatore di parcheggio attivato manualmente o con il timer programmato.

SPENTO: Riscaldatore di parcheggio disattivato.

In caso di avvio diretto, il riscaldatore rimane attivo per 50 minuti.

Il riscaldamento dell'abitacolo si avvia non appena il refrigerante del motore raggiunge la temperatura corretta.



NOTA

L'automobile può essere avviata e guidata mentre il riscaldatore di parcheggio è in funzione.

Impostazione dei timer

Con i timer si imposta l'ora in cui si desidera che l'automobile sia riscaldata e pronta per l'uso.

Commutare fra TIMER 1 e TIMER 2.



NOTA

I timer possono essere programmati solo con la chiave telecomando in posizione I, vedere pagina 80 - la programmazione si effettua quindi prima di accendere il motore.

- Selezionare con la rotella Timer risc.parc
 1.
- Premere brevemente RESET per visualizzare l'impostazione lampeggiante delle ore.
- 3. Selezionare l'ora desiderata con la rotella.
- 4. Premere **RESET** per visualizzare l'impostazione dei minuti.
- 5. Selezionare i minuti desiderati con la rotella.
- Premere brevemente **RESET** per confermare l'impostazione.
- 7. Premere **RESET** per attivare il timer.

Dopo aver impostato **Timer risc.parc 1**, può essere programmata una seconda ora di avvio

in **Timer risc.parc 2**, a cui si accede tramite la rotella.

L'ora alternativa si imposta allo stesso modo di Timer risc.parc 1.

Disattivazione del riscaldatore avviato dal timer

È possibile disattivare manualmente un riscaldatore avviato dal timer prima della disattivazione automatica. Procedere come segue:

- 1. Premere OK.
- Selezionare Timer risc.parc 1 o 2 con la rotella.
 - > Il messaggio ACCESO lampeggia sul display.
- Premere RESET.
 - > Il display visualizza il messaggio SPENTO con luce fissa e il riscaldatore si disattiva.

Un riscaldatore avviato dal timer può essere disattivato anche come descritto nella sezione "Avvio e spegnimento diretto", vedere pagina 229.

Orologio/timer

I timer del riscaldatore sono collegati all'orologio dell'automobile.

Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*



i NOTA

Reimpostando l'orologio dell'automobile si cancella l'eventuale programmazione dei timer.



Riscaldatore supplementare*

Generalità sul riscaldatore supplementare

Nei climi freddi¹ può essere necessario un riscaldatore supplementare per ottenere la temperatura di esercizio del motore corretta e un riscaldamento sufficiente dell'abitacolo.

Riscaldatore supplementare a carburante

Le automobili con motore diesel sono dotate di riscaldatore supplementare a carburante.

Il riscaldatore si attiva automaticamente se occorre un riscaldamento supplementare e il motore è acceso.

Il riscaldatore si disattiva automaticamente quando si raggiunge la temperatura desiderata o si spegne il motore.



NOTA

Quando è attivo il riscaldatore addizionale può fuoriuscire del fumo dal passaruota destro. Questo è del tutto normale.

Modalità automatica o disattivazione

La sequenza di accensione automatica del riscaldatore supplementare può essere disattivata all'occorrenza.



- 1 Pulsante OK
- 2 Rotella
- O Pulsante RESET
- 1. Prima di accendere il motore: Portare la chiave in posizione I, vedere pagina 80.
- 2. Selezionare con la rotella Risc. addiz. auto.
- Premere RESET per commutare fra ACCESO e SPENTO.



NOTA

Le opzioni sono visibili solo con la chiave in posizione I - l'eventuale regolazione si effettua quindi prima di accendere il motore.

Riscaldatore abitacolo*

Se il riscaldatore supplementare viene integrato con la funzione timer, può fungere da riscaldatore abitacolo a carburante, vedere pagina 227.

Riscaldatore supplementare elettrico

Le automobili con alcuni motori a benzina² sono dotate di riscaldatore supplementare elettrico integrato nel climatizzatore.

Nei climi temperati freddi¹, le automobili diesel sono dotate di riscaldatore supplementare elettrico anziché a carburante.

Il riscaldatore non può essere regolato manualmente, ma si attiva automaticamente all'avvio del motore a temperature esterne inferiori a 14°C e si disattiva al raggiungimento della temperatura abitacolo impostata.

¹ I concessionari autorizzati Volvo possono fornire informazioni sulle aree geografiche in questione.

² I concessionari autorizzati Volvo possono fornire informazioni sui motori in questione.



Computer di bordo

Generalità



Display informativo e comandi.

- OK conferma.
- 2 Rotella scorre fra i menu e le opzioni nell'elenco del computer di bordo.
- 3 RESET azzera.

I menu del computer di bordo sono visualizzati in una struttura continua. L'opzione corrispondente al display spento indica l'inizio/la fine della struttura.

Funzioni



NOTA

Se durante l'utilizzo del computer di bordo viene visualizzato un messaggio di avvertimento, è necessario confermarlo per poter riattivare il computer di bordo. Confermare il messaggio di avvertimento premendo **OK**.

Per modificare l'unità di misura di percorrenza e velocità, accedere a MY CAR → Impostazioni → Opzioni del sistema → Unità distanza e carburante, vedere pagina 209.

Velocità media

La velocità media viene calcolata dall'ultimo azzeramento. L'azzeramento si effettua con **RESET**.

Istantanei

Il consumo di carburante effettivo viene calcolato ogni secondo. Le informazioni sul display sono aggiornate ogni due secondi. Quando l'automobile è ferma, il display visualizza

In media

Il consumo di carburante medio viene calcolato dall'ultimo azzeramento. L'azzeramento si effettua con **RESET**.



NOTA

Se è stato impiegato un riscaldatore supplementare e/o di parcheggio a carburante*, le letture potrebbero risultare errate.

Chilometri di autonomia

Il calcolo si basa sul consumo medio negli ultimi 30 km e sulla quantità di carburante residuo. Il display visualizza la distanza approssimativa percorribile con la quantità di carburante nel serbatojo.

In genere, uno stile di guida economico aumenta i chilometri di autonomia. Per maggiori informazioni sul come può essere influenzato il consumo di carburante, vedere pagina 11.

Quando il display visualizza "---- km residui" non è garantita alcuna autonomia residua. Fare rifornimento al più presto.



NOTA

Se si modifica lo stile di guida, le letture potrebbero risultare errate.



Computer di bordo

Azzeramento

- Selezionare --- km/h velocità media o ---- l/100km media.
- Tenere premuto RESET per circa 1 secondo per resettare la funzione selezionata. Tenendo premuto RESET per almeno 3 secondi si azzerano contemporaneamente la velocità media e il consumo medio di carburante.

Velocità attuale*1

Il display del cruscotto passa alla visualizzazione della velocità attuale in mph (miles per hour) se il tachimetro è graduato in km/h. Se il tachimetro è graduato in mph, il display passa alla visualizzazione in km/h.

¹ Solo alcuni mercati.



Regolazione delle caratteristiche di guida

Telaio attivo - Four-C*

Il telaio attivo Four-C (Continously Controlled Chassis Concept) agisce sulle caratteristiche di ammortizzazione per regolare le caratteristiche di guida dell'automobile. Sono disponibili tre impostazioni: **Comfort**, **Sport** e **Advanced**.

Comfort

Questa impostazione rende l'automobile più confortevole sulle strade dissestate. L'ammortizzazione è morbida e i movimenti della carrozzeria sono attenuati e confortevoli.

Sport

Questa impostazione rende l'automobile più sportiva ed è raccomandata per una guida più dinamica. La risposta dello sterzo è più rapida rispetto alla posizione Comfort. Le sospensioni sono più rigide e la carrozzeria segue il profilo della strada per ridurre la tendenza allo sbandamento in curva.

Advanced

Questa impostazione è raccomandata solo su fondi pianeggianti e uniformi.

L'ammortizzazione è ottimizzata per la massima aderenza e la tendenza allo sbandamento in curva è ancora più ridotta.

Utilizzo



Impostazioni telaio.

Utilizzare i pulsanti nella console centrale per cambiare impostazione. L'impostazione attiva allo spegnimento del motore si riattiva all'avviamento successivo.

Servosterzo dipendente dalla velocità*

La forza sterzante aumenta di pari passo con la velocità dell'automobile per aumentare la sensibilità di guida. Durante la guida in autostrada, lo sterzo è più solido e immediato. Durante il parcheggio e la marcia a bassa velocità, la sterzo è morbido e si aziona senza sforzo.


Il conducente può selezionare tre livelli di forza sterzante a seconda della sensibilità di guida e dello sterzo. Accedere al menu **MY CAR** e selezionare Impostazioni → Impostazioni veicolo → Forza del volante quindi Bassa, Media o Alta.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 209. Questo menu non è disponibile durante la marcia.



Comfort nell'abitacolo

Vani portaoggetti

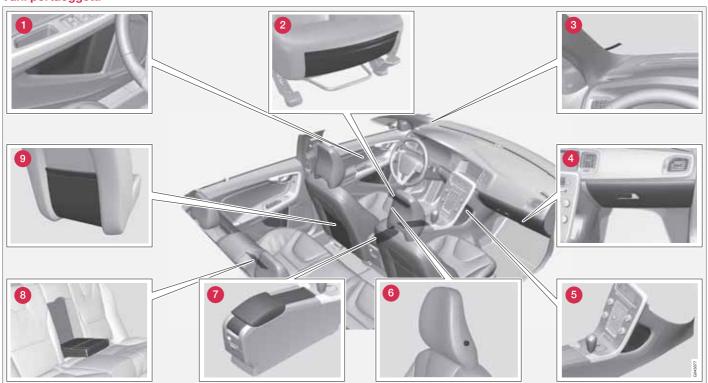



Comfort nell'abitacolo

- 1 Vano portaoggetti nel pannello della portiera
- 2 Tasca portaoggetti* sul bordo anteriore dei cuscini dei sedili anteriori
- Reference
 6
- 4 Cassetto portaoggetti
- Vano portaoggetti
- 6 Appendiabiti
- Vano portaoggetti, portalattine
- 8 Portalattine* nel bracciolo, sedile posteriore
- Vano portaoggetti

Appendiabiti

L'appendiabiti è progettato solo per i capi leggeri.

\bigwedge

ATTENZIONE

Riporre cellulare, macchina fotografica, telecomando di altri apparecchi e altri oggetti nel cassetto portaoggetti o in altri vani. In caso di frenata brusca o collisione potrebbero ferire gli occupanti.

Tunnel



- 1 Vano portaoggetti (ad esempio per CD) e presa USB*/AUX sotto il bracciolo.
- 2 Comprende i portalattine per conducente e passeggero. (Se sono presenti il posacenere e l'accendisigari, la presa da 12 V anteriore integra un accendisigari, vedere pagina 237, e il portalattine integra un posacenere amovibile.)

Accendisigari e posacenere*

Per estrarre il posacenere nel tunnel, tirarlo verso l'alto.

Per attivare l'accendisigari, premere il relativo pulsante. Quando l'accendisigari è caldo, il pulsante scatta. Estrarre l'accendisigari e utilizzare la spirale incandescente.

Cassetto portaoggetti



Consente di riporre, ad esempio, il Libretto Uso e manutenzione e le mappe stradali. All'interno del coperchio si trova un portapenne. Il cassetto portaoggetti può essere bloccato con lo stelo della chiave, vedere pagine 48 e 60.

Tappetini protettivi*

Volvo fornisce tappetini protettivi fabbricati appositamente per ogni automobile.

ATTENZIONE

Prima di mettersi in marcia, controllare che il tappetino protettivo del conducente sia inserito e fissato saldamente nei fermi per evitare che rimanga impigliato accanto o sotto i pedali.



Comfort nell'abitacolo

Specchio di cortesia



Specchietto di cortesia illuminato.

La luce si accende automaticamente quando si alza la copertura.

Presa da 12 V



Presa da 12 V nel tunnel, sedile anteriore.



Presa da 12 V nel tunnel, sedile posteriore.

La presa elettrica può essere utilizzata per diversi accessori a 12 V, ad esempio schermi, lettori musicali e cellulari. Affinché la presa sia alimentata, la chiave telecomando deve trovarsi almeno in posizione I, vedere pagina 80.



ATTENZIONE

Lasciare sempre il coperchio sulla presa quando questa non è utilizzata.



NOTA

Il climatizzatore può attivare la dotazione supplementare e gli accessori (fra cui schermi, lettori musicali e cellulari) collegati a una presa a 12 V nell'abitacolo anche se la chiave telecomando è estratta o l'automobile è bloccata, ad esempio se il riscaldatore di parcheggio si attiva a un orario preimpostato.

Scollegare sempre i contatti di dotazione supplementare o accessori dalle prese elettriche quando non sono utilizzati per evitare di scaricare la batteria di avviamento in caso di attivazione involontaria.



Comfort nell'abitacolo



IMPORTANTE

L'intensità di corrente massima è di 10 A (120 W), utilizzando una presa alla volta. Utilizzando contemporaneamente entrambe le prese nel tunnel, ogni presa eroga un massimo di 7,5 A (90 W).

Qualora a una presa sia collegato il compressore per la riparazione pneumatici, non collegare altre utenze all'altra presa.



NOTA

Il compressore per la riparazione pneumatici provvisoria è testato e approvato da Volvo. Per informazioni sull'utilizzo del sistema di riparazione pneumatici provvisoria (TMK) raccomandato da Volvo, vedere pagina 328.

Presa elettrica nel bagagliaio*

Per maggiori informazioni, vedere pagina 302.



Generalità sull'Infotainment	242
Radio	253
Lettore MD	261
Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*	265
Media Bluetooth®*	268
Vivavoce Bluetooth®*	271
Comandi vocali* del cellulare	280
TV*	284
Telecomando*	288





INFOTAINMENT





Generalità

L'impianto Infotainment comprende radio, lettore MD, TV* e connettività a un cellulare*. Le informazioni sono presentate su uno schermo a colori da 5" o 7"* nella parte superiore del quadro centrale. Le funzioni si comandano tramite tasti al volante, pulsanti nel quadro centrale sotto lo schermo a colori oppure con un telecomando*. Alcuni modelli di cellulare possono essere gestiti con comandi vocali.

Se l'impianto Infotainment è attivo allo spegnimento del motore, si riattiva automaticamente quando si riporta la chiave in posizione I o superiore, mantenendo la stessa fonte (ad esempio, la radio) attiva allo spegnimento (la portiera del conducente deve essere chiusa nelle automobili con sistema di avviamento senza chiave*).

Premendo il pulsante ON/OFF è possibile utilizzare l'impianto Infotainment per 15 minuti alla volta senza inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione.

Quando si avvia l'automobile, l'impianto Infotainment si disattiva temporaneamente per riprendere una volta acceso il motore.



NOTA

Estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione se si utilizza l'Infotainment a motore spento. In tal modo si evita di scaricare inutilmente la batteria.

Dolby Pro Logic



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e l'icona della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Audyssey MultEQ¹



L'audio è stato sviluppato e affinato con il sistema Audyssey MultEQ per garantire una qualità del suono eccellente.

¹ Solo Premium Sound Multimedia.



Generalità



- 1 Ingressi AUX² e USB³ per fonti audio esterne (ad esempio iPod[®])
- Tastierina al volante (con*/senza rotella).
- Schermo. Lo schermo è disponibile in due dimensioni: 5" e 7". Nel Libretto è illustrato lo schermo da 7".
- Pannello di comando nella console centrale

Comandi dell'impianto





Tastierina al volante utilizzabile al posto dei pulsanti nel quadro centrale.

- **1) SOUND** premere per accedere alle impostazioni audio (bassi, alti ecc.). Per maggiori informazioni, vedere pagina 248.
- **2 VOL** ruotare per regolare il livello acustico.
- (b) ON/OFF/MUTE una breve pressione avvia l'impianto e una pressione prolungata (finché lo schermo non si spegne) lo disattiva. Notare che l'impianto Sensus (incl. le funzioni per navigatore* e cellulare*) si accende/spegne in blocco. Premere brevemente per disattivare l'audio (MUTE) o riattivarlo.
- Fonti principali premere per selezionare la fonte principale (ad esempio RADIO, MEDIA). Viene visualizzata l'ultima fonte attiva (ad esempio FM1). Premendo il pulsante della fonte principale mentre è visualizzato MEDIA o TEL, appare un menu scorciatoie con le opzioni più utilizzate.
- (5) OK/MENU premere per confermare una selezione nei menu. Apre la videata menu della fonte selezionata (ad esempio RADIO o MEDIA). Se vi sono sottomenu, appare una freccia a destra nello schermo.
- **TUNE** ruotare per scorrere rapidamente i brani/le cartelle, le stazioni radio, i canali tele-

² Solo Performance

³ Escluso Performance



visivi* e la rubrica* nonché navigare fra le opzioni sullo schermo.

FEXIT - una **breve pressione** passa alla pagina precedente, interrompe la funzione in corso, termina/rifiuta una chiamata e cancella le lettere o i numeri inseriti. Una **pressione prolungata** apre la videata normale. Se è già visualizzata, si invece torna alla prima pagina del menu, vedere Videata della fonte principale a pagina 244.

③ INFO - Se sono disponibili più informazioni di quelle visualizzabili sullo schermo, premere **INFO** per visualizzarle.

9 Pulsanti di preselezione, inserimento di numeri e lettere.

(i) FAV – selezione rapida di un Preferito. Il pulsante può essere programmato con una funzione utilizzata spesso in AM, FM ecc. Per maggiori informazioni, vedere pagina 247.

Tastierina al volante

La tastierina al volante può essere utilizzata al posto dei pulsanti nel quadro centrale.

La tastierina è disponibile in tre versioni, a seconda degli optional e dell'equipaggiamento dell'automobile.

Pulsantiera con rotella*



- Breve pressione scorre i brani del CD o le stazioni radio preselezionate⁴. Una pressione prolungata scorre i brani rapidamente o ricerca la stazione radio disponibile successiva.
- Volume premere per regolare il livello acustico.

- 3 EXIT una breve pressione passa alla pagina precedente, interrompe la funzione in corso, termina/rifiuta una chiamata e cancella le lettere o i numeri inseriti. Una pressione prolungata apre la videata normale. Se è già visualizzata, si invece torna alla prima pagina del menu, vedere Videata della fonte principale a pagina 244.
- 4 OK/MENU/TUNE premere per confermare una selezione nei menu. Apre la videata menu della fonte selezionata (ad esempio RADIO o MEDIA). Se vi sono sottomenu, appare una freccia a destra nello schermo. Ruotare per scorrere rapidamente i brani/le cartelle, le stazioni radio, i canali televisivi* e la rubrica* nonché navigare fra le opzioni sullo schermo.
- Senza comandi vocali⁵ premere per disattivare l'audio della radio/MD (MUTE) o riattivarlo. Con comandi vocali⁶ -Comandi vocali (per cellulare e sistema di navigazione con collegamento Bluetooth^{®*})

Videata della fonte principale Una pressione prolungata di **EXIT**:

Una pressione prolungata di **EXIT** sulla tastierina* al volante apre la videata normale. Una pressione prolungata di **EXIT** dalla videata nor-

⁴ Fscl DAB

⁵ Automobili senza sistema di navigazione.

⁶ Solo automobili con sistema di navigazione.

male permette di accedere agli stessi pulsanti della fonte principale presenti nel quadro centrale:



NAV - Sistema di navigazione Volvo (RTI)*, vedere il libretto di istruzioni separato.



RADIO - AM, FM, DAB*



MEDIA - CD, DVD, AUX, USB*, Bluetooth®*, TV*.



TEL – Bluetooth® viva voce*



MY CAR - Impostazioni vettura, vedere pagina 209.



CAM - Telecamera di assistenza al parcheggio*, vedere pagina 196

Pulsantiera senza rotella




- Breve pressione scorre i brani del CD o le stazioni radio preselezionate⁷. Una pressione prolungata scorre i brani rapidamente o ricerca la stazione radio disponibile successiva.
- Volume premere per regolare il livello acustico.

245

⁷ Escl. DAB.

Uso del menu

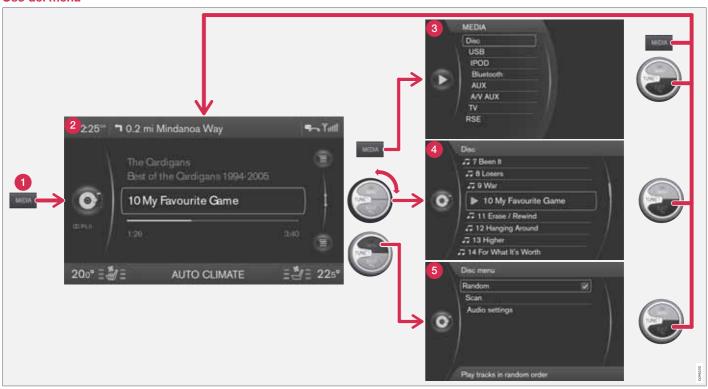

L'esempio mostra come scorrere le varie funzioni durante la riproduzione di un CD. (1) Pulsante della fonte principale, (2) Videata normale, (3) Videata scorciatoie, (4) Videata rapida, (5) Videata menu

06

Selezionare la fonte principale premendo il pulsante di una fonte principale (1) (RADIO, MEDIA, TEL). Utilizzare TUNE, OK/MENU o EXIT per navigare nei menu della fonte.

Scorrere il menu con **TUNE**, quindi premere **OK/MENU** per confermare la riga del menu selezionata oppure **EXIT** per tornare indietro. In alcuni casi si può accedere a un menu scorciatoie premendo il pulsante della fonte principale attiva (1).

Per Panoramica del menu, vedere pagina 249.



NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina al volante con rotella*, questi comandi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale (TUNE, OK/MENU, EXIT), vedere pagina 244.

Videate sullo schermo

Per ogni fonte principale sono disponibili quattro tipi base di videate:

- Videata normale (2) modalità normale della fonte
- Menu scorciatoie (3) mostra le opzioni più utilizzate del menu delle fonti principali

TEL e **MEDIA** (accessibile premendo il pulsante della fonte principale attiva (1)).

- Videata rapida (4) modalità rapida mediante rotazione di TUNE, ad esempio per cambiare brano, stazione radio ecc.
- Videata menu (5) per l'uso del menu (accessibile premendo OK/MENU).

Le videate cambiano in base a tipo di fonte, equipaggiamento dell'automobile, impostazioni ecc.

Menu pop-up⁸ video e TV*
Premere OK/MENU durante la riproduzione di un file video o un programma televisivo* per accedere al menu pop-up.

FAV - memorizzare una selezione rapida



Il pulsante **FAV** permette di memorizzare le funzioni più utilizzate per attivarle facilmente premendo **FAV**. È possibile selezionare un'opzione preferita (ad esempio **Equalizzatore**) per ogni funzione come segue:

In modalità RADIO:

- AM
- FM1/FM2
- DAB1*/DAB2*

In modalità **MEDIA**:

- DISCO
- USB*

⁸ Vale solo per la riproduzione di file video o programmi televisivi*.

- iPod*
- Bluetooth*
- AUX
- TV*

Inoltre, è possibile selezionare e memorizzare un'opzione preferita per MY CAR, CAM* e NAV*. I preferiti possono essere selezionati e memorizzati anche in MY CAR. Per maggiori informazioni sul menu MY CAR, vedere pagina 209.

Per memorizzare una funzione nel pulsante **FAV**:

- Selezionare una fonte principale (ad esempio RADIO, MEDIA).
- Selezionare una banda di frequenza o una fonte (AM, Disco ecc.).
- Tenere premuto il pulsante FAV finché non appare il menu Preferiti.
- Ruotare TUNE per selezionare un'opzione dall'elenco e premere OK/MENU per salvarla.
 - > Quando la fonte principale (ad esempio RADIO, MEDIA) è attiva si può accedere alla funzione memorizzata premendo prevemente FAV.

Premere **SOUND** per accedere al menu Impostazioni audio (**Bassi**, **Acuti** ecc.). Selezionare l'opzione desiderata con **SOUND** o **OK/ MENU** (ad esempio, **Acuti**).

Effettuare l'impostazione ruotando **TUNE** e salvarla con **OK/MENU**.

Premere nuovamente **SOUND** o **OK/MENU** per accedere alle altre opzioni:

- Surround⁹ Può essere impostato su ON/ OFF. Selezionando ON, l'impianto sceglie l'impostazione che offre la qualità del suono migliore. In genere si tratta di DPLII e lo schermo visualizza
 ☐ PLII. Se si utilizza la tecnologia Dolby Digital, la riproduzione viene effettuata con questa impostazione e lo schermo visualizza ☐ DIGITAL. Selezionando OFF si attiva lo stereo a 3 canali.
- Bassi Livello dei bassi.
- Acuti Livello degli alti.
- Fader Balance tra gli altoparlanti anteriori e posteriori.
- Balance Balance tra gli altoparlanti di destra e sinistra.
- Subwoofer*9 Livello dei subwoofer.

- Effetto Center DPL IlSurround 3 canali⁹ - Volume dell'altoparlante centrale.
- DPL II-Surround ^{9, 10} Livello di suono Surround.

Impostazioni audio avanzate

Equalizzatore¹¹

È possibile regolare il livello acustico delle bande di frequenza separatamente.

- Premere OK/MENU per accedere a Impostazioni audio e selezionare Equalizzatore.
- Selezionare la banda di frequenza ruotando TUNE e confermare con OK/ MENU.
- Modificare l'impostazione audio ruotando TUNE e confermare con OK/MENU. Procedere allo stesso modo per le altre bande di frequenza da modificare.
- Al termine delle impostazioni audio, premere EXIT per confermare e tornare alla videata normale.

Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 246 e la panoramica del menu, vedere pagina 249.

Impostazioni audio generali

⁹ Solo Premium Sound Multimedia.

¹⁰Solo con Surround attivato.

¹¹ Escl. Performance.

Personalizzazione audio9

È possibile ottimizzare il livello acustico per il sedile del conducente, i sedili anteriori o il sedile posteriore. Se sono presenti passeggeri sia sul sedile anteriore che su quelli posteriori, si raccomanda di selezionare l'opzione per entrambi i sedili anteriori. Le opzioni possono essere selezionate in Impostazioni audio → Palcoscenico sonoro.

Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 246 e la panoramica del menu, vedere pagina 249.

Volume audio e controllo volume automatico

L'impianto audio compensa i rumori nell'abitacolo aumentando il volume all'aumentare della velocità dell'automobile. Il livello di compensazione può essere impostato su basso, medio, alto o OFF. Selezionare il livello in Impostazioni audio → Compensazione volume.

Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 246 e la panoramica del menu, vedere pagina 249.

Volume di una fonte audio esterna

Se una fonte audio esterna (ad esempio, un lettore MP3 o un iPod®) è collegata all'ingresso AUX è possibile impostare il relativo volume separatamente da quello interno all'impianto audio (ad esempio, della radio). Per modificare il volume dell'ingresso:

- Premere il pulsante MEDIA, portare TUNE su AUX e attendere qualche secondo oppure premere OK/MENU.
- Premere OK/MENU, quindi portare TUNE su Volume ingresso AUX. Confermare con OK/MENU.
- 3. Ruotare **TUNE** per regolare il volume dell'ingresso AUX.



NOTA

Se il volume della fonte audio esterna è troppo alto o troppo basso, la qualità del suono può peggiorare. La qualità del suono può peggiorare anche se si carica il lettore con l'impianto Infotainment in modalità AUX. In tal caso, non caricare il lettore con la presa da 12 V.

Qualità del suono eccellente

L'impianto audio è regolato per garantire una qualità del suono eccellente grazie alla trasmissione digitale dei segnali.

Questa regolazione si basa su numero di altoparlanti e amplificatori, acustica nell'abitacolo, posizione di ascolto ecc. per ogni combinazione di modello e impianto audio.

È disponibile anche una regolazione dinamica che considera posizione del comando del volume, ricezione radio e velocità dell'automobile.

I comandi descritti in queste istruzioni, ad esempio Bassi, Acuti e Equalizzatore, consentono all'utente di personalizzare la qualità del suono come desiderato.

Panoramica del menu

Menu RADIO

Menu principale AM Menu AM

Visualizza stazioni preimpostate¹² Scan

⁹ Solo Premium Sound Multimedia

¹² Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Impostazioni audio¹³

Palcoscenico sonoro¹⁴

Equalizzatore¹⁵

Compensazione volume

Ripristina tutte le impostazioni

audio

Menu principale FM1/FM2
Menu FM

TP

Visualizza testo radio

Visualizza stazioni preimpostate¹²

Scan

Impostazioni news

Impostazioni avanzate

REG

Frequenza alternativa (AF)

EON

Imposta preferito TP

Impostazioni PTY

Ripristina tutte le impostazioni FM

Impostazioni audio¹⁶

Menu principale DAB1*/DAB2*
Menu DAB

Apprendi ensemble

Filtro PTY

Disattiva filtro PTY

Visualizza testo radio

Visualizza stazioni preimpostate¹²

Scan

Impostazioni avanzate

Collegamento DAB

Banda DAB

Sottocanali

Visualizza testo PTY

Ripristina tutte le impostazioni

DAB

Impostazioni audio¹⁶

Menu MEDIA

Menu principale CD Audio Menu Disco

Riproduzione casuale

Scan

Impostazioni audio¹⁶

Menu principale CD/DVD¹² Dati Menu Disco

Play/Pausa

Stop

Riproduzione casuale

Ripeti cartella

Cambia sottotitolo

Cambia traccia audio

Scan

Impostazioni audio16

¹³ Le opzioni per le impostazioni audio sono identiche per tutte le fonti audio.
14 Solo Premium Sound Multimedia.

¹⁵Fscl Performance

¹² Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

¹⁶Per i sottomenu, vedere "Menu principale AM".

Generalità sull'Infotainment

Menu principale DVD¹² Video Menu Disco

Menu disco DVD

Play/Pausa/Continua

Stop

Sottotitoli

Selezione lingua per audio

Impostazioni avanzate

Angolazione

Codice DivX® VOD

Impostazioni audio¹⁶

Menu principale iPod¹⁵ Menu iPod

Riproduzione casuale

Scan

Impostazioni audio¹⁶

Menu principale USB¹⁵ Menu USB

Play/Pausa

Stop

Riproduzione casuale

Ripeti cartella

Seleziona dispositivo USB

Cambia sottotitolo

Cambia traccia audio

Scan

Impostazioni audio¹⁶

Menu principale Bluetooth¹⁵ Menu Bluetooth

Riproduzione casuale

Cambia dispositivo

Rimuovi dispositivo Bluetooth

Scan

Versione software Bluetooth in auto

Impostazioni audio¹⁶

Menu principale AUX Menu AUX

Volume ingresso AUX

Impostazioni audio¹⁶

Menu principale TV* Menu TV

Seleziona nazione

Riorganizza lista canali

Autostore

Scan

Impostazioni audio¹⁶

Menu pop-up¹⁷ video e TV*

Premere **OK/MENU** durante la riproduzione di un file video o un programma televisivo* per accedere al menu pop-up.

Impostaz. immagine

Menu¹⁸

¹⁵Escl. Performance.

¹² Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

¹⁶Per i sottomenu, vedere "Menu principale AM".

¹⁷Vale solo per la riproduzione di file video o programmi televisivi*.

¹⁸Il contenuto del menu pop-up dipende dalla fonte riprodotta, ad esempio Menu CD/DVD dati o Menu USB.

Generalità sull'Infotainment

Menu video DVD¹⁹

Top menu DVD¹⁹

Menu TEL

Menu principale Vivavoce Bluetooth®15 Menu telefono

Tutte le chiamate

Tutte le chiamate

Chiamate perse

Chiamate accettate

Numeri composti

Durata chiamata

Rubrica telefonica

Cerca

Nuovo contatto

Numeri di selezione rapida

Ricevi vCard

Stato memoria

Cancella rubrica telefonica

Modifica telefono

Rimuovi dispositivo Bluetooth

Impostazioni telefono

Scopribile

Suono e volume

Scarica rubrica telefonica

Versione software Bluetooth in auto

Opzioni chiamata

Accettazione autom. chiamata

Numero segreteria

Scollega telefono

¹⁹Vale solo per DVD e dischi video.

¹⁵Escl. Performance.

Generalità



Console centrale, comando per le funzioni radio.

- Pulsante RADIO per la selezione della banda di frequenza (AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
- Pulsanti di preselezione (0-9)
- Selezionare la frequenza/stazione desiderata o navigare nel menu radio ruotando TUNE.
- A Conferma la selezione o accede al menu radio premendo **OK/MENU**.
- Tenere premuto il pulsante della stazione disponibile successiva/precedente. Premere brevemente per selezionare la preselezione.

(i) NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 244. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 288.

Uso del menu

I menu **RADIO** si comandano dalla console centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 246 e la panoramica del menu, vedere pagina 249.

Radio AM/FM

Ricerca stazioni



NOTA

La ricezione dipende sia dalla potenza che dalla qualità del segnale. La trasmissione può essere disturbata da diversi fattori, fra cui edifici alti o distanza eccessiva dall'emittente. Inoltre, il livello di copertura può variare fra una località e l'altra del Paese.

Ricerca stazioni automatica

- Premere RADIO, ruotare TUNE fino a visualizzare la banda di frequenza desiderata (ad esempio AM, FM1), quindi premere OK/MENU.
- Tenere premuto / / > nella console centrale (o sulla tastierina* al volante). La radio ricerca la stazione disponibile successiva/precedente.

Elenco stazioni1

La radio crea automaticamente un elenco delle stazioni FM più forti in base ai segnali ricevuti. In tal modo è possibile trovare una stazione anche quando ci si trova in un'area in cui non si conoscono le stazioni radio e le relative frequenze.

Per accedere all'elenco e selezionare una stazione:

- Selezionare la banda di frequenza desiderata (FM1 o FM2).
- Ruotare TUNE di un passo in una direzione a piacere. Viene visualizzato l'elenco di tutte le stazioni nell'area in questione. La stazione attuale appare con un testo ingrandito nell'elenco.

¹ Escl. Performance.



06 Infotainment

Radio

- Ruotare nuovamente TUNE in una direzione a piacere per selezionare una stazione nell'elenco.
- Confermare la selezione con OK/MENU.



NOTA

- L'elenco riporta solo le frequenze delle stazioni ricevute, non l'elenco completo di tutte le frequenze radio disponibili nella banda di frequenza selezionata.
- Se il segnale della stazione ricevuta è debole, la radio potrebbe non aggiornare l'elenco delle stazioni. In tal caso, premere il pulsante #INFO (mentre lo schermo visualizza l'elenco delle stazioni) per passare alla ricerca stazioni manuale e impostare una frequenza. Se l'elenco delle stazioni non è più visualizzato, ruotare TUNE di un passo in una direzione a scelta per rivisualizzarlo e premere #INFO per commutare.

L'elenco scompare dallo schermo dopo qualche secondo.

Se l'elenco delle stazioni non è più visualizzato, ruotare **TUNE** di un passo in una direzione a piacere e premere il pulsante **#NFO** nella console centrale per passare alla ricerca stazioni manuale (o per tornare dalla ricerca stazioni manuale alla funzione "Elenco stazioni").

Ricerca stazioni manuale

Come impostazione predefinita, la radio visualizza l'elenco delle stazioni più forti nell'area in questione ruotando **TUNE** (vedere sezione "Elenco stazioni" a pagina 253). Quando viene visualizzato l'elenco delle stazioni, premere il pulsante #NFO nella console centrale per passare alla ricerca stazioni manuale. In tal modo è possibile selezionare una frequenza dall'elenco di tutte le frequenze radio disponibili nella banda di frequenza selezionata. In altre parole, ruotando **TUNE** di un passo durante la ricerca manuale, la frequenza passa da 93,3 a 93,4 MHz ecc.

Per selezionare una stazione manualmente:

- Premere RADIO, ruotare TUNE fino a visualizzare la banda di frequenza desiderata (ad esempio AM, FM1), quindi premere OK/MENU.
- Ruotare **TUNE** per selezionare una frequenza.



i) NOTA

Come impostazione predefinita, la radio ricerca automaticamente le stazioni nell'area in questione (vedere sezione precedente "Elenco stazioni").

Tuttavia, passando alla ricerca stazioni manuale (premendo il pulsante #INFO nel quadro centrale mentre è visualizzato l'elenco delle stazioni), la radio rimane impostata sulla ricerca stazioni manuale alla successiva accensione. Per tornare alla funzione "Elenco stazioni", ruotare TUNE di un passo (per visualizzare l'elenco completo delle stazioni) e premere il pulsante #INFO.

Premendo #INFO mentre l'elenco delle stazioni non è visualizzato, si attiva la funzione INFO. Per maggiori informazioni su questa funzione, vedere pagina 243.

Preselezione

È possibile memorizzare 10 stazioni per ogni banda di frequenza (AM, FM1 ecc.).

Le stazioni memorizzate si selezionano con i pulsanti di preselezione.

- 1. Impostare una stazione (vedere "Ricerca stazioni" a pagina 253).
- 2. Tenere premuto un pulsante di preselezione per qualche secondo: l'audio si disattiva temporaneamente e si riattiva

quando la stazione è memorizzata. A questo punto è possibile utilizzare il pulsante di preselezione.

Lo schermo può visualizzare un elenco dei canali preselezionati². La funzione si attiva/ disattiva in posizione FM/AM selezionando Menu FM → Visualizza stazioni preimpostate o Menu AM → Visualizza stazioni preimpostate.

Funzioni RDS

RDS (Radio Data System) collega le emittenti FM di un network. Un'emittente FM di un network di questo tipo invia informazioni legate, tra l'altro, alle seguenti funzioni RDS:

- Passaggio automatico a un'emittente dal segnale più forte se la ricezione nell'area non è buona.
- Ricerca di programmi specifici, ad esempio informazioni sul traffico o notiziari.
- Ricezione di testo informativo riguardante il programma radio in ascolto.



NOTA

Alcune stazioni radio non utilizzano la funzione RDS oppure utilizzano solo parti di essa.

Se viene trovata una stazione che trasmette il tipo di programma desiderato, la radio può cambiare stazione e la fonte audio si interrompe. Se ad esempio il lettore CD è attivo, esso viene messo in modalità di pausa. La nuova trasmissione viene riprodotta a un volume preimpostato, vedere pagina 257. La radio ritorna alla fonte audio e al volume precedenti al termine della trasmissione del tipo di programma impostato.

Le funzioni programma Allarme (ALLARME!), Informazioni sul traffico (TP), Notiziari (NEWS) e Tipi di programma (PTY) si interrompono a vicenda in ordine di priorità: gli allarmi hanno la priorità più alta, mentre i tipi di programma la più bassa. Per ulteriori impostazioni dell'interruzione programmi (EON Distante e EON Locale), vedere sezione "Enhanced Other Networks – EON" di seguito. Premere EXIT per ritornare alla fonte audio interrotta. Premere OK/MENU per cancellare il messaggio.

Allarme

La funzione si utilizza per avvertire la collettività di incidenti gravi e catastrofi. L'antifurto non può essere interrotto temporaneamente o disattivato. Il messaggio **ALLARME!** viene visualizzato sullo schermo quando viene emesso un messaggio di allarme.

Informazioni sul traffico - TP

Questa funzione interrompe il programma per trasmettere informazioni sul traffico diffuse da un determinato network RDS. Il testo **TP** mostra che la funzione è attiva. Se la stazione impostata può trasmettere informazioni sul traffico, **TP** è illuminato sullo schermo. In caso contrario, **TP** appare in grigio.

Attivare/disattivare la funzione in posizione
 FM selezionando Menu FM → TP.

Enhanced Other Networks - EON

La funzione si utilizza soprattutto nelle grandi città con molte stazioni radio regionali. È la distanza dell'automobile dall'emittente della stazione radio a determinare quando le funzioni programma devono interrompere la fonte audio attuale.

² Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia



- Attivare/disattivare la funzione in posizione
 FM selezionando un'opzione in Menu FM
 → Impostazioni avanzate → EON:
- Locale interrompe la trasmissione soltanto se l'emittente della stazione radio è vicina.
- Distante³ interrompe la trasmissione se l'emittente della stazione è lontana, anche se il segnale è disturbato.

TP da stazione selezionata/da tutte le stazioni

La radio può interrompere il programma per trasmettere informazioni sul traffico soltanto dalla stazione selezionata oppure da tutte le stazioni sulla rete RDS.

In posizione FM, selezionare Menu FM →
Impostazioni avanzate → Imposta
preferito TP per modificare l'impostazione.

Notizie

Questa funzione interrompe il programma per trasmettere notiziari diffusi da un determinato network RDS. Il testo NEWS mostra che la funzione è attiva.

 Attivare/disattivare la funzione in posizione FM selezionando Menu FM → Impostazioni news → News.

Notizie da stazione selezionata/da tutte le stazioni

La radio può interrompere il programma per trasmettere notizie soltanto dalla stazione selezionata oppure da tutte le stazioni sulla rete RDS.

In posizione FM, selezionare Menu FM →
Impostazioni news → Imposta preferiti
News per modificare l'impostazione.

Tipi di programma - PTY

Con la funzione PTY è possibile selezionare uno o più tipi di programma, ad esempio Pop e Musica classica. Il testo PTY mostra che la funzione è attiva. Questa funzione interrompe il programma per trasmettere il tipo di programma selezionato diffuso da un determinato network RDS.

 Attivare la funzione in posizione FM selezionando dapprima i tipi di programma in Menu FM → Impostazioni avanzate → Impostazioni PTY → Seleziona PTY. Attivare quindi la funzione PTY in Menu FM → Impostazioni avanzate → Impostazioni PTY → Ricevi bollettino traffico da altre reti.

L'indicazione sullo schermo segnala che la funzione PTY è attivata.

La funzione PTY si disattiva in posizione FM selezionando Menu FM → Impostazioni avanzate → Impostazioni PTY → Ricevi bollettino traffico da altre reti. I tipi di programma selezionati (PTY) non si cancellano.

La cancellazione e la rimozione dei PTY si effettuano in Menu FM → Impostazioni avanzate → Impostazioni PTY → Seleziona PTY → Cancella tutto.

Ricerca PTY

Questa funzione ricerca il tipo di programma selezionato in tutta la banda di freguenza.

- In posizione FM, selezionare uno o più PTY in Menu FM → Impostazioni avanzate → Impostazioni PTY → Seleziona PTY.
- Selezionare Menu FM → Impostazioni avanzate → Impostazioni PTY → Cerca PTY.

³ Impostazione di fabbrica.

Per interrompere la ricerca, premere **EXIT**.

 Per cercare un'altra emittente che trasmette i tipi di programma selezionati, premere o >>>.

Visualizzazione del tipo di programma Il tipo di programma della stazione corrente può essere visualizzato sullo schermo.

Attivare/disattivare la funzione in posizione
 FM selezionando Menu FM →
 Impostazioni avanzate → Impostazioni
 PTY → Visualizza testo PTY.

Testo radio⁴

Alcune stazioni RDS trasmettono informazioni sull'argomento del programma, gli artisti ecc. Tali informazioni possono essere visualizzate sullo schermo.

 Attivare/disattivare la funzione in posizione FM selezionando Menu FM → Visualizza testo radio.

Aggiornamento automatico frequenza – AF

La funzione sceglie l'emittente dal segnale più forte per la stazione impostata. In casi eccezionali, la radio deve effettuare una ricerca in tutta la banda FM per trovare un'emittente potente.

 Attivare/disattivare la funzione in posizione FM selezionando Menu FM → Impostazioni avanzate → Frequenza alternativa (AF).

Programmi radio regionali - REG

Quando la funzione è attivata, è possibile ascoltare un'emittente regionale anche se è caratterizzata da un segnale debole. La spia **REG** indica che la funzione è attiva.

 Attivare/disattivare la funzione in posizione FM selezionando Menu FM → Impostazioni avanzate → REG.

Reimpostazione delle funzioni RDS

È possibile ripristinare tutte le impostazioni radio di default.

 La reimpostazione si effettua in posizione FM in Menu FM → Impostazioni avanzate → Ripristina tutte le impostazioni FM.

Regolazione del volume per i tipi di programma

I programmi che interrompono le trasmissioni, ad esempio NEWS o TP, si sentono con il

volume selezionato per ogni tipo di programma. Se il livello acustico viene regolato durante l'interruzione del programma, il nuovo livello viene memorizzato per l'interruzione successiva.

Scansionare la banda di frequenza

La funzione ricerca automaticamente tutti i canali disponibili, tenendo conto del filtro del tipo di programma. Ogni stazione trovata viene trasmessa per circa 10 secondi, quindi la funzione riprende la ricerca. Mentre si ascolta una stazione è possibile salvarla normalmente come preselezione, vedere sezione Preselezione, pagina 254.

 Per avviare la scansione, impostare la posizione FM/AM e selezionare Menu FM
 → Scan o Menu AM → Scan.



NOTA

La scansione si interrompe se viene salvata una stazione.

⁴ Solo automobili con schermo da 7".



Sistema radio - DAB*

Generalità

DAB (Digital Audio Broadcasting) è un sistema di trasmissione digitale radiofonico. Questo impianto supporta DAB, DAB+ e DMB.



NOTA

La copertura DAB non è garantita ovunque. In assenza di copertura, lo schermo visualizza il messaggio Nessuna ricezione.

Service ed Ensemble

- Service Canale, stazione radio (il sistema supporta solo servizi audio).
- Ensemble Gruppo di stazioni radio trasmesse sulla stessa frequenza.

Memorizzazione di gruppi di canali (Ensemble learn)

Quando il veicolo entra in una nuova area di trasmissione, può essere necessario effettuare l'apprendimento dei gruppi di canali trasmessi nell'area.

L'apprendimento dei gruppi di canali genera un elenco aggiornato di tutti i gruppi di canali disponibili. L'elenco non si aggiorna automaticamente.

L'apprendimento si effettua nel menu, in modalità DAB, selezionando Menu DAB →

Apprendi ensemble. L'apprendimento si effettua anche come segue:

- Ruotare **TUNE** di un passo in una direzione a piacere.
 - > Apprendi ensemble appare in alto nell'elenco dei gruppi di canali disponibili.
- 2. Premere OK/MENU.
 - > Si avvia un nuovo apprendimento.

L'apprendimento può essere interrotto con **EXIT**.

Navigazione nell'elenco dei gruppi di canali (Ensemble)

È possibile accedere all'elenco dei gruppi di canali e navigare al suo interno ruotando **TUNE**. Nella parte superiore dello schermo è riportata la dicitura Ensemble. Passando al nuovo Ensemble, la denominazione cambia di conseguenza.

 Service - Mostra i canali a prescindere dal gruppo di appartenenza. L'elenco può anche essere filtrato selezionando un tipo di programma (Filtro PTY), vedere di seguito.

Scansione

La funzione ricerca automaticamente le stazioni con segnale forte nella banda di frequenza attiva. Ogni stazione trovata viene trasmessa per circa 10 secondi, quindi la funzione riprende la ricerca. Mentre si ascolta una stazione è possibile salvarla normalmente come preselezione. Per maggiori informazioni sulla preselezione, vedere "Preselezione" di seguito.

In modalità DAB, selezionare Menu DAB
 → Scan per avviare la scansione.



i) NOTA

La scansione si interrompe se viene salvata una stazione.

La scansione può essere selezionata anche in modalità DAB-PTY. In tal caso, vengono trasmessi solo i tipi di programma preselezionati.

Tipo di programma (PTY)

Con la funzione Tipo di programma è possibile selezionare diversi tipi di programmi radio. Sono disponibili diversi tipi di programma, che comprendono anche varie categorie. Selezionando un tipo di programma, si potrà navigare solo nei canali che trasmettono quel tipo di programma.

Il tipo di programma si seleziona in modalità DAB, in Menu DAB → Filtro PTY. Per uscire da questa posizione:

Premere EXIT.

> L'indicazione sullo schermo segnala che la funzione PTY è attivata.

In alcuni casi, una radio DAB esce dalla posizione PTY quando si crea un collegamento DAB-DAB (vedere di seguito).

Preselezione

È possibile memorizzare 10 stazioni per ogni banda. DAB ha 2 gruppi di memorie per le stazioni: **DAB1** e **DAB2**. Le stazioni si memorizzano tenendo premuto il pulsante desiderato. Per maggiori informazioni, vedere pagina 254. Le stazioni memorizzate si selezionano con i pulsanti di preselezione.

Una preselezione comprende un canale ma non i relativi sottocanali. Se si sta ascoltando un sottocanale e si memorizza la stazione, viene registrato solo il canale principale. Questo è dovuto al fatto che i sottocanali sono temporanei. Selezionando la stazione memorizzata, viene trasmesso il canale principale contenente il sottocanale. La stazione memorizzata è indipendente dall'elenco dei canali.

Lo schermo può visualizzare un elenco dei canali preselezionati⁵. La funzione si attiva/ disattiva in modalità DAB selezionando Menu DAB → Visualizza stazioni preimpostate.



i) NOTA

Il sistema DAB dell'impianto audio non supporta tutte le funzioni dello standard DAB.

Testo radio

Alcune stazioni radio trasmettono informazioni sull'argomento del programma, gli artisti ecc. Tali informazioni sono visualizzate sullo schermo.

La funzione si disattiva/attiva in modalità DAB selezionando Menu DAB → Visualizza testo radio.



NOTA

Le funzioni "Visualizza testo radio" e "Visualizza stazioni preimpostate" possono essere attivate solo separatamente. Attivando una funzione mentre è attiva l'altra, quest'ultima si disattiva automaticamente. Entrambe le funzioni possono essere disattivate.

Impostazioni avanzate

Colleg. DAB to DAB

Grazie al collegamento DAB-DAB, la radio DAB può passare da un canale con segnale debole o assente allo stesso canale in un altro gruppo di canali con segnale migliore. Per cambiare il gruppo di canale può occorrere un certo tempo. Una volta che il canale attuale non è più disponibile, la radio può rimanere silenziosa per un certo tempo prima di trasmettere il nuovo canale.

La funzione si attiva/disattiva in modalità DAB selezionando Menu DAB → Impostazioni avanzate → Collegamento DAB.

Banda di frequenza

DAB può essere trasmesso su due⁶ bande di frequenza:

- Band III copre la maggioranza delle aree.
- LBand disponibile solamente in poche aree.

Selezionando solo **Band III**, ad esempio, l'apprendimento dei canali è più veloce rispetto a quando si selezionano sia **Band III** che **LBand**. Non è garantito che vengano trovati tutti i gruppi di canali. La banda di frequenza selezionata non influenza la memoria.

La banda di frequenza può essere disattivata/ attivata in modalità DAB selezionando Menu DAB → Impostazioni avanzate → Banda DAB.

⁵ Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

⁶ Le due bande non sono disponibili in tutte le aree/i Paesi



06 Infotainment

Radio

Sottocanale

I componenti secondari sono generalmente definiti sottocanali. Questi sono occasionali e possono comprendere, ad esempio, la traduzione in altre lingue del programma principale.

Se il canale comprende uno o più sottocanali, lo schermo visualizza il simbolo V a sinistra del nome del canale. La presenza di un sottocanale è indicata dal simbolo - a sinistra del nome del canale sullo schermo.

Premere per accedere ai sottocanali.

È possibile accedere ai sottocanali solo dal canale principale selezionato.

La visualizzazione dei sottocanali può essere disattivata/attivata in modalità DAB selezionando Menu DAB → Impostazioni avanzate

→ Sottocanali

Messaggio sul tipo di programma
Alcune stazioni radio trasmettono informazioni sul tipo di programma e la relativa categoria.
Per informazioni su Tipi di programma – PTY, vedere pagina 256. Tali informazioni sono visualizzate sullo schermo.

La funzione si attiva/disattiva in modalità DAB selezionando Menu DAB → Impostazioni avanzate → Visualizza testo PTY.

Ripristino delle impostazioni DAB È possibile ripristinare tutte le impostazioni DAB di default.

 La reimpostazione si effettua in modalità DAB selezionando Menu DAB → Impostazioni avanzate → Ripristina tutte le impostazioni DAB.

Funzioni CD/DVD¹



Pannello di comando nella console centrale.

- Apertura di inserimento ed espulsione del disco
- Pulsante MEDIA, attiva l'ultima fonte MD attiva. Premendo MEDIA quando è attiva un fonte MD, appare un menu scorciatoie con le opzioni più utilizzate.
- Espulsione del disco
- 4 Inserimento di numeri e lettere.
- Seleziona i brani/le cartelle o naviga fra le opzioni ruotando TUNE.

- Conferma la selezione o passa al menu della fonte selezionata premendo OK/ MENU.
- Scorre rapidamente avanti/indietro e cambia brano o capitolo².

Il lettore MD supporta e riproduce principalmente i seguenti tipi di dischi e file:

- CD originali (CD Audio).
- CD masterizzati con file audio e/o video¹.
- DVD originali¹.
- DVD masterizzati¹ con file audio e/o video.

Per maggiori informazioni sui formati supportati, vedere pagina 264.

$|\mathbf{i}|$

NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 244. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 288.

Uso del menu

I menu **MEDIA** si comandano dalla console centrale e dalla tastierina* al volante. Per infor-

mazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 246 e la panoramica del menu, vedere pagina 249.

Avviare la riproduzione di un disco

Premere **MEDIA**, ruotare **TUNE** fino a visualizzare **Disco**, quindi premere **OK/MENU**. Se il lettore MD contiene un disco, la riproduzione inizia automaticamente, altrimenti lo schermo visualizza **Inserire disco**. Inserire un disco con il testo verso l'alto. Il disco viene riprodotto automaticamente.

Se viene caricato un disco con file audio/video, il lettore deve leggere la struttura delle cartelle del disco. In base al tipo di disco e alla quantità di dati contenuti, la riproduzione potrebbe non avviarsi immediatamente.

Espulsione dei dischi

Un disco rimane estratto per circa 12 secondi, quindi viene ricaricato nel lettore per motivi di sicurezza.

Pausa

Abbassando completamente il volume o premendo MUTE, il lettore MD viene messo in pausa. Aumentando il volume o premendo nuovamente MUTE, il lettore MD riprende la riproduzione. Inoltre, è possibile mettere in

¹ Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

² Solo DVD.



pausa la riproduzione tramite il menu ³, premere **OK/MENU**, quindi selezionare **Play/ Pausa**.

Riproduzione e navigazione

CD Audio

Ruotare **TUNE** per accedere all'elenco dei brani del disco e navigare al suo interno. Con **OK/MENU** si conferma la selezione dei brani e si avvia la riproduzione. Premere **EXIT** per interrompere e uscire dall'elenco dei brani. Una lunga pressione su **EXIT** porta al livello base della lista musicale.

È anche possibile cambiare brano premendo

sulla console centrale o sulla tastierina* al volante.

CD masterizzati con file audio/video¹
Ruotare TUNE per accedere all'elenco dei
brani del disco o alla struttura delle cartelle e
navigare al loro interno. Con OK/MENU si conferma la sottocartella selezionata o si avvia la
riproduzione del file audio/video selezionato.
Premere EXIT per interrompere l'operazione in
corso e uscire dall'elenco dei brani o ritornare
indietro nella struttura della cartella. Una lunga

pressione su **EXIT** porta al livello base della lista musicale.

I file audio sono caratterizzati dal simbolo , i file video¹ dal simbolo e le cartelle dal simbolo .

Al termine della riproduzione di un file, la riproduzione prosegue con gli altri file (dello stesso tipo) contenuti nella stessa cartella. Una volta riprodotti tutti i file nella cartella, l'impianto cambia⁴ automaticamente cartella. Il sistema riconosce se il disco inserito nel lettore MD contiene solo file audio o solo file video e imposta automaticamente la modalità corretta per riprodurli. Tuttavia, se si inserisce nel lettore MD un disco contenente sia file audio che file video, il sistema non imposta la modalità corretta bensì continua a riprodurre il tipo di file precedente.



i) NOTA

I filmati vengono riprodotti solo ad automobile ferma. Quando l'automobile procede a velocità superiori a circa 8 km/h non vengono riprodotte immagini e lo schermo visualizza Immagini non dispon. durante la guida, ma l'audio rimane attivo. L'immagine si riattiva quando la velocità dell'automobile scende al di sotto di circa 6 km/h.



NOTA

Il lettore potrebbe non leggere alcuni file audio originali con protezione anticopia e alcuni file audio masterizzati.

DVD1

Per la riproduzione dei DVD, vedere pagina 263.

Avanzamento/riavvolgimento rapido

Tenere premuti i pulsanti () per scorrere rapidamente avanti/indietro. I file audio si scorrono a un'unica velocità, mentre i file video possono scorsi a velocità diverse. Premere ripetutamente i pulsanti () per aumentare la velocità di scorrimento dei file video.

³ Escluso CD Audio

¹ Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

⁴ Questo non accade se è attivato Ripeti cartella.

Rilasciare il pulsante per ritornare alla riproduzione del video a velocità normale.

Scansiona⁵

La funzione riproduce i primi 10 secondi di ogni brano/file audio. Per effettuare la scansione:

- 1. Premere OK/MENU
- 2. Portare TUNE su Scan
 - Vengono riprodotti i primi 10 secondi di ogni brano o file audio.
- Interrompere la scansione con EXIT.
 Riprende la riproduzione del brano o file audio in corso.

Random⁵

La funzione riproduce i brani in ordine casuale. Per ascoltare i brani in ordine casuale:

- 1. Premere OK/MENU
- 2. Portare TUNE su Riproduzione casuale
- 3. Premere **OK/MENU** per attivare/disattivare la funzione.

Ripeti cartella⁶

La funzione permette di riprodurre i file in una cartella all'infinito. Una volta completato l'ultimo file, la riproduzione riprende dal primo file.

- 1. Premere OK/MENU
- 2. Portare TUNE su Ripeti cartella
- 3. Premere **OK/MENU** per attivare/disattivare la funzione.

Riproduzione di DVD¹

Riproduzione

Durante la riproduzione di un DVD, lo schermo può visualizzare il menu del disco. Il menu del disco offre funzioni e impostazioni supplementari, fra cui la selezione di sottotitoli e lingua nonché la selezione delle scene.

i

NOTA

I filmati vengono riprodotti solo ad automobile ferma. Quando l'automobile procede a velocità superiori a circa 8 km/h non vengono riprodotte immagini e lo schermo visualizza Immagini non dispon. durante la guida, ma l'audio rimane attivo. L'immagine si riattiva quando la velocità dell'automobile scende al di sotto di circa 6 km/h.

Navigazione nel menu del DVD



La navigazione nel menu del DVD si effettua con i pulsanti numerici nella console centrale, vedere figura sopra.

Cambiare capitolo o titolo

Ruotare **TUNE** per accedere all'elenco dei capitoli e navigare fra essi (il film eventualmente riprodotto viene messo in pausa). Premere **OK/MENU** per selezionare un capitolo e ritornare alla posizione iniziale (l'eventuale riproduzione del film viene ripresa). Premere **EXIT** per accedere all'elenco dei titoli.

Nell'elenco dei titoli, selezionare un titolo ruotando **TUNE** e confermando la selezione con **OK/MENU**. Il menu ritorna quindi all'elenco dei

⁵ Non vale per i DVD.

⁶ Vale solo per i file audio/video di dischi masterizzati o USB

Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

capitoli. Premere **OK/MENU** per attivare la selezione e ritornare alla posizione iniziale. Con **EXIT** si interrompe la funzione e si ritorna alla posizione iniziale (senza confermare alcuna selezione).

È anche possibile cambiare capitolo premendo

| Image: presentation of the presentatio

Impostazioni avanzate⁷

Angol.

Se è supportata dal DVD, la funzione permette di scegliere da quale posizione della telecamera guardare una determinata scena. Selezionare Menu Disco → Impostazioni avanzate → Angolazione in posizione disco.

DivX® Video On Demand

II lettore MD può essere registrato per riprodurre file di tipo DivX VOD su dischi masterizzati o chiavi USB. Il codice di registrazione è disponibile nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Informazione → Codice DivX® VOD. Per informazioni generali sull'uso del menu MY CAR, vedere pagina 209.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.divx.com/vod.

Impostazioni immagine⁷

Ad automobile ferma, è possibile modificare le impostazioni di luminosità e contrasto.

- Premere OK/MENU, selezionare Impostaz. immagine e confermare con OK/MENU.
- Portare TUNE sull'opzione da modificare e confermare con OK/MENU.
- Modificare l'impostazione ruotando TUNE e confermare con OK/MENU.

Per ritornare all'elenco delle impostazioni, premere **OK/MENU** o **EXIT**.

È possibile ripristinare l'impostazione di default delle impostazioni immagine con **Reset**.

Formati di file compatibili

Il lettore MD è in grado di riprodurre diversi tipi di file e supporta i formati elencati nella seguente tabella.



NOTA

I dischi Dual Format (DVD Plus, CD-DVD) sono più spessi dei normali CD, quindi l'impianto potrebbe non essere in grado di riprodurli e potrebbero verificarsi interferenze.

Se un CD contiene un mix di brani MP3 e CDDA, tutti gli MP3 verranno ignorati.


Formati audio ^A	CD Audio, MP3, WMA
Formati audio ^B	CD Audio, MP3, WMA, AAC, M4A
Formati video ^C	CD Video, DVD Video, DivX, AVI, ASF

- A Vale per Performance.
- B Escl. Performance.
- ^C Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

⁷ Vale per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*

Generalità

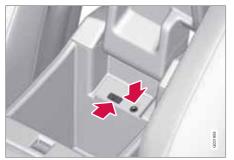

Punti di collegamento per le fonti audio esterne.

Una fonte audio esterna (ad esempio un iPod[®] o un lettore MP3) può essere collegata all'impianto audio attraverso una delle prese nella console centrale. La fonte audio collegata alla presa USB può quindi essere controllata¹ con i comandi audio dell'automobile. Un'unità collegata all'ingresso AUX non può essere controllata dall'automobile.



NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 244. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 288.

Un iPod® o un lettore MP3 con batterie ricaricabili si ricarica (con il quadro o il motore acceso) quando è collegato alla presa USB.

Per collegare la fonte audio:

- Premere MEDIA, ruotare TUNE per selezionare la fonte audio desiderata USB, iPod o AUX, quindi premere OK/MENU.
 - Selezionando USB, lo schermo visualizza Collega USB.
- Collegare la fonte audio a una delle prese nel vano portaoggetti della console centrale (vedere figura precedente).

Lo schermo visualizza il messaggio Lettura USB mentre l'impianto indicizza i file del supporto magnetico. La lettura può richiedere un certo tempo, a seconda della struttura e del numero dei file.



NOTA

L'impianto supporta numerosi modelli iPod® prodotti a partire dal 2005.



NOTA

Per evitare danni, la presa USB si disattiva in caso di cortocircuito interno o se un'unità USB collegata consuma troppa corrente (ad esempio, se l'unità non è conforme agli standard USB). Se il problema non persiste, la presa USB si riattiva automaticamente alla successiva accensione del quadro.

Uso del menu

I menu **MEDIA** si comandano dalla console centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 246 e la panoramica del menu, vedere pagina 249.

Vale solo per le fonti collegate alla presa USB.

06



Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*

Riproduzione e navigazione²

Ruotare **TUNE** per accedere all'elenco dei brani/alla struttura delle cartelle e navigare al loro interno. Con **OK/MENU** si conferma la sottocartella selezionata o si avvia la riproduzione del file audio/video selezionato. Premere **EXIT** per interrompere l'operazione in corso e uscire dall'elenco dei brani o ritornare indietro nella struttura delle cartelle. Una lunga pressione su **EXIT** porta al livello base della lista musicale.

I file audio sono caratterizzati dal simbolo

, i file video³ dal simbolo e le cartelle dal simbolo

Al termine della riproduzione di un file, la riproduzione prosegue con gli altri file (dello stesso tipo) contenuti nella stessa cartella. Una volta riprodotti tutti i file nella cartella, l'impianto cambia⁴ automaticamente cartella. Il sistema riconosce se l'unità collegata alla presa USB contiene solo file audio o solo file video e impo-

sta automaticamente la modalità corretta per riprodurli. Tuttavia, se si collega alla presa USB un'unità contenente sia file audio che file video, il sistema non imposta la modalità corretta bensì continua a riprodurre il tipo di file precedente.

Avanzamento/riavvolgimento rapido² Vedere pag. 262.

Scansiona²

Vedere pag. 263.

Random²

Vedere pag. 263.

Funzione di ricerca²

Con la pulsantiera sul pannello di controllo nella console centrale è possibile ricercare nomi di file nella cartella attuale.

È possibile accedere alla funzione di ricerca ruotando **TUNE** (per accedere alla struttura delle cartelle) o premendo uno dei pulsanti alfabetici. A mano a mano che lettere e segni di una stringa di ricerca sono inseriti, l'oggetto di ricerca diventa sempre più circoscritto.

Avviare la riproduzione di un file premendo su **OK/MENU**.

Ripeti cartella⁵

Vedere pag. 263.

Pausa

Abbassando completamente il volume o premendo MUTE, il lettore MD viene messo in pausa. Aumentando il volume o premendo nuovamente MUTE, il lettore MD riprende la riproduzione. Inoltre, è possibile mettere in pausa la riproduzione tramite il menu ⁶, premere **OK/MENU**, quindi selezionare **Play/ Pausa**.

Fonti audio

Memoria USB

Per la massima praticità d'uso, la memoria USB deve contenere esclusivamente file audio. L'impianto richiede molto più tempo per indicizzare contenuti diversi dai file audio compatibili.

² Vale solo per USB e iPod[®].

³ Vale per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

⁴ Questo non accade se è attivato Ripeti cartella.

⁵ Vale solo per USB.

⁶ Escluso iPod®

Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*



NOTA

Il sistema supporta mezzi trasferibili conformi a USB 2.0 e al sistema file FAT32 e può gestire 1000 cartelle con un massimo di 254 sottocartelle/file in ciascuna cartella. Un'eccezione è il livello più alto, che gestisce un massimo di 1000 sottocartelle/file.



NOTA

In caso di utilizzo di una memoria USB più lunga, si raccomanda di utilizzare un cavo adattatore USB. In tal modo, si previene l'usura meccanica di presa USB e memoria USB collegata.

Hub USB

È possibile collegare un hub USB alla presa UBS per collegare più unità USB contemporaneamente. L'unità USB si seleziona in modalità USB selezionando Menu USB → Seleziona dispositivo USB.

Lettore MP3

Numerosi lettori MP3 presentano un sistema di file speciale non supportato dall'impianto. Per utilizzare un lettore MP3 nell'impianto, il lettore deve essere impostato in posizione USB Removable device/Mass Storage Device.

iPod®

Il lettore iPod[®] viene caricato e alimentato dalla presa USB* attraverso il proprio cavo di collegamento.



i) NOTA

L'impianto supporta solo la riproduzione di file audio da i $\operatorname{Pod}^{\text{\tiny{\$}}}$.



NOTA

Quando si utilizza un iPod[®] come fonte audio, l'impianto Infotainment dell'automobile visualizza un menu simile a quello del lettore iPod[®].

Formati di file compatibili attraverso la presa USB

I file audio e video nella seguente tabella sono supportati dall'impianto in caso di riproduzione attraverso la presa USB.

Formati audio	MP3, WMA, AAC, M4A
Formati video ^A	DIVX, AVI, ASF

A Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Media Bluetooth®*

Generalità

Il lettore MD dell'automobile è dotato di Bluetooth^{®1} e può riprodurre senza fili i file audio in streaming di unità esterne con Bluetooth[®] quali cellulari e PC palmari. In tal modo è possibile navigare fra i file e controllare l'audio con i pulsanti nella console centrale o la tastierina* al volante. In alcune unità esterne è anche possibile cambiare brano dall'unità.

Per riprodurre l'audio occorre impostare il lettore MD dell'automobile in modalità Bluetooth.



NOTA

Il lettore MD Bluetooth® deve supportare i profili Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) e Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Si consigliano i profili AVRCP versione 1.3 e A2DP 1.2. In caso contrario, alcune funzioni potrebbero essere escluse.

Non tutti i cellulari e i lettori MD esterni in commercio sono completamente compatibili con la funzione Bluetooth® del lettore MD dell'automobile. Per informazioni su cellulari e lettori MD esterni compatibili, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Volvo o visitare il sito www.volvocars.com.




NOTA

Il lettore MD dell'automobile può riprodurre solo file audio tramite la funzione Bluetooth®.

Uso del menu

I menu **MEDIA** si comandano dalla console centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 246 e la panoramica del menu, vedere pagina 249.

Generalità

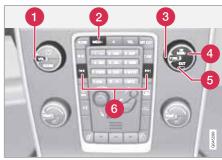

Pannello di comando nella console centrale.

- 1 VOL volume
- Pulsante MEDIA. Si attiva automaticamente l'ultima fonte attiva (ad esempio iPod[®]). Premendo MEDIA quando è attiva un fonte, appare un menu scorciatoie con le opzioni più utilizzate.
- Naviga nel menu ruotando TUNE.
- Conferma la selezione o accede al menu premendo OK/MENU.

¹ Vale per High Performance, High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.



Media Bluetooth®*

- 6 EXIT passa alla pagina precedente, interrompe la funzione in corso.
- Breve pressione scorre i file audio. Pressione prolungata scorre rapidamente i file audio.



Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 244. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 288.

Guida rapida

Collega un'unità esterna Bluetooth®

Si possono registrare fino a 10 unità esterne. Il collegamento è identico a quello del cellulare, vedere Collega un'unità esterna Bluetooth®, pagina 272.

Collegamento automatico

Quando è attiva la funzione Bluetooth®, l'ultima unità esterna collegata si collega automaticamente se è nel campo di portata. Quando l'impianto Infotainment ricerca l'ultima unità collegata, lo schermo visualizza il nome di questa unità. Per collegare un'altra unità, premere

EXIT. Per collegare una nuova unità esterna, vedere "Selezione di un'altra unità esterna" di seguito.

Selezione di un'altra unità esterna

Se all'automobile sono collegate più unità esterne è possibile commutare fra esse. Tuttavia, l'unità deve essere accoppiata, vedere "Collega un'unità esterna Bluetooth®" sopra. Per passare a un'altra unità:

- Premere MEDIA, ruotare TUNE fino a visualizzare Bluetooth, quindi premere OK/MENU.
- Controllare che l'unità esterna sia ricercabile/visibile con Bluetooth[®], vedere il manuale dell'unità esterna.
- 3. Premere OK/MENU.
- Portare TUNE su Cambia dispositivo e confermare con OK/MENU.
 - > Dopo qualche istante, lo schermo visualizza il nome dell'unità esterna. Se sono state accoppiate più unità esterne, appaiono anche queste.
- Selezionare l'unità da collegare ruotando TUNE e confermare con OK/MENU.
 - > L'unità esterna si collega.

Cambiare file audio premendo ✓ / ► sulla console centrale o sulla tastierina* al volante.

Scollegamento di un'unità

L'unità esterna si scollega automaticamente se esce dal campo di portata dell'impianto Infotainment. Per maggiori informazioni sul collegamento, vedere pagina 269.

Rimozione di un'unità collegata

- In modalità Bluetooth, premere OK/ MENU.
- Portare TUNE su Rimuovi dispositivo Bluetooth e confermare con OK/MENU.
- Selezionare l'unità da rimuovere ruotando TUNE e confermare con OK/MENU.
 - > Lo schermo visualizza una richiesta di conferma della cancellazione.
- 4. Premere **OK/MENU** per confermare.

Premere **EXIT** per uscire.

06 Infotainment

Media Bluetooth®*

Random²

La funzione riproduce i file audio dell'unità esterna in ordine casuale. Attivare/disattivare la funzione di selezione casuale in modalità Bluetooth selezionando Menu Bluetooth Riproduzione casuale.

Cambiare file audio premendo // >> sulla console centrale o sulla tastierina* al volante.

Scansione dei file audio di un'unità esterna²

La funzione riproduce i primi 10 secondi di ogni file audio. Attivare/disattivare la funzione in modalità Bluetooth selezionando Menu Bluetooth → Scan.

Interrompere la scansione con EXIT.

Informazioni sulla versione Bluetooth®

Le informazioni sulla versione Bluetooth® dell'automobile possono essere visualizzate in modalità Bluetooth selezionando Menu Bluetooth → Versione software Bluetooth in auto.

270

² Funzione non supportata da tutti i cellulari.

Generalità

Un cellulare dotato di Bluetooth® può essere collegato senza fili all'impianto Infotainment¹. L'impianto Infotainment presenta quindi la funzione vivavoce e consente di comandare a distanza determinate funzioni del cellulare. Il microfono è situato presso l'aletta parasole sul lato conducente (2). Il cellulare può essere utilizzato con i propri tasti a prescindere dal fatto che sia collegato.



NOTA

Solo alcuni cellulari sono completamente compatibili con la funzione viva voce. Per informazioni sui cellulari compatibili, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Volvo o visitare il sito www.volvocars.com.

Uso del menu

I menu **TEL** si comandano dalla console centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 246 e la panoramica del menu, vedere pagina 249.

Generalità



Panoramica del sistema

- Cellulare
- Microfono
- Tastierina al volante
- Pannello di comando nella console centrale

Funzioni del telefono, panoramica dei comandi



Pannello di comando nella console centrale.

- Pulsanti alfanumerici
- Pulsante TEL, attiva/ricerca l'ultimo cellulare collegato. Premendo TEL quando è già collegato un cellulare, appare un menu scorciatoie con le opzioni più utilizzate per il cellulare.
- TUNE Nella videata normale, ruotare verso destra per accedere alla rubrica o verso sinistra per accedere all'elenco di tutte le chiamate. Si utilizza anche per scorrere le opzioni sullo schermo.

¹ Vale per High Performance, High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

- Accettare la chiamata in arrivo, confermare la selezione o accedere al menu Telefono premendo OK/MENU.
- 6 EXIT Termina/rifiuta una chiamata, cancella i caratteri inseriti, passa alla pagina precedente e termina la funzione in corso.

(i) NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 244. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 288.

Utilizzo

Attiva

Premendo brevemente **TEL** si attiva/ricerca l'ultimo cellulare collegato. Premendo **TEL** quando è già collegato un cellulare, appare un menu scorciatoie con le opzioni più utilizzate per il cellulare. La spia indica che è collegato un cellulare.

Collega un'unità esterna Bluetooth®

Si possono registrare fino a 10 unità esterne. Viene effettuata una registrazione per ogni unità. Dopo la registrazione, non è più necessario che l'unità sia visibile/ricercabile.

Possono essere collegate contemporaneamente due unità Bluetooth[®]. Un cellulare e un'unità MD fra le quali è possibile commutare, vedere pagina 273 e vedere pagina 269. È possibile inoltre utilizzare il cellulare e, contemporaneamente, leggere file audio in streaming da un'unità collegata.

Il collegamento di un'unità esterna si effettua diversamente a seconda se è già stata collegata oppure no.

Se l'unità viene collegata per la prima volta, attenersi alle seguenti opzioni di collegamento:

Si possono collegare le unità in due modi: ricercando l'unità esterna dall'automobile oppure ricercando l'automobile dall'unità esterna. Se uno non funziona è possibile provare l'altro.

Opzione 1 - ricerca dell'unità esterna tramite il menu dell'automobile

- Rendere ricercabile/visibile l'unità esterna tramite Bluetooth[®], vedere il manuale dell'unità esterna oppure www.volvocars.com.
- 2. Premere TEL.
 - > L'automobile ricerca le unità precedentemente collegate.
- Attivare Bluetooth® all'interno dell'automobile. Premere OK/MENU, quindi sele-

zionare Aggiungi telefono o Modifica telefono se è già collegato un altro cellulare.

Se sono state collegate una o più unità, appaiono anche queste. Selezionare l'unità da collegare e premere **OK/MENU**.

- > Lo schermo visualizza l'opzione.
- Controllare che la funzione Bluetooth® dell'unità esterna sia attivata e premere OK/ MENU.
 - > L'automobile ricerca le unità esterne nelle vicinanze. La ricerca richiede circa 30 secondi. Lo schermo visualizza le unità esterne rilevate con le rispettive denominazioni Bluetooth®. Le denominazioni Bluetooth® della funzione viva voce sono visualizzate sull'unità esterna come My Volvo Car.
- Ruotare TUNE per selezionare una delle unità esterne visualizzate sullo schermo dell'automobile e confermare con OK/ MENU.
- Inserire la serie di numeri (codice PIN) visualizzata sullo schermo dell'automobile con la tastiera del cellulare e premere il pulsante di conferma sul cellulare.

A questo punto l'unità esterna è collegata e può essere comandata dall'automobile.

Se il collegamento del cellulare fallisce: Premere **EXIT** ed effettuare il collegamento secondo l'Opzione 2.

Se il collegamento dell'unità MD fallisce: Effettuare il collegamento secondo l'Opzione 2.

Opzione 2 - ricerca dell'automobile tramite l'unità esterna

1. Premere TEL.

Se è già collegata un'unità esterna, scollegarla.

- > L'automobile ricerca le unità precedentemente collegate.
- Rendere ricercabile/visibile l'automobile tramite Bluetooth[®]. Premere **OK/MENU**, quindi selezionare Impostazioni telefono Scopribile.
- Ricercare l'automobile tramite la funzione Bluetooth[®] dell'unità esterna, vedere il manuale dell'unità esterna.
- Selezionare My Volvo Car nell'elenco delle unità trovate sull'unità esterna.
- Inserire un codice PIN a scelta per l'unità esterna con la tastiera dell'unità esterna quando viene richiesto il codice PIN, quindi inserire lo stesso codice PIN con la tastierina dell'automobile.

 Selezionare il collegamento a My Volvo Car dall'unità esterna.

Una volta effettuato il collegamento, lo schermo dell'automobile visualizza la denominazione Bluetooth® dell'unità esterna. A questo punto l'unità esterna può essere comandata dall'automobile.

Collegamento automatico

Quando è attiva la funzione handsfree, l'ultimo cellulare collegato si collega automaticamente se è nel campo di portata. Se l'ultimo cellulare collegato non è disponibile, il sistema cerca di collegare un cellulare accoppiato in precedenza. Quando l'impianto audio ricerca l'ultimo telefono collegato, lo schermo visualizza la relativa denominazione.

Collegamento manuale

Per cambiare il cellulare collegato, selezionare Menu telefono → Modifica telefono in posizione telefono.

Selezione di un'altra unità esterna

Se all'automobile sono collegate più unità esterne è possibile commutare fra esse. L'unità, però, deve essere preventivamente stata registrata all'automobile, vedere Collega un'unità esterna Bluetooth®. Per passare a un'altra unità:

- Controllare che l'unità esterna sia ricercabile/visibile con Bluetooth[®], vedere il manuale dell'unità esterna.
- Premere TEL, quindi selezionare Modifica telefono.
 - > L'automobile ricerca le unità precedentemente collegate. Lo schermo visualizza le unità esterne rilevate con le rispettive denominazioni Bluetooth[®].
- 3. Selezionare l'unità da collegare ruotando **TUNE** e confermare con **OK/MENU**.
 - > L'unità esterna si collega.

Effettuare una chiamata

- Controllare che in alto sullo schermo sia visualizzato il simbolo e la funzione vivavoce sia in posizione telefono.
- Digitare il numero desiderato o il numero a selezione rapida, vedere pagina 278. In alternativa, nella videata normale, ruotare TUNE verso destra per accedere alla rubrica o verso sinistra per accedere all'elenco di tutte le chiamate. Per informazioni sulla rubrica, vedere pagina 275.
- 3. Premere **OK/MENU**.

La chiamata si conclude con EXIT.

Scollegamento del cellulare

Il cellulare si scollega automaticamente se esce dal campo di portata dell'impianto audio. Il collegamento al cellulare può essere interrotto manualmente in modalità cellulare in Menu telefono → Scollega telefono. Per maggiori informazioni sul collegamento, vedere pagina 272.

La funzione viva voce si disattiva quando si spegne il motore e si apre la portiera².

Dopo aver scollegato il cellulare, una chiamata in corso può proseguire con l'ausilio del microfono e dell'altoparlante integrati al cellulare.



NOTA

Anche se scollegati manualmente, alcuni cellulari sono in grado di collegare automaticamente l'ultimo dispositivo vivavoce, ad esempio quando è iniziata una nuova conversazione.

Rimozione di un'unità

Un cellulare collegato può essere cancellato e rimosso. A tal fine, selezionare Menu telefono → Rimuovi dispositivo Bluetooth in posizione telefono.

Gestione chiamate

Chiamata

Premere OK/MENU per ricevere la chiamata, anche se l'impianto audio è in posizione RADIO o MEDIA.

Rifiutare o concludere una chiamata con EXIT.

Risposta automatica

La funzione di risposta automatica consente di rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo.

Attivare/disattivare la funzione in posizione telefono, selezionando Menu telefono Opzioni chiamata → Accettazione autom, chiamata.

Menu chiamata

Premere **OK/MENU** durante una chiamata in corso per accedere alle seguenti funzioni:

- Muto il microfono dell'impianto audio viene silenziato.
- Cellulare la chiamata viene trasferita dal vivavoce al cellulare. In alcuni telefoni si interrompe il collegamento. Questo è del tutto normale. La funzione vivavoce chiede se si desidera ripristinare il collegamento.

Componi numero - possibilità di chiamare una terza persona con i pulsanti numerici (la chiamata in corso viene messa in attesa).

Elenchi chiamate

Gli elenchi chiamate vengono copiati nella funzione handsfree a ogni collegamento e vengono aggiornati durante il collegamento. Nella videata normale, ruotare TUNE verso sinistra per visualizzare l'elenco di Tutte le chiamate.

In posizione telefono, selezionando Menu telefono → Tutte le chiamate vengono visualizzati tutti gli elenchi chiamate:

- Tutte le chiamate
- Chiamate perse
- Chiamate accettate
- Numeri composti
- Durata chiamata



NOTA

Alcuni cellulari riportano l'elenco delle ultime chiamate effettuate in ordine inverso.

Casella vocale

Nella videata normale è possibile programmare un numero a selezione rapida per la casella

² Solo avviamento senza chiave.

vocale, che in seguito sarà accessibile con una pressione prolungata di 1.

Il numero della casella vocale si modifica in posizione telefono, selezionando Menu telefono → Opzioni chiamata → Numero segreteria → Modifica numero. Se non è stato memorizzato alcun numero, è possibile accedere al menu premendo a lungo 1.

Impostazioni audio

Volume chiamata

Il volume della chiamata può essere regolato solo durante una chiamata in corso. Utilizzare la tastierina* al volante o ruotare il comando **VOL**.

Volume dell'impianto audio

Mentre non è in corso una chiamata, il volume dell'impianto audio si regola normalmente ruotando **VOL**.

In caso di chiamata in arrivo, la fonte audio eventualmente attiva può essere tacitata automaticamente. Attivare/disattivare la funzione in posizione telefono, selezionando Menu telefono → Impostazioni telefono → Suono e volume → Radio/media muti.

Volume suoneria

Selezionare Menu telefono → Impostazioni telefono → Suono e volume → Volume suoneria in posizione telefono e regolare ruotando VOL. Premere OK/MENU per controllare il volume. Premere EXIT per salvare.

Suonerie

In posizione telefono, le suonerie integrate nella funzione vivavoce si selezionano in Menu telefono → Impostazioni telefono → Suono e volume → Suonerie → Suoneria 1 ecc.



NOTA

Su alcuni cellulari la suoneria non deve essere disattivata quando sono usate le suonerie integrate del sistema vivavoce.

Per selezionare la suoneria del cellulare collegato³, selezionare Menu telefono → Impostazioni telefono → Suono e volume → Suonerie → Suoneria cellulare in posizione telefono.

Rubrica

Sono disponibili due rubriche. Nell'automobile, queste vengono unite e visualizzate come un'unica rubrica.

- L'automobile scarica la rubrica del cellulare collegato e la visualizza solo quando il relativo cellulare è collegato.
- È disponibile anche una rubrica integrata nell'automobile. Contiene tutti i contatti salvati nell'automobile, a prescindere dal cellulare collegato al momento del salvataggio. Questi contatti sono visibili a tutti gli utenti, a prescindere dal cellulare collegato. Se un contatto viene salvato nell'automobile, nella rubrica appare il simbolo davanti al contatto.



I contatti nella rubrica del cellulare modificati dall'automobile vengono memorizzati come nuovi contatti nella rubrica dell'automobile, quindi non vengono salvati sul cellulare. Nell'automobile saranno visualizzati come contatti doppi con icone diverse. Inoltre, salvando un numero a selezione rapida o modificando un contatto esistente si crea un nuovo contatto nella rubrica dell'automobile.

³ Funzione non supportata da tutti i cellulari.

06



Vivavoce Bluetooth®*

Per utilizzare la rubrica, deve essere visualizzato il simbolo in alto sullo schermo e la funzione vivavoce deve essere in posizione telefono.

L'impianto audio memorizza una copia della rubrica di ogni cellulare accoppiato. La rubrica può essere copiata automaticamente nell'impianto audio a ogni collegamento.

 Attivare/disattivare la funzione in posizione telefono, selezionando Menu telefono → Impostazioni telefono → Scarica rubrica telefonica.

Se la rubrica contiene informazioni sul contatto che sta chiamando, queste sono visualizzate sullo schermo.

Ricerca rapida dei contatti

Nella videata normale, ruotare **TUNE** verso destra per visualizzare un elenco dei contatti. Ruotare **TUNE** per selezionare e premere **OK/MENU** per effettuare la chiamata.

Sotto il nome del contatto è visualizzato il numero di telefono selezionato normalmente. Se a destra del contatto è presente il simbolo >, per il contatto sono memorizzati più numeri di telefono. Premere **OK/MENU** per visualizzare i numeri. Cambiare e chiamare un numero diverso da quello preselezionato ruotando

TUNE. Premere **OK/MENU** per effettuare la chiamata.

Per cercare un contatto nell'elenco, inserire la prima lettera del nome del contatto con la tastierina nella console centrale (per il funzionamento dei pulsanti, vedere "Tabella dei caratteri sulla tastierina nella console centrale").


È possibile accedere all'elenco dei contatti dalla videata normale anche tenendo premuto sulla tastierina nella console centrale il pulsante la cui lettera corrisponde alla prima lettera del contatto desiderato. Ad esempio, tenendo premuto il pulsante 6 si accede direttamente alla parte dell'elenco con i contatti che iniziano con la lettera M.

Tabella dei caratteri sulla tastierina nella console centrale

Tasto	Funzione
1 -	Spazio . , - ? @ : ; / () 1
2 ABC	ABCÅÄÆÀÇ2
3 DEF	DEFÈÉ3
4 GHI	GHIÌ4

Tasto	Funzione
5 JKL	JKL5
6 MNO	MNOÖØÑÒ6
7 PQRS	PQRSB7
8 TUV	TUVÜÙ8
9 WXYZ	WXYZ9
★ FAV	Commuta fra lettere maiuscole e minuscole.
0 +	+ 0 p w
#INFO	#*

Ricerca contatti

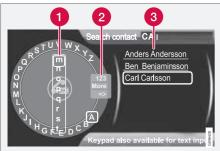

Ricerca i contatti con la rotella di testo.

- 1 Elenco dei caratteri
- Commutazione della modalità di inserimento (vedere tabella sotto)
- 3 Rubrica

Per cercare o modificare un contatto, selezionare Menu telefono → Rubrica telefonica → Cerca in posizione telefono.

i) NOTA

Per High Performance non esiste nessuna manopola del testo; qui non può essere usato **TUNE** per inserire segni, bensì solo i pulsanti di numeri e lettere sul pannello di controllo nella console centrale.

- Selezionare la lettera desiderata ruotando⁴
 TUNE e premere OK/MENU per confermare. È possibile utilizzare anche i pulsanti alfanumerici sul pannello di comando nella console centrale.
- Selezionare la lettera successiva ecc. La rubrica (3) visualizza il risultato della ricerca.
- Per passare all'inserimento di numeri o caratteri speciali oppure accedere alla rubrica, selezionare una delle opzioni (vedere spiegazione nella tabella di seguito) nell'elenco per la commutazione della modalità di inserimento (2) ruotando TUNE e premere OK/MENU.

123/ ABC	Commutare fra lettere e numeri con OK/MENU .
Altri	Commutare fra i caratteri speciali con OK/MENU .
=>	Apre la rubrica (3). Selezionare un contatto ruotando TUNE e premere OK/MENU per visualizzare i numeri memorizzati e le altre informazioni.


Premendo brevemente **EXIT** si cancella un carattere digitato. Una pressione prolungata di **EXIT** cancella tutti i caratteri inseriti.

Premendo un pulsante numerico nella console centrale quando è visualizzata la rotella di testo (vedere figura sopra), lo schermo visualizza un elenco dei caratteri (1). Premere ripetutamente il pulsante numerico finché non appare la lettera desiderata, quindi rilasciarlo. Selezionare la lettera successiva ecc. L'inserimento eseguito con un pulsante viene confermato alla pressione del pulsante successivo.

Per inserire un numero, tenere premuto il pulsante numerico corrispondente.

⁴ Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Nuovo contatto

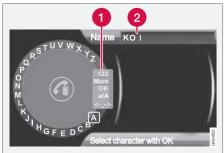

Inserimento di lettere per un Nuovo contatto.

- 1 Commutazione della modalità di inserimento (vedere tabella sotto)
- Campo di inserimento

Per aggiungere un Nuovo contatto, selezionare Menu telefono → Rubrica telefonica → Nuovo contatto in posizione telefono.



NOTA

Per High Performance non esiste nessuna manopola del testo; qui non può essere usato **TUNE** per inserire segni, bensì solo i pulsanti di numeri e lettere sul pannello di controllo nella console centrale.

- Con la riga Nome selezionata, premere OK/MENU per accedere alla modalità di inserimento (figura sopra).
- Selezionare la lettera desiderata ruotando⁴
 TUNE e premere OK/MENU per confermare. È possibile utilizzare anche i pulsanti alfanumerici sul pannello di comando nella console centrale.
- Selezionare la lettera successiva ecc. Nel campo di inserimento (2) sullo schermo viene visualizzato il nome inserito.
- Per passare all'inserimento di numeri, caratteri speciali, commutare fra lettere maiuscole e minuscole ecc., selezionare una delle opzioni (vedere spiegazione nella tabella di seguito) nell'elenco (1) ruotando TUNE e premere OK/MENU.

Una volta completato l'inserimento del nome, selezionare **OK** nell'elenco sullo schermo (1) e premere **OK/MENU**. A questo punto, inserire il numero di telefono come descritto sopra.

Una volta inserito il numero di telefono, premere **OK/MENU** e selezionare un tipo di numero di telefono (**Cellulare**, **Home**, **Lavoro** o **In generale**). Premere **OK/MENU** per confermare. Una volta inseriti tutti i dati, selezionare **Salva contatto** nel menu per salvare il contatto.

123/ ABC	Commutare fra lettere e numeri con OK/MENU .
Altri	Commutare fra i caratteri speciali con OK/MENU .
OK	Salvare e tornare a Aggiungi contatto con OK/MENU.
alA	Commutare fra lettere maiuscole e minuscole con OK/MENU .
<- <u>-</u> >	Premere OK/MENU . Il cursore si porta nel campo di inserimento (2) in alto sullo schermo. A questo punto è possibile spostare il cursore nella posizione desiderata con TUNE , ad esempio per inserire nuove lettere o cancellare con EXIT . Per inserire nuove lettere è necessario tornare in modalità di inserimento premendo OK/MENU .

Numero a selezione rapida

Per aggiungere un numero a selezione rapida, selezionare Menu telefono → Rubrica

⁴ Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.



telefonica → Selezione rapida in posizione telefono.

In posizione telefono è possibile chiamare un numero a selezione rapida con i pulsanti numerici della tastierina nella console centrale. Premere un pulsante numerico seguito da **OK/ MENU**. Se al numero a selezione rapida non corrisponde alcun contatto è possibile memorizzarne uno.

Ricevimento di vCard

È possibile ricevere le vCard di altri cellulari (non il cellulare attualmente collegato all'automobile) sulla rubrica dell'automobile. A tal fine è necessario rendere l'automobile visibile per il collegamento Bluetooth[®]. La funzione si attiva in Menu telefono → Rubrica telefonica → Ricevi vCard in posizione telefono.

Memoria usata

Lo stato della memoria delle rubriche dell'automobile e del cellulare collegato può essere verificato in Menu telefono → Rubrica telefonica → Stato memoria in posizione telefono.

Svuota rubrica

La rubrica dell'automobile può essere cancellata in Menu telefono → Rubrica telefonica

→ Cancella rubrica telefonica in posizione telefono.



NOTA

Cancellando la rubrica dell'automobile si eliminano solamente i contatti contenuti nella stessa. I contatti nella rubrica del cellulare non vengono cancellati.

Informazioni sulla versione Bluetooth®

Le informazioni sulla versione Bluetooth® dell'automobile possono essere visualizzate in Menu telefono → Impostazioni telefono → Versione software Bluetooth in auto in posizione telefono.

Generalità

I comandi vocali dell'impianto Infotainment¹ consentono di attivare vocalmente alcune funzioni in un cellulare con collegamento Bluetooth[®] o nel sistema di navigazione Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).



NOTA

- Le informazioni in questa sezione descrivono l'uso dei comandi vocali per gestire un cellulare collegato con Bluetooth[®] Per le informazioni dettagliate sull'uso di un cellulare collegato con Bluetooth[®] al sistema Infotainment dell'auto vedere pagina 271.
- Il sistema di navigazione Volvo, RTI (Road and Traffic Information System), è dotato di un libretto di istruzioni separato contenente maggiori informazioni sulla gestione vocale e comandi vocali per gestire il sistema.

I comandi vocali sono molto pratici e permettono al conducente di rimanere concentrato sulla guida, sulla strada e sul traffico.

Λ

ATTENZIONE

Il conducente è sempre estremamente responsabile di guidare il veicolo in modo sicuro e di osservare i regolamenti stradali vigenti.

Il sistema dei comandi vocali consente al conducente di attivare vocalmente alcune funzioni in un cellulare con collegamento Bluetooth® o nel sistema di navigazione Volvo - RTI (Road and Traffic Information System) - senza togliere le mani dal volante. L'utente inserisce i dati tramite comandi vocali e il sistema risponde con messaggi vocali. Il sistema dei comandi vocali utilizza lo stesso microfono del sistema vivavoce Bluetooth® (vedere figura a pagina 271) e fornisce le risposte attraverso gli altoparlanti dell'automobile.

Lingua



Elenco delle lingue.

I comandi vocali non sono disponibili in tutte le lingue. Le lingue che prevedono i comandi vocali sono contrassegnate dall'icona l'elenco. La lingua può essere cambiata nel menu MY CAR, vedere pagina 211.

¹ Solo veicoli dotati di sistema di navigazione Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).



Utilizzo



Tastierina al volante.

Pulsante del comando vocale

Attivazione del sistema

Per fornire un comando vocale al cellulare è necessario che quest'ultimo sia accoppiato e collegato tramite il vivavoce Bluetooth®. Se si fornisce un comando vocale e nessun cellulare è accoppiato, il sistema informa il conducente al riguardo. Per informazioni sull'accoppiamento e sul collegamento del cellulare, vedere pagina 272.

Premere il pulsante del comando vocale (1) per attivare il sistema e iniziare un dialogo mediante comandi vocali. Il sistema visualizza quindi i comandi più utilizzati sullo schermo nella console centrale.

Quando si utilizza il sistema dei comandi vocali, ricordare quanto seque:

- Quando si fornisce un comando: parlare dopo il segnale, con voce e velocità normali.
- Non fornire comandi vocali mentre il sistema risponde in quanto non li riceve.
- Portiere, finestrini e tettuccio apribile* dell'automobile devono essere chiusi
- Evitare rumori di sottofondo nell'abitacolo.



NOTA

In caso di dubbi sul comando da utilizzare. il conducente può pronunciare "Aiuto": il sistema risponde indicando i vari comandi disponibili per la situazione attuale.

I comandi vocali possono essere disattivati come seque:

- pronunciando "Disattiva"
- rimanendo in silenzio
- con una pressione prolungata del pulsante dei Comandi vocali al volante
- premendo **EXIT** o il pulsante di un'altra fonte audio principale (ad esempio MEDIA).

Funzioni ausiliarie per i comandi vocali

- Istruzioni: Funzione che aiuta a familiarizzare con il sistema e le procedure per fornire un comando.
- Guida vocale: Funzione che permette al sistema dei comandi vocali di apprendere a riconoscere la voce e la pronuncia del conducente. La funzione permette di impostare due profili utente per la quida vocale.

Per accedere alle funzioni ausiliarie è possibile premere il pulsante MY CAR sul pannello di comando nella console centrale e portare TUNE sull'opzione desiderata.

Istruzioni

Le istruzioni possono essere avviate in due modi:



NOTA

Le istruzioni e la guida vocale possono essere avviate solo ad automobile ferma.

- Premere il pulsante del comando vocale e pronunciare "Istruzioni vocali".
- Attivare le istruzioni nel menu MY CAR selezionando Impostazioni Impostazioni vocali -> Tutorial vocale . Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.



Le istruzioni sono suddivise in 3 lezioni, per una durata complessiva di 5 minuti circa. Il sistema inizia dalla prima lezione. Per saltare una lezione e passare alla successiva, premere il pulsante del comando vocale e pronunciare "successiva". Per tornare alla lezione precedente, pronunciare "precedente".

Terminare le istruzioni con una pressione prolungata del pulsante del comando vocale.

Guida vocale

Il sistema visualizza fino a 15 frasi che il conducente può pronunciare. La guida vocale può essere avviata nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni vocali → Esercitazione vocale. Selezionare Utente 1 o Utente 2. Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Al termine della guida vocale, impostare il proprio profilo utente in Impostazione vocale d'utente.

Altre impostazioni in MY CAR

Impostazione utente - È possibile impostare due profili utente. La funzione si attiva nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni vocali → Impostazione vocale d'utente . Selezio-

- nare **Utente 1** o **Utente 2**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.
- Volume comandi Può essere modificato nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni vocali → Volume per emissione vocale. Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Utilizzo dei comandi vocali

Il conducente inizia un dialogo mediante comandi vocali premendo il pulsante del comando vocale (vedere figura a pagina 281).

Quando si inizia un dialogo, lo schermo visualizza i comandi più utilizzati. Le parti in grigio o fra parentesi non fanno parte dei comandi vocali.

Quando ha familiarizzato con il sistema, il conducente può premere brevemente il pulsante del comando vocale per saltare i messaggi del sistema e accelerare il dialogo.

I comandi possono essere forniti in diversi modi

Ad esempio, il comando "Telefono chiama contatto" può essere pronunciato:

 "Telefono > chiama contatto" - Pronunciare "Telefono", attendere la risposta del sistema, quindi pronunciare "Chiama contatto". 0

 "Telefono chiama contatto" - Pronunciare l'intero comando senza pause.

Comandi rapidi

I comandi rapidi del telefono si trovano nel menu MY CAR selezionando Impostazioni → Impostazioni vocali → Lista dei comandi vocali → Comandi telefono o Comandi generali. Per la descrizione del menu, vedere pagina 209.

Inserimento di un numero

Il sistema riconosce i numeri da **0** (zero) a **9** (nove). I numeri possono essere pronunciati separatamente, in gruppi di più numeri alla volta o senza pause. Il sistema non riconosce i numeri superiori a **9** (nove), ad esempio **10** (dieci) o **11** undici.

Di seguito è riportato un esempio di dialogo mediante comandi vocali. La risposta del sistema varia in base alla situazione.

L'utente inizia il dialogo pronunciando: Telefono > chiama numero

0

Telefono chiama numero Risposta del sistema

Numero?

Risposta dell'utente

Iniziare a pronunciare i numeri che compongono il numero di telefono in unità (sei-ottosette ecc.). Se si pronunciano alcuni numeri seguiti da una pausa, il sistema li ripete e invita a proseguire.

Pronunciare gli altri numeri. Al termine del numero di telefono, concludere il comando pronunciando "Chiama".

 È anche possibile modificare il numero pronunciando "Correggi" (viene cancellato l'ultimo gruppo di numeri pronunciati) o "Elimina" (che elimina l'intero numero di telefono pronunciato).

Chiamata da registro chiamate

Il seguente dialogo permette di chiamare un contatto in un registro chiamate del cellulare.

L'utente inizia il dialogo pronunciando: Telefono > chiama da registro chiamate

0

Telefono chiama da registro chiamate

Rispondere quindi ai messaggi del sistema.

Chiamata di un contatto

Il seguente dialogo permette di chiamare i contatti predefiniti nel cellulare.

L'utente inizia il dialogo pronunciando: Telefono > chiama contatto 0

Telefono chiama contatto

Rispondere quindi ai messaggi del sistema.

Quando si chiama un contatto, ricordare quando segue:

- Se esistono più contatti con nomi simili, vengono visualizzati sul display in righe numerate e il sistema invita a selezionare un numero di riga.
- Se l'elenco comprende più righe di quelle visualizzabili sul display è possibile scorrere l'elenco verso il basso pronunciando "Giù" (oppure verso l'alto pronunciando "Su").

Chiamata alla casella vocale

Il seguente dialogo permette di chiamare la casella vocale per verificare se contiene messaggi. Il numero di telefono della casella vocale deve essere registrato nella funzione Bluetooth[®], vedere pagina 274.

L'utente inizia il dialogo pronunciando: Telefono > chiama casella vocale

0

Telefono chiama casella vocale

Rispondere quindi ai messaggi del sistema.

TV*

Generalità



NOTA

Questo sistema supporta solo le emissioni televisive nei paesi che trasmettono in formato mpeg-2 e che adottano lo standard DVB-T. Il sistema non supporta le emissioni televisive in formato mpeq-4 né le trasmissioni analogiche.



NOTA

I programmi televisivi vengono visualizzati solo ad automobile ferma. Quando l'automobile procede a velocità superiori a circa 6 km/h, l'immagine scompare e lo schermo visualizza Immagini non dispon. durante la quida, ma l'audio rimane attivo, L'immagine si riattiva guando si ferma l'automobile.

Sulle automobili con RSE, ali schermi posteriori non si spengono.



NOTA

La ricezione dipende sia dalla potenza che dalla qualità del segnale. La trasmissione può essere disturbata da diversi fattori, fra cui edifici alti o distanza eccessiva dall'emittente televisiva. Inoltre, il livello di copertura può variare fra una località e l'altra del Paese.



IMPORTANTE

In alcuni Paesi, questo prodotto richiede il pagamento del canone TV.

Uso del menu

I menu MFDIA si comandano dalla console centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 246 e la panoramica del menu, vedere pagina 249.

Generalità



Pannello di comando nella console centrale.

Pulsante **MEDIA**. Si attiva l'ultima fonte attiva (ad esempio iPod® o TV). Premendo MEDIA quando è attiva un fonte, appare

- un menu scorciatoie con le opzioni più utilizzate.
- Pulsanti di preselezione, inserimento numeri.
- Naviga negli elenchi di canali o nei menu ruotando TUNE.
- Conferma la selezione o accede al menu premendo OK/MENU.
- 6 EXIT passa alla pagina precedente, interrompe la funzione in corso.
- 6 Visualizza il canale disponibile successivo premendo ◄



NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 244. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 288.



TV*

Guardare la TV

- Premere MEDIA, ruotare TUNE fino a visualizzare TV sullo schermo e premere OK/MENU.
 - Si avvia una ricerca e dopo qualche istante viene visualizzato l'ultimo canale utilizzato.

Cambiare canale

È possibile cambiare canale come segue:

- Ruotare TUNE. Viene visualizzato l'elenco di tutti i canali disponibili nell'area in questione. Se un canale era già salvato come preselezione, a destra del nome del canale è visualizzato il numero di preselezione. Continuare a ruotare TUNE per raggiungere il canale desiderato e premere OK/ MENU.
- Premendo i pulsanti di preselezione (0-9).
- Premendo brevemente i pulsanti
 / >>, viene visualizzato il canale disponibile successivo nell'area in questione.



NOTA

Spostandosi all'interno del Paese, ad esempio da una città a un'altra, le preselezioni non sono sempre disponibili in quanto il campo di frequenza può variare. In tal caso, effettuare una nuova ricerca e creare un nuovo elenco delle preselezioni, vedere la funzione "Salvataggio dei canali televisivi disponibili come preselezioni" a pagina 286.



NOTA

Se i pulsanti di preselezione non ricevono alcun segnale, probabilmente l'automobile si trova in un Paese diverso da quello in cui sono stati ricercati i canali televisivi, ad esempio se si passa dalla Germania alla Francia. In tal caso può essere necessario riselezionare il Paese ed effettuare una nuova ricerca.

Ricerca canali TV/elenco preselezioni

- 1. In modalità TV, premere **OK/MENU**.
- Portare TUNE su Menu TV e premere OK/ MENU.
- Portare TUNE su Seleziona nazione e premere OK/MENU.
 - > Se sono già stati selezionati uno o più Paesi, vengono visualizzati in un elenco.

- Portare TUNE su Altre nazioni o uno dei Paesi già selezionati. Premere OK/MENU.
 - > Viene visualizzato l'elenco di tutti i Paesi disponibili.
- Portare TUNE sul Paese desiderato (ad esempio Italia) e premere OK/MENU.
 - Si avvia una ricerca automatica dei canali televisivi disponibili, che richiede qualche istante. Nel frattempo viene visualizzata l'immagine dei singoli canali trovati e memorizzati come preselezione. Al termine della ricerca vengono visualizzati un messaggio e l'immagine. A questo punto è stato creato l'elenco delle preselezioni (max 30). Per cambiare canale, vedere pagina 285.

La ricerca e la memorizzazione delle preselezioni possono essere interrotte con **EXIT**.

Gestione canali

L'elenco delle preselezioni può essere modificato. È possibile modificare l'ordine dei canali nell'elenco delle preselezioni. Un canale televisivo può occupare più di una posizione nell'elenco delle preselezioni. Le posizioni dei canali nell'elenco possono variare.

Per modificare l'ordine nell'elenco delle preselezioni, impostare la modalità TV e selezionare Menu TV → Riorganizza lista canali.

TV*

- Portare TUNE sul canale da spostare nell'elenco e confermare con OK/MENU.
 - > Il canale viene selezionato.
- Portare TUNE sulla nuova posizione nell'elenco e confermare con OK/MENU.
 - > Le posizioni dei canali si invertono.

Dopo i canali preselezionati (max 30) sono visualizzati tutti gli altri canali disponibili nell'area in questione. È possibile spostare un canale nell'elenco delle preselezioni.

Salvataggio dei canali televisivi disponibili come preselezioni

Spostandosi all'interno del Paese, ad esempio da una città a un'altra, le preselezioni non sono sempre disponibili in quanto il campo di frequenza può variare. In tal caso, effettuare una nuova ricerca e creare un nuovo elenco delle preselezioni.

- 1. In modalità TV, premere **OK/MENU**.
- Portare TUNE su Menu TV e premere OK/ MENU.
- Portare TUNE su Autostore e premere OK/MENU.
 - Si avvia una ricerca automatica dei canali televisivi disponibili, che richiede qualche istante. Nel frattempo viene visualizzata l'immagine dei singoli canali trovati e memorizzati come presele-

zione. Al termine della ricerca vengono visualizzati un messaggio e l'immagine. A questo punto è stato creato l'elenco delle preselezioni (max 30). Per cambiare canale, vedere pagina 285.

Scansione dei canali televisivi

La funzione ricerca automaticamente tutti i canali disponibili nel campo di frequenza dell'area in questione. Ogni canale trovato viene visualizzato per circa 10 secondi, quindi la funzione riprende la ricerca. Interrompendo la ricerca con **EXIT** rimane visualizzato il canale appena trovato. La ricerca non modifica l'elenco delle preselezioni.

Attivare la scansione in modalità TV selezionando Menu TV → Scan.

Teletext

È possibile guardare il teletext come segue:

- Premere il pulsante sul telecomando.
- 2. Inserire il numero della pagina (3 cifre) con i pulsanti numerici (0-9) per selezionarla.
 - > La pagina si apre automaticamente.

Inserire il nuovo numero della pagina o premere i pulsanti ◀ / ▶ sul telecomando per passare alla pagina successiva.

Ritornare all'immagine della TV con **EXIT** o premendo il pulsante sul telecomando.

È anche possibile gestire il televideo con i pulsanti colorati sul telecomando.

Informazioni sul programma attuale

Premere il pulsante **INFO** per visualizzare le informazioni su programma attuale, programma successivo e relativo orario di inizio. Premendo nuovamente il pulsante **INFO**, talvolta è possibile visualizzare altre informazioni sul programma attuale, ad esempio orari di inizio e fine e una breve descrizione dello stesso. Per maggiori informazioni sul pulsante **INFO**, vedere pagina 243.

Per ritornare all'immagine della TV, attendere qualche secondo o premere **EXIT**.

Impostazioni immagine

È anche possibile modificare le impostazioni di luminosità e contrasto. Per maggiori informazioni, vedere pagina 264.

TV*

Perdita della ricezione

Se si interrompe la ricezione di un canale televisivo che si sta guardando, l'immagine si blocca. Poco dopo appare un messaggio che conferma l'assenza di ricezione del canale televisivo in questione e la nuova ricerca del canale. Il canale viene visualizzato non appena si ripristina la ricezione. Durante la visualizzazione del messaggio è possibile cambiare canale in qualsiasi momento.

Se viene visualizzato il messaggio Nessuna ricez., ricerca, il sistema ha rilevato l'assenza di ricezione per tutti i canali televisivi. Questo accade, ad esempio, quando si supera un confine di Stato e il sistema è impostato sul Paese errato. In tal caso, impostare il Paese corretto come descritto in "Ricerca canali TV/elenco preselezioni", vedere pagina 285.

Telecomando*

Generalità*



Il telecomando può essere utilizzato per tutte le funzioni dell'impianto Infotainment. I pulsanti del telecomando hanno funzioni corrispondenti a quelli nella console centrale o nella tastierina* al volante.

Per utilizzare il telecomando, portare il relativo pulsante Long in posizione F, quindi puntare il telecomando verso il ricevitore IR collocato a destra del pulsante INFO (vedere pagina 243) nella console centrale.

ATTENZIONE

Riporre cellulare, macchina fotografica. telecomando di altri apparecchi e altri oggetti nel cassetto portaoggetti o in altri vani. In caso di frenata brusca o collisione potrebbero ferire gli occupanti.

NOTA

Non esporre il telecomando alla luce solare diretta (ad esempio sul cruscotto) per evitare problemi alle batterie.

Eunzioni

Funzioni	
Tasto	Funzione
L F R	F = Schermo anteriore
NAV	Passa alla navigazione*
RADIO	Passa alla fonte radio (AM, FM1 ecc.)
MEDIA	Passa alla fonte media (Disco, TV* ecc.)
TEL	Passa al vivavoce Bluetooth®*
M	Scorre avanti/indietro, cambia traccia/brano.
▶II	Start/pausa
	Stop
	Scorrimento/avvolgimento in avanti, cambio di traccia/brano.
DVD MENU	Menu
EXIT	Passa al precedente, interrompe la funzione, cancella le lettere o i numeri inseriti

1 Corrisponde a TUNE nel quadro centrale.

06

Telecomando*

Tasto	Funzione
*	Navigare su/giù
4 •	Navigazione a destra/sinistra
OK MENU	Conferma la selezione o passa al menu della fonte selezionata
	Volume giù
	Volume su
0-9	Preselezione dei canali, inseri- mento di cifre e lettere
FAV *	Selezione rapida dei Preferiti.
INFO #	Informazioni su programma attuale, brano ecc. Si utilizza anche se sono disponibili più informazioni di quelle visualizza- bili sullo schermo.
	Selezione lingua delle tracce audio
	Selezione lingua dei sottotitoli
	Teletext*, ON/OFF

Sostituzione delle batterie del telecomando



(i) NOTA

La durata media delle batterie è di 1-4 anni, a seconda della frequenza di utilizzo del telecomando.

Il telecomando è alimentato da 4 batterie tipo AA/LR6.

Procurarsi delle batterie di scorta per i viaggi lunghi.



- 1. Premere il fermo sullo sportello delle batterie e fare scorrere lo sportello verso la lente IR.
- 2. Estrarre le batterie scariche e inserire le nuove batterie nel vano rispettando la polarità.
- 3. Rimontare lo sportello.



NOTA

Le batterie scariche devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente.

Raccomandazioni per la guida	292
Rifornimento	295
Carburante	296
Carico	
Bagagliaio	303
Guida con rimorchio	
Traino e trasporto	310





DURANTE LA GUIDA





Raccomandazioni per la guida

Generalità

Guida economica

Una guida economica ed ecologica è ottenibile conducendo l'automobile in modo cauto, anticipando e adattando lo stile e la velocità di quida personali a ogni situazione.

- Guidare nella marcia più alta possibile, in base al traffico e alle condizioni stradali riducendo il regime si riduce il consumo di carburante.
- Evitare di guidare con i finestrini aperti.
- Evitare accelerazioni e frenate brusche non necessarie.
- Togliere dall'automobile gli oggetti inutili maggiore è il carico maggiore è il consumo di carburante.
- In sede di frenata, utilizzare il freno motore, se non comporta rischi per gli altri utenti della strada.
- Carico sul tetto e box portascì aumentano la resistenza all'aria e quindi il consumo di carburante - rimuovere il portapacchi quando non viene utilizzato.
- Non riscaldare il motore al minimo, ma procedere con un carico leggero non appena possibile - il motore freddo consuma più carburante.
- Le automobili con motore D2, D3, D4 oppure D5 e cambio manuale a 6 marce si avviano in 2a.

Per maggiori informazioni e altri consigli, vedere pagine 12 e 390.

$\overline{\wedge}$

ATTENZIONE

Non spegnere mai il motore durante la guida, ad esempio in discesa, in quanto si disattivano sistemi importanti come servosterzo e servofreno.

Guado

È possibile guidare l'automobile nell'acqua a una profondità max di 25 cm a una velocità max di 10 km/h. Prestare la massima attenzione in caso di corrente.

Per attraversare una pozza d'acqua, procedere a velocità ridotta senza fermare l'automobile. Una volta passata l'acqua, premere leggermente il pedale del freno per controllare che la forza di frenata sia corretta. Acqua, fango ecc. possono bagnare le pastiglie dei freni riducendo la forza di frenata.

- Pulire i contatti elettrici di collegamento del rimorchio dopo la guida in acqua e fango.
- Non lasciare l'automobile in una pozza d'acqua che supera il livello delle soglie in quanto si potrebbero verificare guasti elettrici.

IMPORTANTE

Il motore potrebbe subire danni se penetra acqua nel filtro dell'aria.

A profondità superiori a 25 cm, l'acqua potrebbe penetrare nella trasmissione. In tal caso, si riduce la capacità di lubrificazione degli oli e guindi la durata di guesti impianti.

In caso di spegnimento del motore nell'acqua, non tentare di riavviarlo. Trainare l'automobile fuori dall'acqua e portarla presso un riparatore. Si raccomando un riparatore autorizzato Volvo. Rischio di avaria del motore.

Motore, cambio e impianto di raffreddamento

In condizioni di guida difficili, ad esempio su fondi ripidi e nei climi caldi, il motore e la trasmissione potrebbero surriscaldarsi. Questo fenomeno è accentuato dalla presenza di carichi pesanti.

Per informazioni sul surriscaldamento in caso di quida con rimorchio, vedere pagina 305.

- Rimuovere le luci supplementari davanti alla griglia se si guida in climi caldi.
- Se la temperatura nell'impianto di raffreddamento del motore diventa eccessiva si accende la spia di allarme sul cruscotto e viene visualizzato il messaggio Alta temp. mot. Stop immediato. In tal caso, fer-



Raccomandazioni per la guida

marsi in un luogo sicuro e lasciare raffreddare il motore al minimo per alcuni minuti.

- Se viene visualizzato il messaggio Alta temp. mot. Spegnere motore o Basso liv. refr. Spegnere motore, fermarsi e spegnere il motore.
- In caso di surriscaldamento del cambio si attiva una termica integrata che, fra l'altro, accende la spia di allarme sul cruscotto e visualizza il messaggio Cambio surrisc. Rallentare o Cambio surrisc. Stop immediato. Seguire la raccomandazione e ridurre la velocità oppure fermarsi in un luogo sicuro e far funzionare il motore al minimo per alcuni minuti per raffreddare il cambio.
- In caso di surriscaldamento il climatizzatore può disattivarsi temporaneamente.
- Non speanere subito il motore dopo aver guidato su percorsi difficili.



NOTA

È normale che la ventola di raffreddamento del motore rimanga in funzione per un certo tempo dopo lo spegnimento del motore.

Baule aperto



ATTENZIONE

Non quidare con il baule aperto. Attraverso il bagagliaio possono entrare nell'abitacolo gas di scarico tossici.

Non sovraccaricare la batteria

Le funzioni elettriche dell'automobile impegnano la batteria a livelli diversi. Non lasciare la chiave di accensione in posizione II quando il motore è spento. Usare piuttosto la posizione I. che consuma meno corrente.

Prestare inoltre attenzione ai vari accessori che impegnano l'impianto elettrico. Non utilizzare funzioni che consumano molta corrente quando il motore è spento. Queste funzioni sono, ad esempio:

- ventola dell'abitacolo
- fari
- tergicristallo
- impianto audio (volume alto).

Se la tensione della batteria è bassa, il display informativo visualizza il messaggio Batt. scarica Modo risp.energ.. La funzione di risparmio energetico disattiva o limita alcune funzioni, ad esempio ventola dell'abitacolo e/o impianto audio.

Ricaricare la batteria accendendo il motore e lasciandolo funzionare per almeno 15 minuti. La batteria si ricarica meglio durante la quida che con il motore al minimo.

Prima di un viaggio lungo

- Controllare che il motore funzioni correttamente e il consumo di carburante sia normale.
- Controllare che non siano presenti perdite (carburante, olio o altri liquidi).
- Controllare tutte le lampadine a incandescenza e la profondità del battistrada.
- In alcuni Paesi è obbligatorio avere il triangolo di emergenza a bordo.

Guida invernale

Controllare quanto seque soprattutto prima dell'inverno:

- Il refrigerante del motore deve contenere almeno il 50 % di glicole. Questa miscela protegge il motore dal gelo fino a circa -35°C. Per una maggiore protezione dal gelo, non mescolare diversi tipi di glicole.
- Il serbatoio del carburante deve essere quasi pieno per evitare la formazione di condensa.
- La viscosità dell'olio motore è importante. Gli oli a bassa viscosità (oli più fluidi) age-

Raccomandazioni per la guida

volano l'avviamento in climi freddi e riducono il consumo di carburante a motore freddo. Per maggiori informazioni sugli oli raccomandati, vedere pagina 385.



IMPORTANTE

Non è consentito utilizzare oli a bassa viscosità in caso di guida intensa o nei climi caldi.

- Verificare lo stato della batteria e il livello di carica. In climi freddi, la batteria è esposta a maggiori sollecitazioni e la sua autonomia si riduce.
- Utilizzare il liquido lavacristalli per evitare la formazione di ghiaccio nel serbatoio del liquido lavacristalli.

Per migliorare l'aderenza, Volvo raccomanda di utilizzare pneumatici invernali su tutte le ruote in caso di rischio di neve o ghiaccio.



NOTA

In alcuni Paesi, l'uso dei pneumatici invernali è obbligatorio per legge. L'utilizzo dei pneumatici chiodati non è consentito in tutti i Paesi.

Fondo stradale scivoloso

Esercitarsi con la guida su strada sdrucciolevole in modo controllato per familiarizzare con le reazioni dell'automobile.

Rifornimento

Rifornimento

Aprire/chiudere lo sportello del serbatoio




Aprire lo sportello del serbatoio con il pulsante sul quadro luci - lo sportello si apre quando si rilascia il pulsante.

La freccia sul simbolo del display informativo ricorda su quale lato dell'auto è ubicato il tappo del serbatoio.

 Chiudere lo sportello premendolo finché non si sente un "clic".

Apertura manuale dello sportello del serbatoio

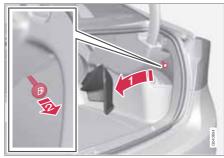

Lo sportello del serbatoio può essere aperto manualmente quando non funziona l'apertura elettrica dall'abitacolo.

- Aprire/rimuovere lo sportello laterale del bagagliaio (sul lato dello sportello del serbatoio) e afferrare la cordicella verde con impugnatura.
- Tirare la cordicella all'indietro con cautela finché lo sportello del serbatoio non si apre con un "clic".

IMPORTANTE

Tirare la cordicella con cautela - per sbloccare lo sportello è sufficiente una forza minima.

Aprire/chiudere il tappo del serbatoio



Il tappo del serbatoio può essere fissato allo sportello.

In caso di temperature esterne elevate, si può creare una certa sovrappressione nel serbatoio. In tal caso, aprire il tappo lentamente.

 Dopo il rifornimento - rimontare il tappo e avvitarlo finché non si sentono uno o più "clic".

Rifornimento carburante

Non rifornire eccessivamente ma interrompere quando l'ugello della pompa scatta.



Un serbatoio troppo pieno può provocare traboccamenti in caso di clima caldo.

Carburante

Generalità sul carburante

Non deve essere utilizzato carburante di qualità inferiore a quello raccomandato da Volvo in quanto riduce la potenza del motore e aumenta il consumo del carburante.



ATTENZIONE

Non inalare mai i vapori di carburante e prevenire il contatto con gli occhi.

Se il carburante entra in contatto con gli occhi, togliere le eventuali lenti a contatto e risciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

Non ingerire il carburante. Benzina, bioetanolo, relative miscele e gasolio sono altamente tossici e, se ingeriti, possono causare lesioni permanenti o mortali. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.



ATTENZIONE

Il carburante versato sul terreno può incendiarsi.

Spegnere il riscaldatore a carburante prima di cominciare il rifornimento.

Non portare mai con sé un telefono cellulare acceso durante il rifornimento. L'eventuale attivazione della suoneria può creare una scintilla e infiammare i vapori di benzina, causando incendi e lesioni personali.



IMPORTANTE

La miscelazione di tipi di carburante diversi e l'utilizzo di carburante non raccomandato invalidano le garanzie Volvo e gli eventuali contratti di assistenza integrativi, a prescindere dal tipo di motore. Nota - Non applicabile per le automobili con motori omologati per il funzionamento a etanolo (E85).



NOTA

Condizioni meteorologiche estreme e guida con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, influenzano le prestazioni dell'automobile.

Marmitte catalitiche

Le marmitte catalitiche servono a filtrare i gas di scarico. Sono collocate vicino al motore per

raggiungere rapidamente la temperatura di esercizio.

Le marmitte catalitiche sono costituite da un monolito (pietra ceramica o metallo) e canali. Le pareti dei canali sono rivestite con platino/rodio/palladio. Tali metalli svolgono la funzione catalitica, cioè favoriscono le reazioni chimiche senza consumarsi.

Sensore di ossigeno LambdasondTM
La sonda Lambda fa parte di un impianto di regolazione che ha il compito di ridurre le emissioni e ottimizzare i consumi di carburante.

Un sensore analizza il tenore di ossigeno nei gas di scarico provenienti dal motore. I valori rilevati durante l'analisi dei gas di scarico sono trasmessi a un sistema elettronico che controlla continuamente gli iniettori. Il rapporto tra carburante e aria in arrivo al motore viene regolato continuamente. Queste regolazioni consentono di creare le condizioni ottimali per una combustione efficiente delle sostanze nocive (idrocarburi, ossido di carbonio e ossidi di azoto) con l'ausilio di un catalizzatore a tre vie.

Carburante

A benzina

La benzina deve essere conforme alla norma EN 228. La maggior parte dei motori funziona con carburante a 95 e 98 RON. Utilizzare carburante a 91 RON solo in casi eccezionali.

- La benzina a 95 RON può essere utilizzata durante la quida normale.
- Si raccomanda carburante a 98 RON per ottenere la massima potenza e il minimo consumo di carburante.

Per prestazioni e consumi di carburante ottimali a temperature superiori a +38 °C, si raccomanda l'utilizzo di benzina con il massimo numero di ottani.

IMPORTANTE

- Utilizzare esclusivamente benzina senza piombo per non danneggiare la marmitta catalitica.
- Non utilizzare mai additivi non raccomandati da Volvo.

Bioetanolo E85

Non modificare l'impianto di alimentazione o i relativi componenti. In caso di sostituzione dei componenti, utilizzare esclusivamente parti progettate appositamente per l'utilizzo di bioetanolo.

ATTENZIONE

Non utilizzare metanolo. L'etichetta all'interno dello sportello del serbatojo riporta i carburanti alternativi consentiti.

L'utilizzo di componenti non progettati appositamente per i motori a bioetanolo può causare incendi. lesioni personali o danni al motore.

Tanica di riserva

Si consiglia di rabboccare la tanica di riserva dell'automobile con benzina, vedere la nota nella casella a pagina 120.



IMPORTANTE

Verificare che la tanica di riserva sia fissata correttamente e il relativo tappo sia stagno.

ATTENZIONE

L'etanolo è sensibile alle scintille e, rabboccando una tanica di riserva con etanolo, si possono formare gas esplosivi.

Diesel

Utilizzare solo gasolio di marche note. Non utilizzare mai carburante di qualità dubbia. Il gasolio deve essere conforme alla norma EN 590 o JIS K2204. I motori diesel sono sensibili alle impurità, ad esempio una quantità eccessiva di particelle di zolfo.

A basse temperature (da -6 °C a -40 °, il gasolio può formare uno strato di paraffina che rende difficile l'avviamento. Le maggiori industrie produttrici forniscono anche carburante speciale per temperature esterne inferiori allo zero. Questo carburante è più fluido alle basse temperature e riduce il rischio di formazione di depositi di paraffina.

Il rischio di condensa nel serbatojo si riduce se il serbatoio viene mantenuto costantemente pieno. Assicurarsi che la zona intorno al tubo di rifornimento sia pulita durante il rifornimento. Evitare versamenti sulle superfici verniciate. Lavare con acqua e sapone se si verificano versamenti.



IMPORTANTE

Utilizzare esclusivamente carburanti conformi alle norme europee relative al gasolio.

Il contenuto di zolfo max è pari a 50 ppm.

Carburante



IMPORTANTE

Carburanti simili al gasolio da non utilizzare:

- Additivi speciali
- Marine Diesel Fuel
- Olio combustibile
- FAME¹ (Fatty Acid Methyl Ester) e olio vegetale.

Tali carburanti non soddisfano i requisiti Volvo e aumentano usura e danni al motore non coperti dalla garanzia Volvo.

Esaurimento del carburante

In caso di esaurimento del carburante in un motore diesel, per il riavvio dopo il rifornimento può essere necessario rivolgersi a un riparatore per lo sfiato dell'impianto di alimentazione, vista la sua particolare struttura.

In caso di spegnimento del motore per esaurimento del carburante, occorre attendere qualche istante prima di controllare l'impianto di alimentazione. Dopo aver effettuato il rifornimento e prima di avviare il motore, procedere in questo modo:

- Inserire la chiave telecomando a fondo nel blocchetto di accensione (vedere pagina 80).
- 2. Premere il pulsante **START senza** premere il pedale del freno e/o della frizione.
- 3. Attendere circa 1 minuto.
- Per accendere il motore: Premere il pedale del freno e/o della frizione, quindi premere di nuovo il pulsante START.



NOTA

Prima di effettuare il rifornimento per esaurimento del carburante:

 Fermarsi su una superficie più piana/ orizzontale possibile - se l'automobile è inclinata potrebbero formarsi sacche d'aria nel carburante.

Scarico della condensa dal filtro del carburante

Nel filtro del carburante la condensa viene separata dal carburante. La condensa potrebbe altrimenti causare problemi al motore.

Lo svuotamento del filtro del carburante deve essere effettuato attenendosi agli intervalli di sostituzione indicati nel Libretto di Servizio e Garanzia o qualora si sospetti l'utilizzo di carburante contaminato da impurità.



IMPORTANTE

Alcuni additivi speciali compromettono la funzione di separazione dell'acqua del filtro del carburante.

Filtro antiparticolato diesel (DPF)

Le automobili diesel sono dotate di filtro antiparticolato che aumenta l'efficacia della depurazione dei gas di scarico. Durante la guida normale, le particelle contenute nei gas di scarico vengono raccolte nel filtro. Per bruciare le particelle e svuotare il filtro si attiva la rigenerazione. A tal fine, il motore deve aver raggiunto la normale temperatura di esercizio.

La rigenerazione del filtro avviene automaticamente e in genere richiede 10-20 minuti. In caso di velocità media ridotta, può richiedere più tempo. Durante la rigenerazione, il consumo di carburante aumenta leggermente.

Rigenerazione in climi freddi
Se l'automobile viene utilizzata spesso per
brevi tragitti in climi freddi, il motore non raggiunge la normale temperatura di esercizio. In
tal caso, la rigenerazione del filtro antiparticolato diesel non avviene e il filtro non si svuota.

¹ Il gasolio può contenere una certa quantità di FAME e non è consentito aggiungerne ulteriormente.

Carburante

Quando il filtro si è riempito di particelle all'80% circa, si accende un triangolo di avvertimento giallo nel cruscotto e il display visualizza il messaggio Filt. ful. Pieno Vedere manuale.

Avviare la rigenerazione del filtro guidando l'automobile, preferibilmente su una strada extraurbana o un'autostrada, finché il motore non raggiunge la normale temperatura di esercizio. Continuare a guidare l'automobile per altri 20 minuti.



NOTA

Durante la rigenerazione si può avvertire una lieve riduzione temporanea della potenza del motore.

Al termine della rigenerazione, il messaggio di avvertimento viene cancellato automaticamente.

Utilizzare il riscaldatore di parcheggio* nei climi freddi affinché il motore raggiunga più velocemente la temperatura di esercizio.



IMPORTANTE

Se il filtro si riempie completamente di particelle, può essere difficile accendere il motore e il filtro smette di svolgere la sua funzione. In tal caso, può essere necessario sostituire il filtro.

Consumi di carburante ed emissioni di anidride carbonica

I dati sui consumi di carburante possono variare se l'automobile è dotata di accessori supplementari che incidono sul peso complessivo. Per informazioni sui pesi, vedere pagina 379 e la tabella a pagina 390.

Anche lo stile di guida e altri fattori non tecnici possono incidere sui consumi di carburante dell'automobile.

Il consumo è più elevato e la potenza erogata è inferiore quando si utilizza carburante a 91 RON.



NOTA

Condizioni meteorologiche estreme e guida con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, influenzano le prestazioni dell'automobile.



Carico

Generalità sul carico

La capacità di carico dipende dal peso a vuoto dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e di tutti gli optional riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente. Per maggiori informazioni sui pesi, vedere pagina 379.



Il baule si apre con un pulsante nel quadro luci o la chiave telecomando. vedere pagina 60.

ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.

Raccomandazioni per il carico

Posizionare il carico premuto contro lo schienale del sedile posteriore.

Notare che nessun oggetto deve impedire la funzione del sistema WHIPS dei sedili anteriori quando uno degli schienali del sedile posteriore è abbattuto, vedere pagina 27.

- Centrare il carico.
- Sistemare gli oggetti pesanti più in basso possibile. Non sistemare carichi pesanti sullo schienale ribaltato.

- Avvolgere una protezione morbida intorno ai bordi affilati per non danneggiare il rivestimento.
- Ancorare tutti i carichi fissando cinghie o fasce di fissaggio negli occhielli fermacarico.

ATTENZIONE

In caso di collisione frontale a 50 km/h, un oggetto libero che pesa 20 kg è sottoposto a una spinta che produce un impatto pari a 1000 kg.

ATTENZIONE

L'effetto protettivo della tendina gonfiabile potrebbe venire compromesso o annullato in caso di carichi troppo alti.

Non caricare oggetti che superano in altezza gli schienali.

ATTENZIONE

Ancorare sempre i carichi. In caso di frenata brusca potrebbero essere catapultati e ferire ali occupanti.

Avvolgere una protezione morbida intorno a bordi affilati e angoli appuntiti.

Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento prima di caricare/scaricare oggetti lunghi. Il carico potrebbe infatti spostare la leva marce o la leva selettrice inserendo una marcia e quindi provocare il movimento dell'automobile.

Sedile anteriore

Anche lo schienale del sedile del passeggero può essere ribaltato per fare spazio a un carico lungo, vedere pagina 82.

Carico sul tetto

Utilizzo del portapacchi

Per evitare di danneggiare l'automobile e per garantire la massima sicurezza durante la quida, si raccomanda di utilizzare i portapacchi Volvo.

Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio fornite con il portapacchi.

Carico

- Controllare regolarmente che i portapacchi e il carico siano fissati correttamente.
 Ancorare il carico con fasce di fissaggio.
- Distribuire il carico uniformemente sui portapacchi. Sistemare gli oggetti più pesanti sotto.
- La resistenza al vento dell'automobile e il consumo di carburante aumentano in proporzione alle dimensioni del carico.
- Guidare con cautela. Evitare accelerazioni improvvise, frenate brusche e curve ad alta velocità.

ATTENZIONE

Il baricentro dell'automobile e le caratteristiche di guida cambiano se è presente un carico sul tetto. Per informazioni sul carico max consentito sul tetto, compresi portapacchi ed eventuale box sul tetto, vedere pagina 379.

Reclinazione degli schienali del sedile posteriore

Per ribaltare il sedile posteriore, vedere pagina 84.

Occhielli fermacarico





Gli occhielli fermacarico ripiegabili¹ si utilizzano per fissare le cinghie che mantengono fermi gli oggetti nel bagagliaio.

⚠ ATTENZIONE

Oggetti duri, affilati e/o pesanti sistemati all'interno o sporgenti possono provocare lesioni personali in caso di frenata brusca. Fissare sempre gli oggetti grandi e pesanti con la cintura di sicurezza o la cinghia di fissaggio.

¹ Il numero di occhielli e la relativa posizione varia a seconda del mercato.

Carico

Supporto per borse della spesa*



Supporto per borse della spesa sotto la botola apribile.

Il supporto per borse della spesa mantiene in posizione le borse impedendone il rovesciamento nel bagagliaio.

- 1. Sollevare il supporto integrato alla botola nel bagagliaio.
- 2. Fissare le borse della spesa con la cinghietta e fissare i manici ai ganci.

Presa elettrica da 12 V*



Sollevare il coperchio per accedere alla presa elettrica.

 La presa eroga tensione anche se la chiave telecomando non è inserita nel blocchetto di accensione.



IMPORTANTE

L'intensità di corrente massima è di 10 A (120 W).



NOTA

Considerare che l'uso della presa elettrica con il motore spento comporta il rischio di scaricamento della batteria dell'auto.



NOTA

Il compressore per la riparazione pneumatici provvisoria è testato e approvato da Volvo. Per informazioni sull'utilizzo del sistema di riparazione pneumatici provvisoria (TMK) raccomandato da Volvo, vedere pagina 328.

Bagagliaio

Sportello per sci

Lo sportello nello schienale può essere aperto per trasportare oggetti lunghi e stretti.







- 1 Ribaltare lo schienale destro.
- Sbloccare lo sportello nello schienale posteriore agendo sul fermo verso l'alto e premendo contemporaneamente lo sportello verso il basso/in avanti.
- Riportare in posizione eretta lo schienale con lo sportello aperto.

Utilizzare la cintura di sicurezza per fissare il carico.

\wedge

ATTENZIONE

Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento prima di caricare o scaricare. Un oggetto potrebbe inserire la leva marce/ selettrice, provocando il movimento involontario dell'automobile.

Rimozione dello sportello

Dopo aver sbloccato lo sportello e abbassato all'indietro lo schienale, aprire lo sportello di circa 30° e tirarlo verso l'alto in linea retta.

Montaggio dello sportello

Rimontare lo sportello nelle scanalature dietro il rivestimento e chiudere lo sportello.

Guida con rimorchio

Generalità

La capacità di carico dipende dal peso a vuoto dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e di tutti gli optional, ad esempio il gancio di traino, riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente. Per maggiori informazioni sui pesi, vedere pagina 379.

Se il dispositivo di traino è stato montato da Volvo, l'automobile viene fornita con le attrezzature necessarie per la guida con rimorchio.

- Il dispositivo di traino dell'auto deve essere omologato.
- Se il montaggio è stato successivo, verificare presso il proprio concessionario Volvo che l'automobile sia equipaggiata per la quida con rimorchio.
- Mettere il carico nel rimorchio in modo che la pressione sul dispositivo di traino dell'automobile rispetti la pressione massimale sulla sfera.
- Aumentare la pressione dei pneumatici fino a raggiungere quella raccomandata per il pieno carico. Per la posizione dell'etichetta pressione pneumatici, vedere pagina 324.
- Il motore viene sottoposto a carichi maggiori guando si guida con un rimorchio.
- Non viaggiare con un rimorchio pesante se l'automobile è nuova. Attendere di avere

raggiunto una percorrenza di almeno 1000 km.

- Sulle discese lunghe e ripide, i freni sono sollecitati molto più del solito. Scalare alla marcia inferiore e mantenere una velocità adeguata.
- Per motivi di sicurezza, non superare la velocità max consentita dell'automobile con rimorchio. Seguire le norme vigenti per le velocità e i pesi consentiti.
- Mantenere una bassa velocità, in caso di guida prolungata con un rimorchio lungo una salita ripida.
- Evitare di guidare con rimorchio su pendenze superiori al 12 %.

Cavo rimorchio

Se il dispositivo di traino è dotato di un connettore a 13 pin e il rimorchio di un connettore a 7 pin, è necessario un adattatore. Utilizzare un cavo adattatore approvato da Volvo. Accertarsi che il cavo non strisci per terra.

Indicatori di direzione e luci di arresto del rimorchio

Se uno degli indicatori di direzione del rimorchio è difettoso, la spia degli indicatori di direzione sul quadro comandi combinato lampeggia più velocemente del normale e il display visualizza Lamp. difettosa Ind. dir. rimor.. Se una delle luci di arresto del rimorchio è difettosa, il display visualizza Lamp. difettosa Luce stop rim..

Regolazione del livello*

Gli ammortizzatori posteriori mantengono un'altezza costante a prescindere dal carico dell'automobile (fino al peso max consentito). Ad automobile ferma, è normale che il retrotreno si abbassi leggermente.

Pesi del rimorchio

Per maggiori informazioni sui pesi del rimorchio consentiti da Volvo, vedere pagina 380.

(i)

NOTA

I pesi massimi del rimorchio riportati sono quelli consentiti da Volvo. Le direttive nazionali possono prevedere altre limitazioni per il peso del rimorchio e i limiti di velocità. I ganci di traino possono essere omologati per pesi superiori a quelli consentiti per l'automobile.

ATTENZIONE

Seguire le raccomandazioni relative al peso del rimorchio. In caso contrario, l'automobile e il rimorchio possono essere difficili da controllare in caso di manovre e frenate di emergenza.



Guida con rimorchio

Cambio manuale

Surriscaldamento

In caso di guida con rimorchio in zone collinari con clima caldo sussiste il rischio di surriscaldamento.

 Non procedere a regimi superiori a 4.500 giri/min. (motori diesel: 3.500 giri/min.). L'olio potrebbe surriscaldarsi.

Motore diesel 5 cil

 Se sussiste il rischio di surriscaldamento, un regime motore di 2.300-3.000 giri/min. è ideale per il corretto ricircolo del refrigerante.

Cambio automatico

Surriscaldamento

In caso di guida con rimorchio in zone collinari con clima caldo sussiste il rischio di surriscaldamento.

- Il cambio automatico seleziona sempre la marcia giusta in base al carico e al regime.
- In caso di surriscaldamento si accende una spia di allarme sul cruscotto e viene visualizzato un messaggio. Seguire la raccomandazione.

Pendenze ripide

 Non forzare il cambio automatico in una marcia superiore a quella "richiesta" dal motore. La guida con marce alte e regimi bassi non è sempre la più economica.



IMPORTANTE

Vedere anche le informazioni speciali sulla guida a bassa velocità con rimorchio per le automobili con cambio automatico Powershift a pagina 128.

Parcheggio in pendenza

- 1. Premere il freno di servizio.
- Inserire il freno di stazionamento.
- s. Portare la leva selettrice in posizione P.
- Rilasciare il freno di servizio.
- La leva selettrice deve trovarsi in posizione
 P quando si parcheggia un'automobile con cambio automatico e rimorchio. Inserire sempre il freno di stazionamento.
- Quando si parcheggia un'automobile con rimorchio in pendenza, applicare sempre ceppi per bloccare le ruote.

Avviamento in pendenza

- 1. Premere il freno di servizio.
- Portare la leva selettrice in posizione di marcia D.

- Disinserire il freno di stazionamento.
- Rilasciare il freno di servizio e riprendere la marcia.

Dispositivo di traino

Se l'automobile è dotata di gancio di traino smontabile, seguire attentamente le istruzioni di montaggio della parte smontabile, vedere pagina 307.



ATTENZIONE

Se l'automobile è dotata di gancio di traino smontabile Volvo:

- Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio.
- La parte smontabile deve essere bloccata con la chiave prima di mettersi in marcia.
- Controllare che la finestra di indicazione sia verde.

Controlli importanti

 Pulire e ingrassare regolarmente la sfera del gancio di traino.



NOTA

Quando si utilizza un gancio dotato di stabilizzatore, la sfera non necessita di lubrificazione.



Guida con rimorchio

Conservazione del gancio di traino smontabile



Vano per il gancio di traino.





IMPORTANTE

Smontare sempre il gancio di traino dopo l'uso e conservarlo nell'apposito vano.





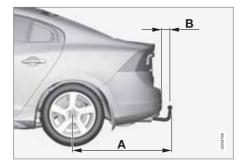

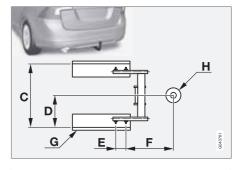

Misure, attacchi (mm)	
Α	998
В	80
С	854
D	427
Е	109
F	282
G	Traversa laterale
Н	Centro della sfera

Guida con rimorchio

Montaggio del gancio di traino



Togliere il carter protettivo tirandolo indietro in linea retta ⋈ dopo aver premuto il fermo ...



2 Controllare che il meccanismo sia in posizione sbloccata ruotando la chiave in senso orario.



3 La finestra di indicazione deve essere rossa.



Inserire e fare scorrere il gancio di traino finché non si sente un "clic".



La finestra di indicazione deve essere verde.



Ruotare la chiave in senso antiorario in posizione bloccata. Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione.

Guida con rimorchio



7 Controllare che il gancio di traino sia fissato provando a tirare verso l'alto, il basso e all'indietro.

ATTENZIONE

Se il gancio di traino non è inserito correttamente, smontarlo e rimontarlo come descritto sopra.

IMPORTANTE

Lubrificare solo la sfera a cui si collega il cappuccio del gancio. Il resto del gancio deve rimanere pulito e asciutto.



8 Cavo di sicurezza.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il cavo di sicurezza del rimorchio sia fissato all'attacco corretto.

Rimozione del gancio di traino



Inserire la chiave e ruotarla in senso orario in posizione sbloccata.



Premere la manopola di bloccaggio • e ruotarla in senso antiorario (2) finché non si sente un "clic".



3 Ruotare la manopola di bloccaggio a fondo e tenerla premuta mentre si estrae e si solleva il gancio di traino.



Guida con rimorchio



ATTENZIONE

Fissare adeguatamente il gancio di traino se viene conservato nell'automobile, vedere pagina 306.



Fare scorrere il carter protettivo finché non scatta in posizione.

Controllo della stabilità per il traino - TSA*

Il sistema TSA (Trailer Stability Assist) ha il compito di stabilizzare l'automobile con un rimorchio collegato nelle situazioni in cui entrambi iniziano a oscillare.

La funzione TSA è integrata nel sistema **DSTC** (Dynamic Stability and Traction Control), vedere pagina 150.

Funzione

Il fenomeno di oscillazione può interessare tutte le combinazioni di automobili e rimorchi. Generalmente si verifica a velocità molto elevate. Tuttavia, se il rimorchio è sovraccarico o contiene un carico distribuito in modo errato, ad esempio sistemato troppo indietro, l'oscillazione può verificarsi anche a velocità inferiori (70-90 km/h).

L'oscillazione si innesca solo per effetto di un fattore scatenante, ad esempio:

- L'automobile con rimorchio è esposta a un improvvisa raffica di vento laterale.
- L'automobile con rimorchio procede su una strada dissestata o su un dosso.
- Movimenti bruschi del volante.

Utilizzo

Una volta innescata, l'oscillazione può essere difficile o impossibile da attenuare. In tal caso, automobile e rimorchio diventano difficili da controllare e sussiste il rischio di uscire dalla corsia o dalla carreggiata.

Il sistema TSA controlla continuamente i movimenti dell'automobile, soprattutto quelli laterali. Se il sistema rileva un'oscillazione, regola separatamente i freni delle ruote anteriori per stabilizzare automobile e rimorchio. Spesso questo intervento è sufficiente affinché il conducente riprenda il controllo dell'automobile.

Se l'oscillazione non si attenua nonostante il primo intervento del sistema TSA, si inseriscono i freni di tutte le ruote di automobile e rimorchio e la potenza del motore viene ridotta. Quando l'oscillazione si attenua e l'automobile con rimorchio si ristabilizza, il sistema TSA interrompe la regolazione e il conducente riprende il pieno controllo dell'automobile.

Varie

Il sistema TSA può intervenire se la velocità è compresa fra 60 e 160 km/h.



NOTA

La funzione TSA si disattiva se il conducente seleziona la modalità **Sport**, vedere pagina 150.

Il TSA potrebbe non intervenire se il conducente tenta di contenere l'oscillazione con movimenti bruschi del volante in quanto, in tal caso, il sistema TSA non è in grado di determinare se l'oscillazione è dovuta al rimorchio o al conducente.

Quando il sistema TSA interviene, si accende la spia **DSTC** nel quadro comandi combinato.

Traino e trasporto

Traino

Prima di trainare l'automobile, controllare la velocità massima consentita dalla legge per il traino.

- Sbloccare il bloccasterzo inserendo la chiave telecomando nel blocchetto di accensione e tenendo premuto il pulsante START/STOP ENGINE - si attiva la posizione della chiave II. vedere pagina 80 per maggiori informazioni sulle posizioni della chiave.
- 2. Durante il traino, la chiave del telecomando deve sempre rimanere nel blocchetto di accensione.
- 3. Quando il veicolo trainante rallenta, mantenere tesa la fune di traino frenando leggermente all'occorrenza per evitare strappi bruschi.
- 4. Tenersi pronti a frenare all'occorrenza.

ATTENZIONE

- Prima del traino, controllare che il bloccasterzo sia sbloccato.
- La chiave telecomando deve trovarsi in posizione II - in posizione I, tutti gli airbag sono disattivati.
- Non estrarre mai la chiave telecomando dal blocchetto di accensione durante il traino.

ATTENZIONE

Il servofreno e il servosterzo non funzionano quando il motore è spento. È necessario premere il pedale del freno con una forza circa 5 volte superiore al normale e lo sterzo è molto più duro del solito.

Cambio manuale

Prima del traino:

Portare la leva marce in folle e disinserire il freno di stazionamento.

Cambio automatico Geartronic



IMPORTANTE

L'automobile deve essere sempre trainata in avanti.

Non trainare automobili con cambio automatico a una velocità superiore a 80 km/h e per percorsi superiori a 80 km.

Prima del traino:

Portare la leva selettrice in posizione N e disinserire il freno di stazionamento.

Cambio automatico Powershift

Si sconsiglia di trainare il modello con cambio Powershift, in quanto il motore deve essere acceso per garantire una lubrificazione adequata del cambio. Se il traino non può essere evitato, percorrere il tratto più breve possibile procedendo a una velocità molto bassa.

Per verificare se l'automobile è dotata di cambio Powershift, controllare la designazione riportata sull'etichetta del cambio sotto il cofano, vedere pagina 376. La designazione "MPS6" corrisponde al cambio Powershift -, altrimenti il veicolo è dotato di cambio automatico Geartronic.

07

Traino e trasporto



IMPORTANTE

Non trainare l'automobile.

- Per spostare l'automobile da un luogo pericoloso è comunque possibile trainarla per un breve tragitto (max 10 km) a bassa velocità (max 10 km/h). L'automobile deve sempre essere trainata in avanti.
- Per percorrere distanze superiori a 10 km, l'automobile deve essere trainata con le ruote motrici sollevate da terra. Si raccomanda di richiedere un servizio di soccorso professionale.

Prima del traino:

 Portare la leva selettrice in posizione N e disinserire il freno di stazionamento.

Ausilio all'avviamento

Non trainare mai l'automobile per avviarla. Se la batteria è scarica e il motore non si accende, utilizzare una batteria ausiliaria, vedere pagina 122.



IMPORTANTE

Se si traina l'automobile per avviarla, si può danneggiare la marmitta catalitica.

Occhiello di traino

L'occhiello di traino si avvita in una presa filettata dietro una copertura sul lato destro del paraurti anteriore o posteriore.

Montaggio dell'occhiello di traino





Rimozione delle coperture anteriore e posteriore.

- Prendere l'occhiello di traino collocato sotto la botola nel bagagliaio.
- 2 La copertura del punto di fissaggio dell'occhiello di traino è disponibile in due versioni che si aprono in modo diverso:
 - La versione a una presa si apre facendo leva con una moneta o simile. Sollevare la copertura e rimuoverla.
 - L'altra versione presenta un segno su un lato o in un angolo: Premere sul segno con un dito sollevando contemporaneamente il lato/l'angolo con una moneta o simile. La copertura ruota intorno al proprio asse e può essere rimossa.

Avvitare l'occhiello di traino fino alla flangia. Serrare l'occhiello a fondo, ad esempio con la chiave per i dadi delle ruote.

Dopo l'utilizzo, svitare l'occhiello di traino e riporlo nel bagagliaio.

Infine, rimontare la copertura sul paraurti.



IMPORTANTE

L'occhiello di traino deve essere utilizzato solo per il traino su strada, **non** per eventuali traini di recupero. Per effettuare traini di recupero, richiedere un'assistenza professionale.

Traino e trasporto



NOTA

In alcune automobili con gancio di traino montato, l'occhiello di traino non può essere fissato all'attacco posteriore. In tal caso, fissare la fune di traino al gancio di traino.

Per questo motivo, si consiglia di conservare la sfera del gancio di traino smontabile nell'automobile.

Trasporto

Per effettuare traini di recupero, richiedere un'assistenza professionale.





IMPORTANTE

L'automobile deve essere sempre trasportata in avanti.

 Le automobili a trazione integrale (AWD) con avantreno sollevato non devono essere trasportate a una velocità superiore a 70 km/h. Inoltre, non devono essere trasportate per percorsi superiori a 50 km.

Generalità	316
Sostituzione dei pneumatici	321
Pressione pneumatici	324
Triangolo di emergenza e cassetta del pronto soccorso*	
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)*	326
Riparazione pneumatici provvisoria (TMK)	328

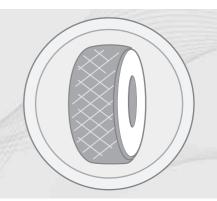

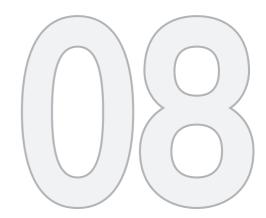

RUOTE E PNEUMATICI





08 Ruote e pneumatici

Generalità

Caratteristiche di guida

I pneumatici sono molto importanti per le caratteristiche di guida dell'automobile. Tipo, dimensioni, pressione e classe di velocità dei pneumatici sono importanti per la guida dell'automobile.

Senso di rotazione



La freccia indica il senso di rotazione del pneumatico.

I pneumatici con il battistrada studiato appositamente per ruotare in un solo senso sono contrassegnati da una freccia. Infatti, i pneumatici devono ruotare nello stesso senso per l'intera durata di servizio. Possono essere scambiati solo fra anteriore e posteriore ma mai da sinistra a destra (o viceversa). I pneumatici installati in modo errato alterano le caratteristiche di frenata dell'automobile e la capacità di allontanare pioggia, neve e fango.

I pneumatici con battistrada più profondo devono sempre essere montati sul retrotreno per ridurre il rischio di sbandamento.

(i)

NOTA

Controllare che entrambe le coppie di ruote siano dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e della stessa marca.


Attenersi alla pressione pneumatici raccomandata nella relativa tabella, vedere pagina 394.

Manutenzione dei pneumatici

Invecchiamento dei pneumatici

Dopo 6 anni di servizio, tutti i pneumatici devono essere controllati da un gommista, anche se sembrano integri. Infatti i pneumatici invecchiano e si deteriorano anche se sono usati poco o nuovi. Le prestazioni potrebbero ridursi. Quanto detto vale anche per i pneumatici conservati per utilizzo futuro. Un esempio dei segnali esterni che indicano che il pneumatico non è adatto all'uso è dato dalla presenza di spaccature o scoloriture.

Pneumatici nuovi

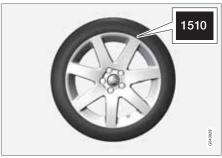

I pneumatici sono deperibili. Dopo alcuni anni iniziano a indurirsi e le caratteristiche di attrito peggiorano gradualmente. Si raccomanda quindi di montare pneumatici più nuovi possibile quando si sostituiscono. Questo è particolarmente importante per i pneumatici invernali. Le ultime cifre della sequenza numerica indicano la settimana e l'anno di produzione. Questo è il marchio DOT (Department of Transportation) dei pneumatici, indicato con quattro cifre, ad esempio 1510. Il pneumatico in figura è stato prodotto la settimana 15 dell'anno 2010.

Pneumatici estivi e invernali

Quando si passa dalle ruote estive a quelle invernali e viceversa, contrassegnare le ruote

Generalità

indicando la posizione in cui erano montate, ad esempio S = sinistra e D = destra.

Usura e manutenzione

Una pressione dei pneumatici corretta garantisce un'usura più uniforme, vedere pagina 324. Stile di guida, pressione dei pneumatici, clima e caratteristiche della strada influenzano l'invecchiamento e l'usura dei pneumatici. Per evitare differenze nella profondità del battistrada e prevenirne l'usura, si consiglia di invertire i pneumatici. Invertirli la prima volta dopo circa 5.000 km, quindi ogni 10.000 km. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo in caso di incertezza circa la profondità del battistrada. Se i pneumatici presentano già notevoli differenze di usura (battistrada con divergenza di profondità >1 mm), i pneumatici meno usurati devono essere montati sulle ruote posteriori. Solitamente è più facile compensare uno slittamento sull'asse anteriore rispetto all'asse posteriore. Nel primo caso l'automobile prosequirebbe in linea retta, mentre se slittasse posteriormente sbanderebbe di lato e il conducente potrebbe perdere completamente il controllo. Per questo è importante che le ruote posteriori non perdano mai l'aderenza prima delle ruote anteriori.


Le ruote devono essere conservate in posizione orizzontale o appese, non in verticale.

\mathbb{A}

ATTENZIONE

Un pneumatico danneggiato può comportare la perdita di controllo dell'automobile.

Pneumatici dotati di indicatori di usura

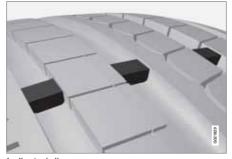

Indicatori di usura.

Gli indicatori di usura sono aree strette e in rilievo posizionate trasversalmente sul battistrada. La sigla **TWI** (Tread Wear Indicator) è stampata sul lato del pneumatico. Quando il pneumatico è consumato a tal punto che rimangono solo 1,6 mm di battistrada, queste bande sono chiaramente visibili. In tal caso, sostituire i pneumatici al più presto. Ricordare che un pneumatico con un battistrada così sot-

tile ha un'aderenza molto scarsa in caso di pioggia o neve.

Cerchioni e dadi delle ruote

1

IMPORTANTE

I dadi delle ruote devono essere serrati a 140 Nm. In caso di serraggio eccessivo, si può danneggiare il giunto a vite.

Utilizzare esclusivamente cerchioni originali Volvo collaudati e omologati. Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.

Dadi delle ruote antifurto*

I dadi delle ruote antifurto* possono essere utilizzati sia con i cerchioni in alluminio che con quelli in acciaio. Sotto il tappetino del bagagliaio è previsto un vano per la chiave per i dadi delle ruote antifurto.

Generalità

Attrezzi




Sotto il tappetino del bagagliaio sono riposti l'occhiello di traino, il martinetto* e la chiave per i dadi delle ruote*. Qui è riposta anche la chiave per i dadi delle ruote antifurto.

Martinetto*

Utilizzare il martinetto originale solo per la sostituzione con la ruota di scorta. La vite del martinetto deve sempre essere lubrificata adequatamente.

Attrezzi - rimessaggio

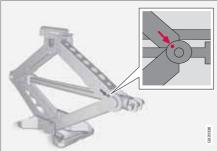

Dopo l'utilizzo, riporre correttamente gli attrezzi e il martinetto*. Girare la manovella del martinetto in modo che occupi poco spazio.

(1)

IMPORTANTE

Riporre gli attrezzi e il martinetto* nei relativi vani nel bagagliaio quando non vengono utilizzati.

Pneumatici invernali

Volvo raccomanda pneumatici invernali di determinate dimensioni. Le dimensioni dei pneumatici variano in base al tipo di motore. Occorre montare i pneumatici invernali corretti su tutte e quattro le ruote.



NOTA

Si raccomanda di consultare un riparatore autorizzato Volvo in merito ai cerchioni e ai pneumatici più adatti.

Pneumatici chiodati

I pneumatici invernali chiodati devono essere rodati per 500-1000 km, guidando lentamente e con cautela, in modo che i chiodi si posizionino correttamente nei pneumatici. In questo modo si prolunga la durata dei pneumatici e, in particolare, dei chiodi.



NOTA

Le norme relative all'uso dei pneumatici chiodati variano da Paese a Paese.

Profondità del battistrada

I fondi stradali coperti di ghiaccio o neve e i climi rigidi comportano un impiego più gravoso dei pneumatici rispetto ai climi miti. Volvo consiglia quindi di utilizzare pneumatici invernali con una profondità del battistrada di almeno 4 mm.

Catene da neve usate

Le catene da neve devono essere usate solo sulle ruote anteriori (anche nelle automobili a trazione integrale).

Generalità

Non superare mai 50 km/h con le catene da neve montate. Non guidare su fondi stradali sconnessi per non usurare eccessivamente catene da neve e pneumatici.



ATTENZIONE

Utilizzare catene da neve originali Volvo o catene equivalenti adatte a modello di automobile, dimensioni dei pneumatici e cerchioni. In caso di incertezza, si raccomanda di consultare un riparatore autorizzato Volvo. L'utilizzo di catene errate può causare gravi danni all'automobile e incidenti.

Specifiche

L'automobile è stata omologata come tale, quindi solo alcune combinazioni di ruote e pneumatici sono approvate. Per le combinazioni consentite, vedere pagina 394

Dimensioni delle ruote (cerchioni)

Un esempio di designazione delle dimensioni delle ruote (cerchioni) è 7Jx16x50.

7	Larghezza del cer- chione in pollici
J	Profilo della flangia del cerchione

16	Diametro del cer- chione in pollici
50	Offset in mm (distanza fra centro della ruota e superfi- cie di contatto con il mozzo)

Dimensioni dei pneumatici

Per tutti i pneumatici esiste una designazione delle dimensioni. Esempio: 215/55R16 97W.

215	Larghezza del pneumatico (mm)
55	Rapporto fra l'altezza del fianco e la larghezza del pneumatico (%)
R	Pneumatici radiali
16	Diametro del cerchione in pollici (")
97	Codice per carico pneumatici max consentito, indice di carico (LI)
W	Codice per velocità max consentita, classe di velocità (SS). (In questo caso 270 km/h).

Indice di carico

Ogni pneumatico ha una determinata capacità di carico, indicata dall'indice di carico (LI). Il peso dell'automobile determina la capacità di

carico richiesta dai pneumatici. Gli indici minimi consentiti sono riportati in tabella, vedere pagina 394.

Classi di velocità

Per ogni pneumatico è prevista una determinata velocità max, indicata dalla classe di velocità (Speed Symbol, SS).

La classe di velocità dei pneumatici deve corrispondere almeno alla velocità max dell'automobile. Le classi di velocità minime consentite sono riportate in tabella, vedere pagina 394.

L'unica eccezione è rappresentata dai pneumatici invernali (chiodati e non), per i quali è consentita una classe di velocità inferiore. Se si utilizzano questi pneumatici, l'automobile non deve procedere a velocità superiori a quelle della classe dei pneumatici (ad esempio, la classe Q prevede una velocità max di 160 km/h).

La velocità di marcia deve essere regolata in base al fondo stradale, non alla classe di velocità dei pneumatici.



NOTA

Velocità max consentita riportata nella tabella.



08 Ruote e pneumatici

Generalità

- Q 160 km/h (si utilizza solo su pneumatici invernali)
- T 190 km/h
- H 210 km/h
- V 240 km/h
- W 270 km/h
- Y 300 km/h

ATTENZIONE

L'auto deve essere dotata di pneumatici con indice di carico (LI) e classe di velocità (SS) uguali o superiori a quelli specificati. Un pneumatico con indice di carico o classe di velocità troppo bassi tende a surriscaldarsi.



Sostituzione dei pneumatici

Ruota di scorta speciale*

Le seguenti istruzioni sono valide qualora sia stata acquistata una ruota di scorta come accessorio. Se l'automobile non è dotata di ruota di scorta, vedere le informazioni sulla riparazione pneumatici provvisoria (TMK) a pagina 328.

Il ruotino di scorta deve essere sostituito al più presto con una ruota standard. L'uso della ruota di scorta potrebbe alterare le caratteristiche di guida dell'automobile. La ruota di scorta è più piccola di quella normale. L'altezza libera da terra è quindi inferiore. Prestare attenzione ai marciapiedi alti ed evitare gli autolavaggi. Se la ruota di scorta si trova sull'assale anteriore non è possibile montare le catene da neve. Nelle automobili a trazione integrale, la trazione posteriore potrebbe disinserirsi. Non è consentito riparare la ruota di scorta. La pressione corretta della ruota di scorta è indicata nella tabella delle pressioni pneumatici, vedere pagina 394.



IMPORTANTE


Non superare mai 80 km/h con una ruota di scorta montata.



IMPORTANTE


L'automobile non deve mai essere guidata con più di un "Ruotino di scorta" montato.

La ruota di scorta è fornita in una custodia da conservare adeguatamente fissata con cinghie nel bagagliaio.

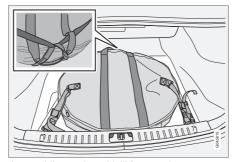

Automobile con 2 occhielli fermacarico.

Rivolgere l'impugnatura della custodia della ruota di scorta verso il sedile posteriore. Inserire negli occhielli fermacarico i ganci delle cinghie di fissaggio cucite. Fissare la cinghia lunga a uno degli occhielli fermacarico, tirarla intorno alla ruota di scorta e infilarla nell'impugnatura inferiore. Tirare la cinghia corta sopra quella lunga. Fissarla nell'altro occhiello fermacarico e stringerla.

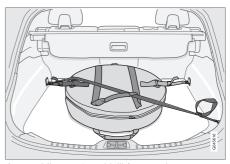

Automobile con 4 occhielli fermacarico.

Rivolgere l'impugnatura della custodia della ruota di scorta verso di sé. Inserire negli occhielli fermacarico anteriori i ganci delle cinghie di fissaggio cucite. Fissare la cinghia lunga a uno degli occhielli fermacarico anteriori, tirarla in diagonale sulla ruota di scorta e infilarla nell'impugnatura superiore. Tirare la cinghia corta sopra quella lunga. Fissarla nell'occhiello fermacarico posteriore e stringerla.

Estrazione della ruota di scorta

- Sganciare le cinghie, estrarre la ruota di scorta dal bagagliaio e sfilarla dalla relativa custodia.
- 2. Sollevare il tappetino del bagagliaio.
- Estrarre gli attrezzi e il martinetto dal blocco in schiuma.

08 Ruote e pneumatici

Sostituzione dei pneumatici

Rimozione

Esporre il triangolo di emergenza, vedere pagina 325 se si deve sostituire una ruota in un luogo trafficato. Assicurarsi che l'automobile e il martinetto* poggino su una superficie solida e orizzontale.

 Inserire il freno di stazionamento e ingranare la retromarcia o selezionare la posizione P se l'automobile è dotata di cambio automatico.

ATTENZIONE

Controllare che il martinetto sia integro e pulito, con i filetti lubrificati correttamente.




Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto* specifico per ogni modello di automobile, vedere l'etichetta sul martinetto.


L'etichetta riporta anche la portata max del martinetto a una determinata altezza di sollevamento minima.

 Estrarre il martinetto*, la chiave per i dadi delle ruote* e l'attrezzo di rimozione dei copriruota*, posizionati sotto il tappetino del bagagliaio. Qualora si utilizzi un altro martinetto, vedere pagina 334.

- Bloccare davanti e dietro le ruote che rimangono sul terreno. Utilizzare, ad esempio, ceppi o grosse pietre.
- Le automobili con cerchioni in acciaio sono dotate di copriruote staccabili. Afferrare e smontare gli eventuali copriruota integrali utilizzando l'attrezzo di rimozione. In alternativa è possibile rimuoverli manualmente.

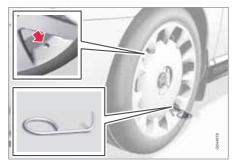

 Avvitare a fondo l'occhiello di traino con la chiave per i dadi delle ruote* come illustrato di seguito.

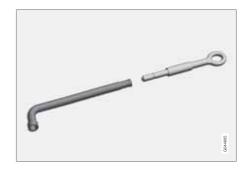

IMPORTANTE

L'occhiello di traino deve essere avvitato a fondo nella chiave per i dadi delle ruote.

 Allentare i dadi della ruota di ½-1 giro in senso antiorario con la relativa chiave.

∧ ATTENZIONE


Non interporre alcun oggetto fra il terreno e il martinetto o fra il martinetto e il relativo attacco.

 Su ogni lato dell'automobile vi sono due attacchi per il martinetto. Presso ogni attacco è presente un'apertura nella copertura in plastica. Abbassare il piede del mar-



Sostituzione dei pneumatici

tinetto in modo che venga premuto contro il terreno.

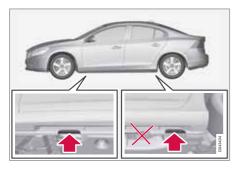

IMPORTANTE

Il terreno deve essere solido, liscio e piano.

 Sollevare l'automobile quanto basta affinché la ruota si muova liberamente. Togliere i dadi e rimuovere la ruota.

Montaggio

- Pulire le superfici di appoggio fra ruota e mozzo.
- 2. Montare la ruota. Serrare a fondo i dadi della ruota.

3. Abbassare l'automobile in modo che la ruota non possa girare.



- Serrare i dadi della ruota in sequenza. È importante serrare i dadi alla coppia corretta. Serrare a 140 Nm. Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.
- Reinstallare gli eventuali copriruota integrali.



NOTA

In sede di montaggio, la presa per la valvola sul copriruota deve essere allineata alla valvola sul cerchione.

ATTENZIONE

Non infilarsi mai sotto l'automobile quando è sollevata con il martinetto.

Quando si solleva l'automobile con il martinetto, i passeggeri devono lasciare l'abitacolo.

Parcheggiare l'automobile in modo che i passeggeri siano separati dal ciglio della strada dall'automobile o, preferibilmente, da un guardrail.

(i)

NOTA

Il tradizionale martinetto dell'automobile è progettato per un uso saltuario e limitato nel tempo, ad esempio la sostituzione di una ruota a seguito di foratura, il cambio dei pneumatici invernali/estivi ecc. Per sollevare l'automobile è consentito solamente l'uso del martinetto in dotazione al modello specifico. Se l'automobile è sollevata con maggiore frequenza o per periodi più lunghi rispetto alla normale sostituzione di una ruota, si raccomanda un martinetto da officina. In tal caso, attenersi ai manuali di istruzioni in dotazione all'attrezzatura.

08 Ruote e pneumatici

Pressione pneumatici

Press. pneum.



L'etichetta pressione pneumatici sul montante della portiera del conducente (tra portiera anteriore e posteriore) indica le pressioni dei pneumatici richieste in base al carico e alla velocità. Queste sono riportate anche nella tabella delle pressioni pneumatici, vedere pagina 394.

- Pressione pneumatici per le dimensioni dei pneumatici raccomandate
- Pressione ECO¹



NOTA

La pressione dei pneumatici cambia in caso di sbalzi di temperatura.

Economia di carburante, pressione ECO

Per velocità inferiori a 160 km/h, si raccomanda la pressione dei pneumatici nominale (sia a pieno carico che con carico leggero) per un maggiore risparmio di carburante.

Controllo della pressione pneumatici

Controllare la pressione dei pneumatici ogni mese.

Controllare la pressione a pneumatici freddi. Per pneumatici freddi si intendono i pneumatici a temperatura ambiente. I pneumatici si riscaldano dopo pochi chilometri e la loro pressione aumenta.

I pneumatici con una pressione insufficiente aumentano il consumo di carburante, inoltre presentano una vita utile e una tenuta di strada inferiori. Durante la guida, i pneumatici con una pressione insufficiente possono surriscaldarsi e danneggiarsi. La pressione dei pneumatici influenza il comfort di guida, i rumori all'interno dell'abitacolo e le caratteristiche di guida.



NOTA


La pressione pneumatici diminuisce con il tempo. Questo è del tutto normale. Inoltre, la pressione pneumatici varia in base alla temperatura ambiente.

08

¹ La pressione ECO riduce il consumo di carburante.

Triangolo di emergenza e cassetta del pronto soccorso*

Triangolo di emergenza

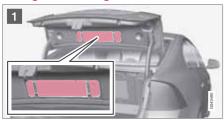






Il triangolo di emergenza è collocato nel baule e fissato con due fermagli.

- Staccare la custodia del triangolo di emergenza tirando i due fermi verso l'esterno.
- Estrarre il triangolo di emergenza dalla custodia, aprirlo e montare i due lati staccati.
- 3 Estrarre i supporti del triangolo di emergenza.

Utilizzare il triangolo di emergenza nel rispetto delle norme vigenti. Collocare il triangolo di emergenza in un luogo adeguato in base alle condizioni del traffico.

Inserire il triangolo di emergenza nella custodia, quindi fissarlo nel bagagliaio.

Cassetta del pronto soccorso*

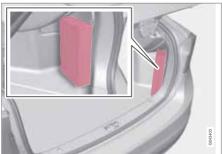

La cassetta del pronto soccorso si trova nel bagagliaio.

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)*

Generalità

II TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* avverte il conducente quando la pressione di uno o più pneumatici è troppo bassa. Il sistema utilizza sensori ubicati all'interno della valvola dell'aria di ogni ruota. Quando si procede a una velocità di circa 40 km/h. il sistema rileva la pressione dei pneumatici. Se la pressione è troppo bassa si accende la spia di allarme 😃 sul cruscotto e il display visualizza un messagaio.

Solo le ruote montate in fabbrica sono dotate di sensori TPMS nelle valvole.

Se si utilizzano ruote senza sensori TPMS. viene visualizzato Press, pneum, Rich, assistenza ogni volta che l'automobile supera i 40 km/h per più di 10 minuti.

Controllare sempre il sistema dopo la sostituzione di una ruota per accertarsi che la nuova ruota sia compatibile.

Per le informazioni sulla corretta pressione dei pneumatici, vedere vedere pagina 394.

Il sistema non sostituisce la normale manutenzione dei pneumatici.



IMPORTANTE

In caso di anomalia nel sistema pressione pneumatici, si accende la spia di allarme (!) sul cruscotto e viene visualizzato un messaggio. L'anomalia può essere dovuta a diverse cause, ad esempio il montaggio di un pneumatico non dotato di sensore compatibile con il sistema di monitoraggio pressione pneumatici Volvo.

Regolazione del monitoraggio pressione pneumatici

Il monitoraggio pressione pneumatici può essere regolato seguendo le raccomandazioni fornite da Volvo, ad esempio in caso di guida con carico elevato.



NOTA

La taratura dei pneumatici deve essere effettuata a motore spento.

Le impostazioni si effettuano con il comando nel quadro centrale, vedere pagina 210.

- 1. Gonfiare i pneumatici alla pressione desiderata e portare la chiave in posizione I o II.
- 2. Selezionare il menu MY CAR per aprire i menu Impostazioni → Pressione pneumatici

- Selezionare Calibra pressione pneumatici.
- Premere OK.
- 5. Avviare l'automobile e guidare ad almeno 40 km/h per almeno 1 minuto e controllare che il messaggio scompaia.
 - > La taratura è terminata.

Interventi in caso di pressione pneumatici insufficiente

Se il display ha visualizzato un messaggio per bassa pressione pneumatici:

- 1. Controllare la pressione di tutti e 4 i pneumatici.
- 2. Gonfiare il/i pneumatico/i alla pressione corretta.
- 3. Guidare ad almeno 40 km/h per almeno 1 minuto e controllare che il messaggio scompaia.

Disattivazione/attivazione del monitoraggio pressione pneumatici



NOTA

L'attivazione/disattivazione del monitoraggio pressione pneumatici deve essere effettuata a motore spento.

326

08

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)*

Le impostazioni si effettuano con il comando nel quadro centrale, vedere pagina 210.

- 1. Portare la chiave in posizione I o II.
- Selezionare il menu MY CAR per aprire i menu Impostazioni veicolo → Pressione pneumatici
- Selezionare Sistema pressione pneumatici e premere OK.
 - > Una X viene visualizzata sul display se si attiva il sistema e scompare se si disattiva il sistema.

Raccomandazioni

- Volvo raccomanda di montare i sensori TPMS su tutte le ruote dell'automobile.
- Volvo sconsiglia di spostare i sensori fra le ruote.

ATTENZIONE

Quando si gonfia un pneumatico dotato di TPMS, tenere l'ugello della pompa diritto contro la valvola per evitare di danneggiarla.

Pneumatici antiforatura*

Un'automobile con Self Supporting run flat Tires (SST)* è dotata anche di TPMS.

Questo tipo di pneumatici presenta un fianco speciale rinforzato che consente di continuare

a guidare l'automobile, per una percorrenza limitata, anche se un pneumatico si è sgonfiato completamente o parzialmente. Questi pneumatici sono montati su un cerchione speciale (su cui possono essere montati anche pneumatici normali).

Se un pneumatico SST si sgonfia, la spia gialla TPMS sul cruscotto si accende e il display visualizza un messaggio. In tal caso, procedere a una velocità inferiore a 80 km/h e sostituire il pneumatico al più presto.

Guidare con cautela. In alcuni casi può essere difficile individuare il pneumatico sgonfio. Controllare tutti e 4 i pneumatici per individuare quello sgonfio.

ATTENZIONE

I pneumatici SST devono essere montati solo da personale appositamente addestrato.

I pneumatici SST devono essere montati esclusivamente su automobili con sistema TPMS.

Se è stato visualizzato un messaggio di errore per bassa pressione pneumatici, non procedere a velocità superiori a 80 km/h.

La percorrenza max fino alla sostituzione dei pneumatici è 80 km.

Evitare manovre brusche, ad esempio frenate o svolte improvvise.

I pneumatici SST devono essere sostituiti se sono danneggiati o forati.

08 Ruote e pneumatici

Riparazione pneumatici provvisoria (TMK)

Generalità



Il kit di riparazione pneumatici provvisoria (Temporary Mobility Kit, TMK) si utilizza per riparare una foratura nonché controllare e regolare la pressione dei pneumatici. Comprende un compressore e un contenitore con il composto sigillante. Il kit è progettato per eseguire una riparazione provvisoria. Il flacone con il composto sigillante deve essere sostituito prima della scadenza indicata e, comunque, dopo l'utilizzo del kit.

Il composto sigillante ripara in modo efficace eventuali forature del battistrada dei pneumatici.



NOTA

Il kit di riparazione pneumatici è progettato esclusivamente per riparare pneumatici che presentano fori nel battistrada.

Il kit di riparazione pneumatici non è particolarmente adatto per riparare forature sul fianco del pneumatico. Il kit di riparazione pneumatici provvisoria non deve essere utilizzato in caso di danni di una certa entità, crepe o simili.

Collegare il compressore a una delle prese da 12 V dell'automobile, vedere pagine 237 e 302. Utilizzare la presa più vicina al pneumatico forato.



IMPORTANTE

Qualora a una presa nel tunnel, vedere pagina 237, sia collegato il compressore per la riparazione pneumatici, non collegare altre utenze all'altra presa.



NOTA

Il compressore per la riparazione pneumatici provvisoria è testato e approvato da Volvo.

Posizione del kit di riparazione pneumatici

Esporre il triangolo di emergenza se si ripara il pneumatico in un luogo trafficato. Il kit di riparazione pneumatici è collocato sotto il pavimento del bagagliaio.




ATTENZIONE

Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a 80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione del pneumatico sottoposto a riparazione provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli addetti valuteranno se il pneumatico può essere riparato o deve essere sostituito.

80

Riparazione pneumatici provvisoria (TMK)

Generalità

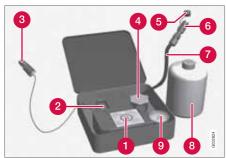

- Etichetta della velocità max consentita
- 2 Interruttore
- 3 Cavo
- Portabottiglie (coperchio arancione)
- 6 Coperchio protettivo
- 6 Valvola di riduzione della pressione
- 🕜 Flessibile dell'aria
- 8 Flacone con il composto sigillante
- Manometro

Riparazione di un pneumatico forato



Per informazioni sul funzionamento degli attrezzi, vedere figura precedente.

- Aprire il coperchio del kit di riparazione pneumatici.
- 2. Staccare l'etichetta della velocità max consentita e applicarla sul volante.

ATTENZIONE

Il composto sigillante può irritare la pelle. In caso di contatto con la pelle, risciacquare immediatamente con acqua e sapone.

 Controllare che l'interruttore sia in posizione 0 e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.

i) NOTA

Rompere il sigillo del flacone solo al momento dell'uso. Il sigillo si rompe quando si avvita il flacone.

- 4. Svitare il coperchio arancione e rimuovere il tappo del flacone.
- 5. Avvitare il flacone nel relativo supporto.

ATTENZIONE

Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.

 Svitare il cappuccio della valvola della ruota e avvitare a fondo il raccordo per la valvola del flessibile dell'aria nella filettatura della valvola del pneumatico.

08 Ruote e pneumatici

Riparazione pneumatici provvisoria (TMK)

 Collegare il cavo alla presa da 12 V e accendere il motore.



NOTA

Qualora a una presa da 12 V nel tunnel sia collegato il compressore, non collegare altre utenze all'altra presa.



ATTENZIONE

Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.

8. Portare l'interruttore in posizione I.



ATTENZIONE

Non rimanere mai vicino al pneumatico durante il gonfiaggio. In caso di crepe o irregolarità, spegnere immediatamente il compressore. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gomnista autorizzato.



NOTA

Quando si accende il compressore, la pressione può raggiungere 6 bar ma diminuisce dopo circa 30 secondi.

9. Gonfiare il pneumatico per 7 minuti.



!) IMPORTANTE

Rischio di surriscaldamento. Il compressore non deve funzionare per più di 10 minuti.

 Spegnere il compressore per controllare la pressione sul manometro. La pressione deve essere compresa fra 1,8 bar e 3,5 bar. (Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.)

\wedge

ATTENZIONE

Se la pressione scende al di sotto di 1,8 bar, il foro nel pneumatico è troppo grande. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gommista autorizzato.

- 11. Spegnere il compressore e scollegare il cavo dalla presa da 12 V.
- Scollegare il flessibile dalla valvola del pneumatico e montare il cappuccio della valvola.
- Percorrere al più presto circa 3 km a una velocità max di 80 km/h affinché il composto sigillante metta a tenuta il pneumatico.

Controllo di sicurezza di riparazione e pressione

- 1. Ricollegare l'attrezzatura.
- Leggere la pressione del pneumatico sul manometro.
 - Se è inferiore a 1,3 bar, il pneumatico non è sufficientemente stagno. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Rivolgersi a un gommista.
 - Se la pressione del pneumatico è superiore a 1,3 bar, il pneumatico deve essere gonfiato alla pressione corretta indicata nella tabella delle pressioni pneumatici, vedere pagina 394 (1 bar = 100 kPa). Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.

\triangle

ATTENZIONE

Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.

 Verificare che il compressore sia spento. Scollegare il flessibile dell'aria e il cavo. Rimontare il cappuccio della valvola.

Riparazione pneumatici provvisoria (TMK)



NOTA

Dopo l'utilizzo, sostituire il flacone con il composto sigillante e il flessibile. Si raccomanda di affidare queste sostituzioni a un riparatore autorizzato Volvo.



ATTENZIONE

Controllare regolarmente la pressione pneumatici.

Si raccomanda di recarsi presso il riparatore autorizzato Volvo più vicino per sostituire/riparare il pneumatico danneggiato. Informare il riparatore che il pneumatico contiene composto sigillante.



ATTENZIONE

Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a 80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione del pneumatico sottoposto a riparazione provvisoria (percorrenza max 200 km), Gli addetti valuteranno se il pneumatico può essere riparato o deve essere sostituito.

Gonfiaggio dei pneumatici

I pneumatici originali dell'automobile possono essere gonfiati con il compressore.

- 1. Il compressore deve essere spento. Controllare che l'interruttore sia in posizione 0 e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.
- 2. Svitare il cappuccio della valvola della ruota e avvitare a fondo il raccordo per la valvola del flessibile nella filettatura della valvola del pneumatico.



ATTENZIONE

Inalare i gas di scarico dell'automobile potrebbe essere letale. Non lasciare mai il motore acceso in spazi chiusi o poco ventilati.



ATTENZIONE

Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.

- 3. Collegare il cavo a una presa da 12 V dell'automobile e accendere il motore.
- 4. Avviare il compressore portando l'interruttore in posizione I.



IMPORTANTE

Rischio di surriscaldamento. Il compressore non deve funzionare per più di 10 minuti.

- 5. Gonfiare il pneumatico alla pressione indicata nella tabella delle pressioni pneumatici, vedere pagina 394. (Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.)
- 6. Spegnere il compressore. Scollegare il flessibile dell'aria e il cavo.
- 7. Rimontare il cappuccio della valvola.

Sostituzione del contenitore del composto sigillante

Sostituire il flacone prima della scadenza indicata. Smaltire il flacone sostituito fra i rifiuti pericolosi.

ATTENZIONE

Il flacone contiene 1.2-etanolo e lattice di gomma naturale.

Tossico per ingestione. A contatto con la pelle può causare reazioni allergiche.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Conservare fuori della portata dei bambini.


Vano motore	334
Lampadine	342
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli	348
Batteria	350
Fusibili	356
Cura dell'automobile	367





MANUTENZIONE E ASSISTENZA



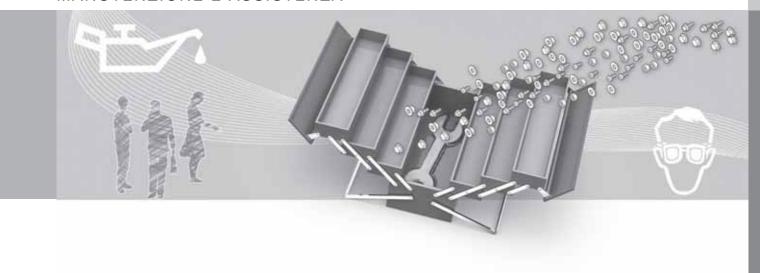

-

Vano motore

Generalità

Programma di assistenza Volvo

Per mantenere sempre l'automobile su alti livelli di sicurezza e affidabilità, seguire il programma di servizio Volvo, indicato nel Libretto di Servizio e Garanzia. Si raccomanda di affidare l'assistenza e la manutenzione a un riparatore autorizzato Volvo. I riparatori Volvo sono dotati del personale, della documentazione d'assistenza e degli attrezzi speciali che garantiscono la massima qualità dell'assistenza.



IMPORTANTE

Affinché la garanzia Volvo sia valida, controllare e rispettare le indicazioni del Libretto di Servizio e Garanzia.

Effettuare controlli regolari

Controllare i seguenti oli e liquidi a intervalli regolari, ad es. in sede di rifornimento:

- Liquido refrigerante
- Olio motore
- Olio del servosterzo
- Liquido lavacristalli



ATTENZIONE

Ricordare che la ventola del radiatore (situata nella parte anteriore del vano motore, dietro il radiatore) può avviarsi automaticamente dopo lo spegnimento del motore.


Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre a un riparatore. Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio.

Sollevamento dell'automobile



NOTA

Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto specifico di ogni modello di automobile. Se si utilizza un martinetto diverso da quello raccomandato da Volvo, seguire le istruzioni in dotazione all'attrezzatura.

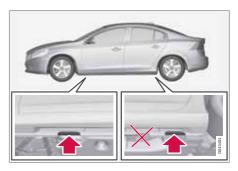

Per sollevare l'automobile con un martinetto da officina, sistemarlo contro il bordo anteriore della struttura portante del motore.

Prestare attenzione al paraspruzzi sotto il motore. Sistemare il martinetto da officina in modo che l'automobile non possa scivolare e cadere. Utilizzare sempre cavalletti o simili.

Per sollevare l'automobile con un sollevatore da officina a due colonne, sistemare i bracci di sollevamento anteriore e posteriore sotto i punti di sollevamento. Vedere figura precedente.



Vano motore

Aprire e chiudere il cofano motore



La maniglia di apertura del cofano è sempre sul lato sinistro.




- Ruotare la maniglia di circa 20-25° in senso orario. Quando il fermo si sgancia, si sente un "clic".
- Spostare il fermo verso sinistra e aprire il cofano. (Il fermo di bloccaggio si trova tra faro e griglia, vedere figura.)

ATTENZIONE

Controllare che il cofano motore si blocchi correttamente quando viene chiuso.

Vano motore, generalità

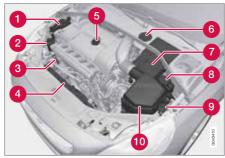

Il vano motore può differire leggermente da un tipo di motore all'altro.

- Serbatoio di espansione dell'impianto di raffreddamento
- Serbatoio dell'olio del servosterzo
- Asta di livello per olio motore¹
- A Radiatore
- Rabbocco dell'olio motore

- Serbatoio dell'olio freni e frizione (sul lato conducente)
- Batteria di avviamento
- 8 Basetta portarelè e portafusibili
- Rabbocco del liquido lavacristalli
- Filtro dell'aria

⚠ ATTENZIONE

L'impianto di accensione presenta tensione e potenza molto alte. La tensione dell'impianto di accensione può comportare il pericolo di morte. La chiave telecomando deve sempre essere in posizione **0** quando si effettuano interventi nel vano motore, vedere pagina 80.

Non toccare le candele o la bobina di accensione se la chiave telecomando è in posizione II o il motore è caldo.

¹ I motori con sensore di livello dell'olio elettronico sono sprovvisti dell'asta di livello (5 cil. diesel).

09 Manutenzione e assistenza

Vano motore

Controllo dell'olio motore



Volvo raccomanda oli Castrol.

In caso di guida in condizioni sfavorevoli, vedere pagina 384.

1

IMPORTANTE

Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio accuratamente selezionato garantisce ottime caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

Gli intervalli di assistenza raccomandati sono validi solo se si utilizza un olio motore approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo prescritto sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

La garanzia Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità diversi da quelli prescritti.

Si raccomanda di affidare il cambio olio a un riparatore autorizzato Volvo.

Volvo utilizza diversi sistemi di avvertimento in caso di livello o pressione dell'olio insufficienti/ eccessivi. Alcuni modelli provvisti di sensore di pressione dell'olio presentano una spia per la pressione dell'olio. Altri modelli sono provvisti di sensore di livello dell'olio. In tal caso il conducente viene informato tramite la spia di allarme al centro della strumentazione e messaggi sul display. Alcuni modelli sono dotati di

entrambi i sistemi. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Sostituire olio motore e filtro dell'olio agli intervalli di sostituzione indicati nel Libretto di Assistenza e Garanzia.

L'utilizzo di olio di qualità superiore a quella prescritta è consentito. In caso di condizioni di guida sfavorevoli, Volvo raccomanda un olio di qualità superiore, vedere pagina 384.

Per informazioni sulla quantità di olio da rabboccare, vedere pagina 385 e seguenti.

Motore con asta di livello dell'olio2




Asta di livello e tubo di rifornimento.

² Solo motori a benzina e 4 cil. diesel.

Vano motore

È importante controllare il livello dell'olio anche prima di effettuare il primo cambio d'olio in un'automobile nuova.

Volvo raccomanda di controllare il livello dell'olio ogni 2500 km. La misurazione più accurata si effettua a motore freddo prima dell'avviamento. Se viene effettuata subito dopo lo spegnimento del motore, potrebbe risultare errata. L'asta mostra un livello inferiore in quanto l'olio non ha avuto il tempo di refluire nella relativa coppa.

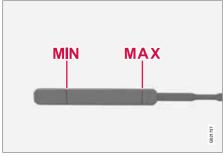

Il livello dell'olio deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.

Misurazione ed eventuale rabbocco

- Parcheggiare l'automobile in piano. È importante attendere circa 5 minuti dallo spegnimento del motore affinché l'olio possa defluire nella coppa.
- 2. Estrarre l'asta di livello e asciugarla.
- 3. Infilare nuovamente l'asta di livello.
- 4. Estrarla e controllare il livello.
- Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare 0,5 litri. Se il livello è molto inferiore può essere necessaria una quantità maggiore.
- Per ricontrollare il livello, guidare prima l'automobile per un breve tragitto. Ripetere quindi i punti 1-4.

ATTENZIONE

Non superare mai il segno MAX. Il livello deve sempre essere compreso fra i segni MAX e MIN per evitare danni al motore.

ATTENZIONE

Non rovesciare olio sul collettore di scarico caldo. Pericolo di incendio.

Motore con sensore di livello dell'olio elettronico³



Tubo di rifornimento.4


Non occorre ripristinare il livello dell'olio motore finché non viene visualizzato il relativo messaggio sul display, vedere figura seguente.

³ Solo motori 5 cil. diesel

⁴ I motori con sensore di livello dell'olio elettronico sono sprovvisti dell'asta di livello (5 cil. diesel).

09 Manutenzione e assistenza

Vano motore

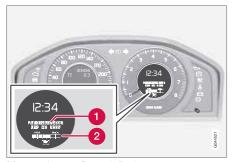

Messaggio e grafico sul display.

- Messaggio
- 2 Livello dell'olio motore

Il livello dell'olio si controlla con l'asta di livello dell'olio elettronica con rotella a motore spento, vedere pagina 206.

ATTENZIONE

Se viene visualizzato il messaggio Olio rich. assistenza, rivolgersi a un riparatore. Il livello dell'olio potrebbe essere troppo alto.



Se viene visualizzato il messaggio Basso livello olio rabb. 0.5 I, rabboccare solo 0,5 litri.



NOTA

Il sistema rileva il livello dell'olio solo durante la guida. Il sistema non rileva immediatamente le variazioni di livello in caso di rabbocco o spurgo dell'olio. L'automobile deve percorrere circa 30 km per visualizzare il livello dell'olio corretto.

ATTENZIONE

Non rabboccare olio se viene visualizzato il livello (3) o (4), vedere figura di seguito. Il livello deve sempre essere compreso fra i segni **MAX** e **MIN** per evitare danni al motore.


ATTENZIONE

Non rovesciare olio sul collettore di scarico caldo. Pericolo di incendio.

Misurazione del livello dell'olio Per controllare il livello dell'olio, procedere come segue.

- 1. Portare la chiave in posizione **II**, vedere pagina 80.
- Portare la rotella sulla leva sinistra del volante in posizione Liv. olio motore Attendere....

> Vengono visualizzate le informazioni sul livello dell'olio motore.

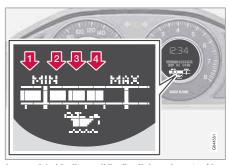

I numeri 1-4 indicano il livello di riempimento. Non rabboccare olio se è visualizzato il livello di riempimento (3) o (4). Il livello di riempimento raccomandato è 4.



Vano motore

Liquido refrigerante

Controllo del livello e rabbocco



Per il rabbocco, seguire le istruzioni riportate sulla confezione. È importante dosare le quantità di refrigerante e acqua in base al clima. Non rabboccare mai soltanto con acqua. Il rischio di congelamento sussiste sia in caso di quantità insufficiente che eccessiva di refrigerante.

ATTENZIONE

Il refrigerante può essere molto caldo. Se si deve eseguire il rabbocco a motore caldo, svitare il tappo del serbatoio di espansione lentamente in modo da eliminare la sovrappressione.

Per le quantità e gli standard relativi alla qualità dell'acqua, vedere pagina 387.

Controllare regolarmente il liquido refrigerante

Il livello deve trovarsi tra i segni **MIN** e **MAX** del serbatoio di espansione. Se l'impianto non è ben riempito, possono verificarsi surriscaldamenti, con il conseguente rischio di danni al motore.



- Un contenuto elevato di cloro, cloruri e altri sali può corrodere l'impianto di raffreddamento.
- Volvo raccomanda di utilizzare sempre un refrigerante con agente anticorrosivo.
- La miscela del refrigerante deve sempre essere costituita dal 50% di acqua e dal 50% di refrigerante.
- Miscelare il liquido refrigerante con acqua potabile di qualità approvata. In caso di dubbi sulla qualità dell'acqua, utilizzare un liquido refrigerante premiscelato raccomandato da Volvo.
- In sede di sostituzione di liquido refrigerante/componenti dell'impianto di raffreddamento, risciacquare l'impianto con acqua potabile di qualità approvata o con liquido refrigerante premiscelato.
- Il motore deve funzionare sempre con l'impianto di raffreddamento riempito correttamente. In caso contrario potrebbe surriscaldarsi, con il conseguente rischio di danni (crepe) nella testata.

09 Manutenzione e assistenza

Vano motore

Olio di freni e frizione

Controllo del livello

L'olio di freni e frizione utilizza lo stesso serbatoio. Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX all'interno del serbatoio. Controllare il livello regolarmente.


Sostituire l'olio dei freni ogni due anni oppure ogni due tagliandi.

Per le quantità e il tipo di olio dei freni raccomandato, vedere pagina 387. L'olio deve essere cambiato ogni anno nelle automobili utilizzate in condizioni che richiedono frenate energiche e frequenti, ad esempio nella guida in montagna o in climi tropicali con umidità elevata.

ATTENZIONE

Se l'olio dei freni è sotto il livello **MIN** nel relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni prima di proseguire la guida. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per verificare il motivo della perdita dell'olio dei freni

Rabbocco

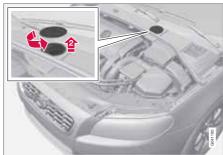

Posizione del serbatoio dell'olio dei freni.


Il serbatoio dell'olio è situato sotto la copertura che separa la zona fredda del vano motore. Per accedere al tappo del serbatoio occorre rimuovere prima il tappo rotondo.

- 1. Aprire il tappo collocato sulla copertura ruotandolo.
- Svitare il tappo del serbatoio e rabboccare olio. Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX all'interno del serbatoio.

! IMPORTANTE

Ricordare di montare il tappo.

Olio del servosterzo

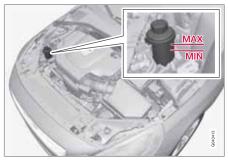

! IMPORTANTE

Durante il controllo, pulire l'area adiacente il serbatoio dell'olio del servosterzo. Non aprire il tappo.

Controllare il livello in occasione di ogni tagliando. Non è necessario effettuare il cambio d'olio. Il livello deve essere compreso tra i segni **MIN** e **MAX**. Per le quantità e il tipo di olio raccomandato, vedere pagina 387.



i) NOTA

Se si verifica un'anomalia nell'impianto servosterzo o se l'automobile non si accende e deve essere trainata, è ancora possibile sterzare.



Vano motore

Climatizzatore

Controllo e riparazione

Il climatizzatore contiene una sostanza tracciante fluorescente. Utilizzare una luce ultravioletta per la ricerca di eventuali perdite.

Volvo raccomanda di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo.



ATTENZIONE

Il climatizzatore contiene refrigerante R134a in pressione. Assistenza e riparazione dell'impianto devono essere effettuate esclusivamente da un riparatore autorizzato.

09 Manutenzione e assistenza

Lampadine

Generalità

Tutte le lampadine a incandescenza sono elencate, vedere pagina 347. Le lampadine a incandescenza e le luci speciali che devono essere sostituite presso un riparatore sono:

- Lampadine dei fari Active Xenon ABL
- Indicatori di direzione, specchi retrovisori esterni
- Illuminazione di sicurezza, specchi retrovisori esterni
- Luci di cortesia
- Luce cassetto portaoggetti
- Illuminazione nel padiglione
- Luci di cortesia
- Lampadine a LED in generale

ATTENZIONE

La sostituzione delle lampadine dei fari Xenon deve essere effettuata da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. I fari Xenon richiedono particolare cautela poiché sono dotati di gruppo ad alta tensione.

ATTENZIONE

La chiave telecomando deve trovarsi in posizione 0 durante la sostituzione delle lampadine, vedere pagina 80.




IMPORTANTE

Non toccare il vetro delle lampadine a incandescenza con le dita. I grassi presenti sulle dita vengono vaporizzati dal calore delle lampadine e il riflettore si sporca e si danneggia.

Fari anteriori



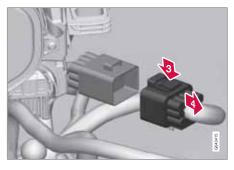

Tutte le lampadine a incandescenza dei fari si sostituiscono smontando ed estraendo l'intero faro attraverso il vano motore.

Rimozione dei fari

- 1. Portare la chiave in posizione **0**, vedere pagina 80:
- 2. (Prima figura)
 - Estrarre i perni di bloccaggio del faro.
 - Staccare il faro inclinandolo ed estraendolo alternativamente.




IMPORTANTE

Tirare solo il connettore, non il cavo.

3. (Seconda figura)

- Scollegare il connettore del faro premendo il fermaglio con il pollice.
- Estrarre contemporaneamente il connettore con l'altra mano.
- 4. Estrarre il faro e posizionarlo su una superficie morbida per evitare di graffiare il vetro.
- 5. Sostituire la lampadina interessata.


Montaggio dei fari

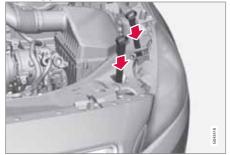

- Collegare il connettore. Si deve sentire un "clic".
- Rimontare il faro e i perni di bloccaggio. Inserire la coppiglia corta vicino alla griglia. Controllare che siano fissati correttamente.
- 3. Controllare il funzionamento dei fari.

Collegare e fissare correttamente il faro prima di accendere i fari o inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione.

Rimozione della copertura

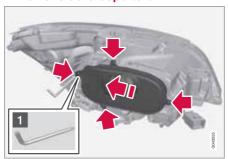

Prima di sostituire una lampadina a incandescenza, vedere pagina 342.

 Svitare le 4 viti della copertura con l'attrezzo (1) nel kit attrezzi, vedere pagina 316. Non togliere le viti (è sufficiente svitarle di 3-4 qiri.)

IMPORTANTE


Utilizzare l'attrezzo nel kit per un corretto collegamento o scollegamento.

2. Spostare la copertura a lato.

3. Rimuovere la copertura.

Rimontare la copertura nell'ordine inverso.

Anabbaglianti alogeni

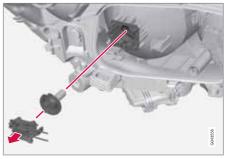


- 1. Staccare il faro, vedere pagina 342.
- 2. Rimuovere la copertura.
- 3. Scollegare il connettore dalla lampadina.
- Staccare la lampadina tirandola in linea retta.
- Il perno guida della lampadina deve essere rivolto verso l'alto durante l'installazione e il fissaggio deve essere confermato da un "clic".

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.



Abbaglianti alogeni

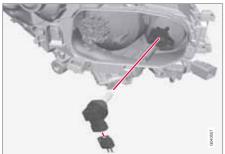

- 1. Staccare il faro.
- 2. Rimuovere la copertura, vedere pagina 343
- Svitare la lampadina in senso antiorario ed estrarla in linea retta
- 4. Scollegare il connettore dalla lampadina.
- Sostituire la lampadina a incandescenza, inserirla nell'attacco e fissarla girandola in senso orario. Può essere fissata solo in un modo.

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.


Abbaglianti supplementari, fari ABL*



- 1. Staccare il faro.
- 2. Rimuovere la copertura, vedere pagina 343.
- 3. Svitare la lampadina in senso antiorario ed estrarla in linea retta
- 4. Scollegare il connettore dalla lampadina a incandescenza.
- Sostituire la lampadina a incandescenza, inserirla nell'attacco e fissarla girandola in senso orario. Può essere fissata solo in un modo.

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.

Indicatori di direzione

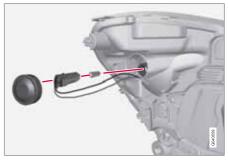

- 1. Staccare il faro.
- Staccare la copertura tirandola in linea retta.
- 3. Tirare il portalampadina per estrarre la lampadina a incandescenza.
- 4. Premere e ruotare contemporaneamente la lampadina per staccarla.

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.

Portalampadina posteriore



Le lampadine del gruppo luci posteriore si sostituiscono dall'interno del bagagliaio (escl. lampadine LED).

- Rimuovere gli sportelli nel pannello sinistro/destro per accedere alle lampadine. Le lampadine a incandescenza sono collocate in portalampada separati.
- Comprimere i ganci di bloccaggio ed estrarre il faro.
- Rimuovere la lampadina a incandescenza difettosa premendola e svitandola in senso antiorario.
- Installare una nuova lampadina a incandescenza premendola e avvitandola in senso orario.

5. Premere il portalampade in posizione e reinstallare lo sportello.



NOTA

Se il messaggio di errore permane dopo che la lampadina a incandescenza difettosa è stata sostituita, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Posizione delle luci posteriori



- 1 Luci di arresto (LED)
- Luci di arresto
- ¿ Luce di retromarcia
- 4 Indicatori di direzione
- 6 Retronebbia (su un lato)

Luce di retromarcia



- 1. Aprire il pannello nel baule.
- Svitare il faro in senso antiorario.
- Rimuovere la lampadina a incandescenza difettosa premendola e svitandola in senso antiorario.
- Installare una nuova lampadina a incandescenza premendola e avvitandola in senso orario.
- 5. Avvitare il faro in senso orario.

09 Manutenzione e assistenza

Lampadine

Luce della targa



- 1. Svitare le viti con un cacciavite.
- 2. Staccare delicatamente l'intero faro ed estrarlo.
- 3. Montare una nuova lampadina.
- 4. Rimontare e avvitare l'intero faro.


Illuminazione bagagliaio



- Inserire un cacciavite e fare leva leggermente per staccare l'alloggiamento lampadina.
- 2. Montare una nuova lampadina.
- 3. Controllare che la lampadina si accenda e rimontare l'alloggiamento lampadina.

Luce dello specchietto di cortesia

Rimozione della lente della lampadina

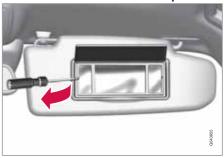

- Inserire un cacciavite sotto la lente della lampadina e sollevare con cautela il fermo sul bordo.
- 2. Staccare con cautela la lente della lampadina e rimuoverla.
- Sfilare la lampadina in linea retta con una pinza a becchi e sostituirla. Attenzione non stringere eccessivamente con la pinza. Il vetro della lampadina potrebbe rompersi.

Montaggio della lente della lampadina

- 1. Rimontare la lente della lampadina.
- 2. Fissarla a pressione.



Specifiche lampadine a incandescenza

Specifiche lampadine a incandescenza			
Illuminazione	W ^A	Tipo	
Anabbaglianti alogeni	55	H7 LL	
Abbaglianti alogeni	65	Н9	
Abbaglianti supplementari, ABL	65	Н9	
Indicatori di direzione ante- riori	21	HY21W	
Luci di cortesia anteriori	3	Attacco T10 W2,1x9,5d	
Luce cassetto portaoggetti	5	Attacco SV8.5 Lunghezza 43 mm	
Luce dello specchietto di cortesia	1,2	Attacco T5 W2x4,6d	
Illuminazione bagagliaio	10	Attacco SV8.5 Lunghezza 38 mm	
Luce della targa	5	C5W LL	

Illuminazione	W ^A	Tipo
Indicatori di direzione poste- riori	21	PY21W SV
Luci di arresto	21	P21W LL
Luce di retro- marcia	21	H21W LL
Retronebbia	21	H21W LL

A Watt



Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli

Spazzole dei tergicristalli

Posizione di assistenza



Spazzole tergicristallo in posizione di assistenza.

Per la sostituzione, il lavaggio o il sollevamento (ad esempio guando si rimuove il ghiaccio dal parabrezza), le spazzole tergicristallo devono trovarsi in posizione di assistenza.

IMPORTANTE

Prima di riportare i tergicristalli in posizione di assistenza accertarsi che le spazzole non siano bloccate dal ghiaccio.

1. Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione1 e premere brevemente il pulsante START/STOP ENGINE per attivare la posizione della chiave I. (Per maggiori informazioni sulle posizioni della chiave, vedere pagina 80.)

- 2. Premere brevemente il pulsante START/ **STOP ENGINE** per ripristinare la posizione della chiave 0.
- 3. Entro 3 secondi, portare la leva destra del volante verso l'alto e tenerla in questa posizione per circa 1 secondo.
 - > I tergicristalli si attivano e si fermano in posizione verticale.

I tergicristalli tornano nella posizione originaria premendo brevemente il pulsante START/ STOP ENGINE per attivare la posizione della chiave I (oppure quando si avvia l'automobile).



IMPORTANTE


Se i bracci dei tergicristalli sono stati sollevati dal parabrezza, devono essere riportati a contatto con esso prima di riassumere la posizione di partenza. In questo modo si prevengono graffi alla vernice del cofano.



NOTA

Dopo aver portato i bracci dei tergicristalli in posizione di assistenza, è necessario attivarli e disattivarli per utilizzare nuovamente la posizione di assistenza.

Sostituzione delle spazzole dei tergicristalli

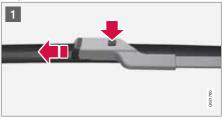




Operazione non necessaria sulle automobili con funzione Keyless.



Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli

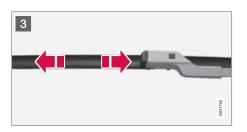

- Sollevare il braccio dei tergicristalli quando si trova in posizione di assistenza. Premere il pulsante sull'attacco dei tergicristalli ed estrarre tirando in direzione parallela al braccio dei tergicristalli.
- Inserire la nuova spazzola dei tergicristalli premendo finché non si sente un "clic".
- 3 Controllare che la spazzola sia fissata correttamente.
- 4. Riportare il braccio dei tergicristalli a contatto con il parabrezza.

I tergicristalli tornano dalla posizione di assistenza nella posizione originaria premendo brevemente il pulsante **START/STOP ENGINE** per attivare la posizione della chiave I (oppure quando si avvia l'automobile).



i

NOTA

Le spazzole dei tergicristalli sono di lunghezza diversa. La spazzola sul lato conducente è più lunga di quella sul lato passeggero.

Pulizia

Per la pulizia di spazzole tergicristallo e parabrezza, vedere pagina 367 e seguenti.



IMPORTANTE

Controllare regolarmente le spazzole. La mancata manutenzione riduce la durata delle spazzole.

Rabbocco del liquido lavacristalli



I lavacristalli e i lavafari utilizzano lo stesso serbatoio.



IMPORTANTE

Utilizzare liquido lavacristalli con antigelo in inverno in modo che il liquido non geli nella pompa, nel serbatoio e nei flessibili.

Per le quantità, vedere pagina 387.

09 Manutenzione e assistenza

Batteria

Utilizzo

La durata e le prestazioni della batteria sono influenzate da numero di avviamenti, scaricamenti, stile di guida, condizioni di guida e climatiche ecc.

- Non scollegare mai la batteria a motore acceso.
- Controllare che i cavi della batteria siano collegati e serrati correttamente.

ATTENZIONE

- La batteria di avviamento può sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che potrebbe essere generata collegando un cavo di avviamento in modo errato, è sufficiente a far esplodere la batteria.
- La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto potere corrosivo può causare gravi lesioni.
- Se l'acido solforico viene a contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare abbondantemente con acqua. Se spruzzi di acido raggiungono gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.

$|\mathbf{i}|$

NOTA

Se la batteria si scarica più volte, la sua durata diminuisce.

La durata della batteria è influenzata da diversi fattori, fra cui le condizioni di guida e climatiche. Poiché la sua capacità di accensione diminuisce gradualmente nel tempo, la batteria deve essere ricaricata se l'automobile rimane inutilizzata a lungo o viene utilizzata solo per tragitti brevi. Il freddo intenso limita ulteriormente la capacità di accensione della batteria.

Per mantenere la batteria in buone condizioni, si raccomanda di utilizzare l'automobile per almeno 15 minuti alla settimana o collegare la batteria a un caricabatterie con ricarica di mantenimento automatica.

Mantenendo la batteria completamente carica se ne garantisce la massima durata.



IMPORTANTE

Non utilizzare mai un caricabatterie a carica rapida per caricare la batteria.

1

IMPORTANTE

Se non si procede come segue, la funzione di risparmio energetico dell'Infotainment potrebbe disattivarsi temporaneamente e/o il messaggio sul display informativo relativo al livello di ricarica della batteria di avviamento potrebbe non essere aggiornato dopo il collegamento della batteria esterna o del caricabatterie:

 Non utilizzare mai il terminale negativo della batteria di avviamento dell'automobile per il collegamento di una batteria esterna o un caricabatterie: l'unico punto di massa consentito è il telaio dell'automobile.

Per le posizioni e le modalità di collegamento dei terminali dei cavi, vedere la sezione "Ausilio all'avviamento".

Simboli sulla batteria



Usare occhiali protettivi.



Ulteriori informazioni si trovano nel Libretto Uso e manutenzione.



Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini.



La batteria contiene acido corrosivo.



Evitare scintille e fiamme libere.



Pericolo di esplosione.



Consegnare a un centro di raccolta autorizzato.



NOTA

Le batterie esauste devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente in quanto contengono piombo.

Sostituzione della batteria di avviamento

Smontaggio

Operazioni preliminari: Estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione e attendere almeno 5 minuti prima di toccare i collegamenti elettrici per consentire all'impianto elettrico dell'automobile di memorizzare le informazioni necessarie alle centraline.













Aprire i fermagli sulla copertura anteriore e rimuoverla.

- Staccare il profilo in gomma per sbloccare la copertura posteriore.
- Rimuovere la copertura posteriore svitandola di un quarto di giro e sollevandola.

ATTENZIONE

Collegare e scollegare i cavi positivo e negativo nella sequenza corretta.

- 4
- Scollegare il cavo negativo nero.
- Collegare il cavo positivo rosso.
- Staccare il flessibile di sfiato dalla batteria.
- Svitare la vite che fissa il morsetto della batteria.
- 5 Spostare la batteria lateralmente e sollevarla.

Traversa di R-Design*



Traversa e sportello del plenum.

Le automobili con R-Design sono dotate di una traversa da smontare per sostituire la batteria di avviamento.

- Rimuovere gli sportelli del plenum sui lati destro e sinistro. Fare leva con cautela con un cutter o simile.
- Svitare e togliere le viti (una sul lato destro e una sul lato sinistro) che fissano la traversa.
- 3. Rimuovere la traversa.
 - > A questo punto è possibile smontare la batteria di avviamento come descritto nella sezione precedente.
- La traversa si monta procedendo nell'ordine inverso.



NOTA

Serrare i dadi a 30 Nm. Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.

Montaggio



- Sistemare la batteria nella relativa scatola.
- Inserire la batteria e sistemarla lateralmente finché non tocca il bordo posteriore della scatola.
- 3. Serrare il morsetto che fissa la batteria.
- 4. Collegare il flessibile di sfiato.
 - > Controllare che sia collegato correttamente sia alla batteria che all'uscita nella carrozzeria.
- 5. Collegare il cavo positivo rosso.
- 6. Collegare il cavo negativo nero.

- 7. Fissare la copertura posteriore a pressione. (Vedere rimozione.)
- 8. Montare il profilo in gomma. (Vedere rimozione.)
- 9. Sistemare la copertura anteriore e fissarla con i fermagli. (Vedere rimozione.)

Per maggiori informazioni sulla batteria di avviamento dell'automobile, vedere pagina 397.

Eco Start/Stop DRIVe*

L'automobile con funzione Start/Stop è dotata di due batterie da 12 V: una batteria di avviamento più potente e una batteria ausiliaria che agevola la sequenza di accensione della funzione Eco Start/Stop DRIVe.

Per maggiori informazioni su Start/Stop, vedere pagina 130.

Per maggiori informazioni sulla batteria di avviamento dell'automobile, vedere pagina 122 e 397.

Batteria	Avvia- mento	Ausiliaria
Capacità di avviamento a freddo ^A , CCA (A)	760	180
Dimen- sioni ^B , LxPxA (mm)	278×175× 190	150×90×130
Capacità (Ah)	70	10

- A Ai sensi della norma SAE.
- B Dimensione max consentita.



IMPORTANTE

In caso di sostituzione delle batterie su automobili dotate di funzione Start/Stop si devono utilizzare batterie di tipo AGM¹.

¹ Absorbed Glass Mat

09 Manutenzione e assistenza

Batteria




NOTA

- Maggiore è il consumo energetico dell'automobile (per climatizzatore/riscaldamento ecc.), più le batterie devono essere cariche e maggiore è il consumo di carburante.
- Quando la capacità della batteria di avviamento è inferiore al livello minimo consentito, la funzione Start/Stop si disattiva.

La riduzione temporanea della funzione Start/Stop a causa di un consumo energetico elevato comporta:

- Accensione automatica del motore² senza che il conducente prema il pedale della frizione (cambio manuale).
- Accensione automatica del motore senza che il conducente rilasci il pedale del freno (cambio automatico).

Posizione delle batterie

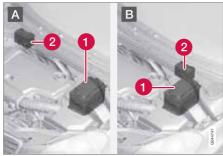

A: automobile con guida a sinistra. B: automobile con guida a destra. 1. Batteria di avviamento³ 2. Batteria ausiliaria.

In genere, la batteria ausiliaria richiede la stessa assistenza della batteria di avviamento. Per qualsiasi domanda o problema, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

IMPORTANTE

Per garantire il funzionamento continuo della funzione Start/Stop dopo il collegamento di una batteria esterna o di un caricabatterie, procedere come segue:

 Non utilizzare mai il terminale negativo della batteria di avviamento dell'automobile per il collegamento di una batteria esterna o un caricabatterie: l'unico punto di massa consentito è il telaio dell'automobile.

Per le posizioni e le modalità di collegamento dei terminali dei cavi, vedere la sezione "Ausilio all'avviamento".

² L'accensione automatica avviene solamente con la leva selettrice in folle.

³ La batteria di avviamento è descritta in dettaglio a pagina 351.





NOTA

Se la batteria di avviamento è talmente scarica da impedire l'accensione di tutte le luci dell'automobile e delle normali utenze elettriche ed è necessario accendere il motore con una batteria esterna o un caricabatterie, la funzione Start/Stop si attiva comunque. Il motore può spegnersi automaticamente ma, in tal caso, la batteria di avviamento potrebbe non disporre di una capacità sufficiente per consentire l'accensione automatica del motore con la funzione Start/Stop.

Per garantire l'accensione automatica dopo uno spegnimento automatico occorre ricaricare prima la batteria. A una temperatura esterna di +15°C, la batteria deve essere ricaricata per almeno 1 ora. A temperature esterne inferiori si raccomanda una ricarica di 3-4 ore. Si raccomanda di ricaricare la batteria con un caricabatterie esterno.

Se non è possibile, si raccomanda di disattivare temporaneamente la funzione Start/Stop finché la batteria di avviamento non è sufficientemente carica.

Per maggiori informazioni sulla ricarica della batteria di avviamento, vedere la sezione "Batteria" nel capitolo "Manutenzione e assistenza".

09 Manutenzione e assistenza

Fusibili

Generalità

Per impedire che l'impianto elettrico dell'automobile venga danneggiato da cortocircuiti o sovraccarichi, tutte le funzioni elettriche e i componenti sono protetti da fusibili.

Se un componente elettrico o una funzione non si attiva, è possibile che il fusibile del componente sia stato esposto a sovraccarico e sia bruciato. Se lo stesso fusibile brucia ripetutamente, il difetto risiede nel componente. In tal caso, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.

Sostituzione

- Consultare lo schema dei fusibili per localizzare il fusibile.
- Estrarre il fusibile e osservarlo di lato per vedere se il filo curvo è bruciato.
- In tal caso sostituirlo con un fusibile nuovo dello stesso colore e amperaggio.

ATTENZIONE

Non utilizzare mai un corpo estraneo o un fusibile di amperaggio maggiore rispetto alle specifiche in sede di sostituzione di un fusibile. Sussiste il rischio di gravi danni all'impianto elettrico e il pericolo di incendio.

Posizione delle basette




Posizione delle centraline elettroniche nelle automobili con guida a sinistra. Nelle automobili con guida a destra, le centraline sotto il cassetto portaoggetti sono invertite.

- 1 Vano motore
- 2 Sotto il cassetto portaoggetti
- Sotto il cassetto portaoggetti
- A Bagagliaio
- Stop*) Zona fredda del vano motore (solo Start/



Fusibili

Vano motore

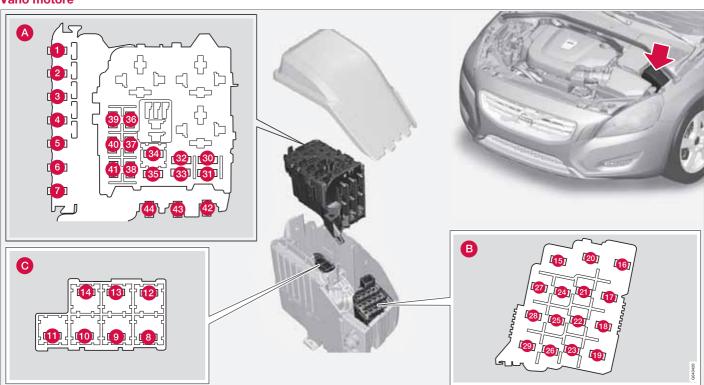

09 Manutenzione e assistenza

Fusibili

Generalità sui fusibili nel vano motore

All'interno della copertura è collocata una pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.

Posizioni (vedere tabella precedente)

- A Vano motore superiore
- Vano motore anteriore
- Vano motore inferiore

Tutti questi fusibili sono collocati nella scatola nel vano motore. I fusibili in (C) sono collocati sotto (A).

All'interno della copertura è collocata un'etichetta che illustra la posizione dei fusibili.

- I fusibili 1-7 e 42-44 sono di tipo "Midi Fuse" e devono essere sostituiti esclusivamente da un riparatore¹.
- I fusibili 8-15 e 34 sono di tipo "JCASE" e dovrebbero essere sostituiti da un riparatore1.
- I fusibili 16-33 e 35-41 sono di tipo "Mini Fuse".

	Funzione	A
0	Fusibile principale per la centra- lina elettronica centrale (CEM) con basetta portafusibili B sotto il cassetto portaoggetti ^A	50
2	Fusibile principale per la centra- lina elettronica centrale (CEM) con basetta portafusibili B sotto il cassetto portaoggetti	50
3	Fusibile principale per la centra- lina elettronica nel bagagliaio ^A	60
4	Fusibile principale per la centra- lina elettronica nell'abitacolo con basetta portafusibili A sotto il cassetto portaoggetti ^A	60
6	Fusibile principale per la centra- lina elettronica nell'abitacolo con basetta portafusibili A sotto il cassetto portaoggetti ^A	60
6	-	-
7	Elemento PTC di preriscaldamento aria*A	100
8	Lavafari*	20

	Funzione	Α
9	Tergicristalli	30
•	Riscaldatore di parcheggio*	25
•	Ventola dell'abitacolo ^A	40
12	-	-
B	Pompa ABS	40
1	Valvole ABS	20
6	-	-
16	Comando incidenza fari*, fari Bi- Xeno attivi - ABL*	10
•	Fusibile principale per la centra- lina elettronica centrale (CEM) con basetta portafusibili B sotto il cassetto portaoggetti	20
18	ABS	5
19	Servosterzo dipendente dalla velocità*	5
20	Centralina motore, centralina cambio automatico, airbag	10

¹ Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



	Funzione	A
4	Ugelli lavacristalli elettroriscaldati*	10
22	-	-
23	Comando luci	5
24	-	-
25	-	-
26	-	-
4	Bobine relè interne	5
28	Luci supplementari*	20
29	Avvisatore acustico	15
30	Bobina relè principale sistema di comando del motore, centra- lina motore (5-6 cil. benzina)	10
3	Centralina trasmissione	15
32	Giunto magnetico A/C (escl. 5 cil. diesel), pompa del liquido refrigerante (5 cil. diesel Start/Stop)	15

	Funzione	Α
€	Bobina relè giunto magnetico A/ C (escl. 5 cil. diesel), bobina relè pompa del liquido refrigerante (5 cil. diesel Start/Stop), bobine relè basetta nel vano motore zona fredda (Start/Stop)	5
34	Relè di avviamento ^A	30
35	Bobine di accensione (4 cil. benzina), centralina candelette (5 cil. diesel)	10
	Bobine di accensione (5-6 cil. benzina), condensatore (6 cil.)	20
36	Centralina motore (benzina)	10
	Centralina motore (diesel)	15
37	Valvole (1,6 L benzina), debimetro (1,6 L benzina) Debimetro (D4162T), valvola di regolazione flusso di carburante (D4162T)	10
	Debimetro (5 cil. diesel, 6 cil.), valvole di regolazione (5 cil. die- sel), iniettori (5-6 cil. benzina), centralina motore (5 cil. ben- zina, 6 cil.)	15

	Funzione	A
€	Giunto magnetico A/C (5-6 cil.), valvole, centralina motore (6 cil.), solenoidi (6 cil. senza turbocompressore), motorini collettore di induzione (6 cil. senza turbocompressore), debimetro (4 cil. 2,0 L benzina, 5 cil. benzina), sensore di livello dell'olio (5 cil. diesel)	10
	Pompa del liquido refrigerante (D4162T)	
ॐ	Sonde Lambda (4 cil. benzina), sonda Lambda (diesel), centra- lina saracinesca radiatore (manuale 5 cil. 2,0 L diesel)	10
	Valvola EVAP (5-6 cil. benzina), sonde Lambda (5-6 cil. benzina)	15
40	Pompa del liquido refrigerante (1,6 L benzina Start/Stop, 5 cil. benzina Start/Stop), riscaldatore ventilazione motore (5 cil. benzina), pompa dell'olio cambio automatico (5 cil. benzina Start/Stop)	10
	Riscaldatore filtro diesel	20



09 Manutenzione e assistenza

09


Fusibili

	Funzione	Α
4	Centralina saracinesca radiatore (5 cil. benzina)	5
	Riscaldatore ventilazione motore (5 cil. diesel), pompa dell'olio cambio automatico (5 cil. diesel Start/Stop).	10
42	Candeletta (diesel)	70
43	Ventola di raffreddamento (4 cil., 5 cil. benzina)	60
	Ventola di raffreddamento (6 cil., 5 cil. diesel)	80
4	Servosterzo elettroidraulico	100

A Nelle automobili con funzione Start/Stop, questo portafusibile è vuoto, vedere pagina 365.



Sotto il cassetto portaoggetti

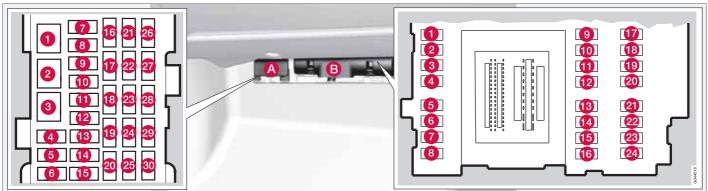

Posizioni

All'interno della copertura è collocata un'etichetta che illustra la posizione dei fusibili nella basetta A.

Basetta A	Funzione	Α
0	Fusibile principale per la centralina audio*, fusibile principale per i fusibili 16-20: Infotain- ment	40
2	-	-

Basetta A	Funzione	Α
8	-	-
4	-	-
6	-	-
6	Maniglia della portiera (Keyless*)	5
7	-	-

Basetta A	Funzione	Α
8	Pannello di comando portiera del condu- cente	20
9	Pannello di comando nella portiera del pas- seggero anteriore	20
10	Pannello di comando nella portiera poste- riore destra	20



09 Manutenzione e assistenza

Fusibili

Basetta A	Funzione	Α
1	Pannello di comando nella portiera poste- riore sinistra	20
12	Keyless*	7,5
®	Sedile elettrocoman- dato lato conducente*	20
4	Sedile elettrocoman- dato lato passeggero*	20
15	-	-
16	Centralina informazioni	5
Ū	Centralina audio (amplificatore)* Radio digitale*, TV*	10
18	Audio	15
19	Telematica*, Bluetooth*	5
20	-	-

Basetta A	Funzione	Α
3	Tettuccio apribile*, illu- minazione del padi- glione, sensore clima*, motori con valvole a farfalla per prese dell'a- ria	5
2	Presa da 12 V nel tunnel	15
&	Riscaldatore sedile posteriore destro*	15
24	Riscaldatore sedile posteriore sinistro*	15
25	-	-
26	Riscaldatore sedile lato passeggero	15
2	Riscaldatore sedile lato conducente	15
28	Assistenza al parcheg- gio*, telecamera di par- cheggio*, centralina rimorchio *	5

Basetta A	Funzione	Α
29	Centralina AWD*	15
<u>30</u>	Telaio attivo Four-C*	10

Basetta B	Funzione	Α
0	-	-
2	-	-
3	Illuminazione abitacolo, pannello di comando alzacristalli nella por- tiera conducente, sedili anteriori elettrocoman- dati*, apertura remota del portone del garage*	7,5
4	Display informativo (DIM)	5
6	Regolatore elettronico della velocità adattivo ACC*, indicatore di col- lisione*	10
6	Illuminazione abitacolo, sensore pioggia	7,5

Modulo del volante


7,5



Basetta B	Funzione	Α
8	Chiusura centralizzata sportello del serbatoio	10
9	-	-
10	Lavacristalli	15
•	Sbloccaggio baule	10
12	Poggiatesta ripiega- bile*	10
13	Pompa del carburante	20
4	Sensore di movimento antifurto*, pannello comandi climatizzatore	5
Œ	Bloccasterzo	15
16	Sirena antifurto*, presa diagnostica OBDII	5
T	-	-
18	Airbag	10
19	Indicatore di collisione*	5

Basetta B	Funzione	Α
20	Sensore pedale accele- ratore, elemento PTC di preriscaldamento aria*, funzione antiabbaglia- mento specchio retro- visore interno*, riscal- datore sedili posteriori*	7,5
2	-	-
22	Luci di arresto	5
23	Tettuccio apribile*	20
24	Immobilizer	5

Bagagliaio

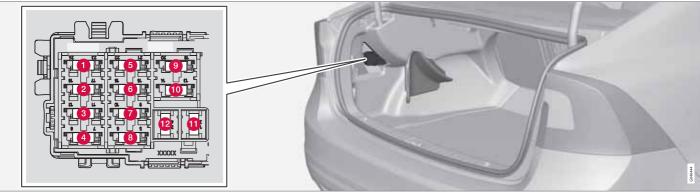

Posizioni


	2.01.1	
	Funzione	Α
0	Freno di stazionamento elettrico sinistro	30
2	Freno di stazionamento elettrico destro	30
3	Lunotto termico	30

	Funzione	Α
4	Presa 2 rimorchio*	15
6	-	-
6	Presa da 12 V nel bagagliaio	15
7	-	-

	Funzione	A
8	-	-
9	-	-
10	-	-
•	Presa 1 rimorchio*	40
P	-	-



Zona fredda del vano motore - Start/Stop*

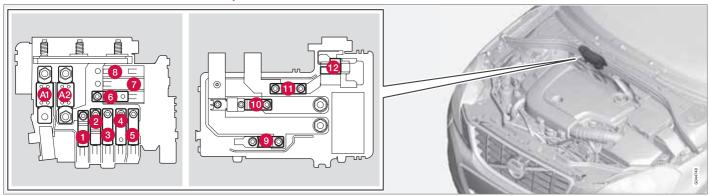

Posizione dei fusibili per la funzione Start/Stop.

- I fusibili A1 e A2 sono di tipo "MEGA Fuse" e devono essere sostituiti esclusivamente da un riparatore².
- I fusibili 1-11 sono di tipo "Midi Fuse" e devono essere sostituiti esclusivamente da un riparatore².
- Il fusibile 12 è di tipo "Mini Fuse".

Per maggiori informazioni su Start/Stop, vedere pagina 130.

Posizioni		
	Funzione	Α
A	Fusibile principale per la centra- lina elettronica nel vano motore	175

	Funzione	Α
A2	Fusibile principale per la centra- lina elettronica centrale (CEM) con basetta portafusibili B sotto il cassetto portaoggetti, centra- lina elettronica nell'abitacolo con basetta portafusibili A sotto il cassetto portaoggetti, centra- lina elettronica nel bagagliaio	175
0	Elemento PTC di preriscalda- mento aria*	100

² Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



09 Manutenzione e assistenza

Fusibili

Funzione

2 Fusibile principale per la centralina elettronica centrale (CEM) con basetta portafusibili B sotto il cassetto portaoggetti

3 Fusibile principale per la centralina elettronica nell'abitacolo con basetta portafusibili A sotto il cassetto portaoggetti

4 Fusibile principale per la centra-60

	il cassetto portaoggetti	
4	Fusibile principale per la centra- lina elettronica nell'abitacolo con basetta portafusibili A sotto il cassetto portaoggetti	60
6	Fusibile principale per la centra- lina elettronica nel bagagliaio	60

40

30

50

Ventola dell'abitacolo

Relè di avviamento

LED interno

	Funzione	A
•	Batteria ausiliaria	70
12	Centralina elettronica centrale (CEM) (tensione di riferimento della batteria ausiliaria), punto di ricarica batteria ausiliaria	15



Lavaggio dell'automobile

Lavare l'automobile non appena si sporca. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di separatore olio. Utilizzare uno shampoo per auto.

- Rimuovere al più presto eventuale guano presente sulla carrozzeria. Contiene sostanze chimiche che danneggiano la vernice, decolorandola molto velocemente. Per eliminare eventuali decolorazioni si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
- Lavare il sottoscocca.
- Lavare tutta l'automobile eliminando completamente la sporcizia al fine di prevenire la formazione di graffi dovuti al lavaggio. Non dirigere il getto d'acqua sulle serrature.
- All'occorrenza, utilizzare uno sgrassante a freddo sulle superfici molto sporche. Notare che, in tal caso, le superfici non devono essere state riscaldate dal sole!
- Lavare con una spugna e uno shampoo per auto con abbondante acqua tiepida.
- Lavare le spazzole dei tergicristalli con acqua saponata tiepida o shampoo per auto.
- Utilizzare un agente di sgrassatura a freddo sulle superfici molto sporche.

Asciugare l'automobile con una pelle di daino morbida e pulita o con una spatola asciugavetri. Evitando di lasciare asciugare le gocce d'acqua sotto una forte luce solare si riduce il rischio di formazione di aloni difficili da rimuovere.

ATTENZIONE

Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio.



IMPORTANTE

I fari sporchi hanno una funzionalità ridotta. Pulirli regolarmente, ad esempio durante il rifornimento di carburante.

Non utilizzare detergenti altamente corrosivi. Utilizzare esclusivamente acqua e una spugna non abrasiva.



NOTA

All'interno del vetro delle luci esterne come fari, fendinebbia e luci posteriori può talvolta formarsi condensa. Il fenomeno è normale. tutte le luci esterne sono in grado di eliminare la condensa dopo essere state accese per un certo periodo.

Pulizia delle spazzole tergicristallo

Residui di asfalto, polvere e sale sulla spazzola tergicristallo nonché insetti, ghiaccio e altri residui sul parabrezza riducono la durata della spazzola.

In sede di pulizia:

Portare le spazzole tergicristallo in posizione di assistenza, vedere pagina 348.



NOTA

Lavare regolarmente le spazzole tergicristallo e il parabrezza con acqua saponata tiepida o shampoo per auto.

Non utilizzare solventi forti.

Lavaggio automatico

Il lavaggio automatico rappresenta un modo veloce e facile per pulire l'automobile, ma le spazzole non raggiungono tutti i punti dell'automobile. Per una pulizia migliore, si raccomanda di lavare l'automobile a mano.



NOTA

Nei primi mesi. lavare l'automobile esclusivamente a mano. Infatti, la vernice nuova è più delicata.



Lancia ad alta pressione

Quando si utilizza una lancia ad alta pressione, eseguire delle passate mantenendo una distanza di 30 cm fra l'ugello e tutte le superfici esterne dell'automobile. Non dirigere il getto d'acqua sulle serrature.

Controllo dei freni



ATTENZIONE

Dopo il lavaggio provare sempre il funzionamento dei freni, compreso il freno di stazionamento, per evitare che l'umidità e la corrosione danneggino le pastiglie dei freni compromettendone l'efficienza.

Premere leggermente di tanto in tanto il pedale del freno, se si guida per lunghi tragitti sotto la pioggia o nel fango. Il calore generato dall'attrito riscalda e asciuga le pastiglie dei freni. Procedere allo stesso modo in climi molto umidi o freddi.

Componenti esterni in plastica, gomma e decorativi

Per la pulizia e la cura dei componenti in plastica, gomma e decorativi verniciati, ad esempio i profili lucidi, si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo. Se si utilizzano detergenti speciali, attenersi sempre alle istruzioni per l'uso.



IMPORTANTE

Non applicare la cera né lucidare le parti in plastica e gomma.

Se si applicano sgrassanti su plastica e gomma, strofinare solo leggermente e all'occorrenza. Utilizzare una spugna morbida.

La lucidatura dei profili lucidi può usurare o danneggiare lo strato superficiale.

Non utilizzare prodotti lucidanti abrasivi.

Cerchioni

Utilizzare esclusivamente i detergenti per cerchioni raccomandati da Volvo.

Gli smacchiatori forti possono danneggiare la superficie e macchiare i cerchioni in alluminio cromati.

Lucidatura e applicazione di cera

Lucidare e applicare la cera all'automobile quando la vernice appare opaca o per proteggere la vernice.

Non occorre lucidare l'automobile nel primo anno dopo l'acquisto. Tuttavia è possibile applicare la cera anche in questo periodo di tempo. Non applicare la cera né lucidare l'automobile alla luce solare diretta. Lavare e asciugare l'automobile con molta cura prima di lucidarla o applicare la cera. Asportare le macchie di asfalto e bitume con l'apposito smacchiatore o con acquaragia. Le macchie più resistenti possono essere rimosse con l'apposita pasta abrasiva fine (smacchiante) per vernici.

Applicare prima il lucido, quindi una cera liquida oppure solida. Seguire con cura le istruzioni riportate sulla confezione. Molti prodotti contengono sia il lucido che la cera.



IMPORTANTE

Utilizzare esclusivamente i prodotti per il trattamento della vernice raccomandati da Volvo. Altri trattamenti per conservare, isolare, proteggere o rendere più brillante la vernice e simili possono danneggiare la vernice. La garanzia Volvo non copre eventuali danni alla vernice dovuti a tali trattamenti.

Strato superficiale idrorepellente*



Non utilizzare mai prodotti come cera per automobili, sgrassanti o simili sui

vetri in quanto possono danneggiare le caratteristiche idrorepellenti.

In sede di pulizia, prestare attenzione a non graffiare la superficie del vetro.



Per rimuovere il ghiaccio dai vetri senza danneggiarli – utilizzare esclusivamente raschietti in plastica.

Lo strato superficiale idrorepellente è soggetto a naturale usura.

Per mantenere le proprietà idrorepellenti, si raccomanda un trattamento con un prodotto speciale disponibile presso i concessionari Volvo. Il trattamento deve essere effettuato la prima volta dopo 3 anni, quindi ogni anno.

Antiruggine – controllo e manutenzione

L'automobile è stata sottoposta a un trattamento antiruggine accurato e completo in fabbrica. Parti della carrozzeria sono in lamiera galvanizzata. Il sottoscocca è protetto da uno strato di agente antiruggine resistente all'usura. Su traverse esposte, cavità, sezioni chiuse e portiere è stato applicato uno strato sottile di spray antiruggine.

Normalmente l'antiruggine non richiede interventi per circa 12 anni. In seguito, il trattamento deve essere effettuato a intervalli di 3 anni. Se l'automobile necessita di tali trattamenti, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

La sporcizia e il sale antighiaccio possono corrodere la carrozzeria, quindi è molto importante tenere pulita l'automobile. Per mantenere

le proprietà antiruggine dell'automobile, controllarla e ritoccarla regolarmente.

Pulizia degli interni

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente seguendo le istruzioni fornite con i prodotti automobilistici.

È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con il detergente.

Tappetini e bagagliaio

Rimuovere i tappetini protettivi per pulirli separatamente dal tappetino sul pavimento. Rimuovere polvere e detriti con un aspirapolvere.

Ogni tappetino protettivo si fissa con gli appositi fermi.

 Afferrare il tappetino protettivo in corrispondenza dei fermi e sollevarlo in linea retta.

Per risistemare il tappetino protettivo, fissarlo ai relativi fermi esercitando pressione.

ATTENZIONE

Prima di mettersi in marcia, controllare che il tappetino protettivo del conducente sia inserito e fissato saldamente nei fermi per evitare che rimanga impigliato accanto o sotto i pedali.

Per le macchie sul tappetino del pianale, si raccomanda di passare l'aspirapolvere e utilizzare un detergente speciale per tessuti. Pulire i tappetini del pianale con i prodotti raccomandati dal concessionario Volvo!

Macchie sul rivestimento in tessuto e sul rivestimento del padiglione

Per non danneggiare le caratteristiche ignifughe del rivestimento, si raccomanda di utilizzare lo speciale detergente per tessuti disponibile presso i concessionari Volvo.

1

IMPORTANTE

Oggetti appuntiti e velcro potrebbero danneggiare il rivestimento in tessuto.

Trattamento delle macchie sugli interni in pelle

Gli interni in pelle Volvo sono privi di cromo e sono trattati per conservare l'aspetto originario.



Nel tempo, gli interni in pelle invecchiano e sviluppano un'affascinante patina. La pelle è lavorata e trattata per mantenere a lungo le proprie caratteristiche naturali. La pelle è protetta da uno strato superficiale che deve essere pulito regolarmente per mantenere inalterati aspetto e caratteristiche. Volvo offre un prodotto completo per la pulizia e il trattamento degli interni in pelle che, se utilizzato come descritto nelle istruzioni, consente di mantenere la protezione dello strato superficiale della pelle. Tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo, l'aspetto della pelle può variare in misura maggiore o minore a seconda della sua struttura superficiale. Ciò è dovuto al naturale invecchiamento della pelle e indica che essa è un prodotto naturale.

Per un risultato ottimale, Volvo raccomanda di pulire gli interni e applicare la crema protettiva 1-4 volte all'anno (o più spesso all'occorrenza). Il kit Volvo Leather Care è disponibile presso i concessionari Volvo.

IMPORTANTE

- Alcuni indumenti colorati (ad esempio, jeans e indumenti scamosciati) possono macchiare i rivestimenti.
- Non utilizzare mai solventi forti. Potrebbero danneggiare i rivestimenti in tessuto, vinile e pelle.

Consigli per la pulizia degli interni in pelle

- Versare un po' di prodotto per la pulizia della pelle su una spugna umida e produrre un'abbondante schiuma
- Rimuovere la sporcizia con leggeri movimenti circolari.
- 3. Tamponare accuratamente le macchie con la spugna. Lasciare che la spugna assorba le macchie. Non strofinare.
- 4. Pulire con carta da cucina o un panno e lasciar asciugare bene la pelle.

Trattamento protettivo degli interni in pelle

- Versare un po' di crema protettiva sul panno e applicare uno strato sottile di crema sulla pelle con leggeri movimenti circolari.
- 2. Lasciare asciugare la pelle per 20 minuti prima dell'utilizzo.

Ora la pelle presenta una protezione maggiore contro le macchie e i raggi UV.

Consigli per la pulizia del volante in pelle

- Rimuovere polvere e sporcizia con una spugna morbida umida e sapone neutro.
- La pelle deve respirare. Non installare mai coperture in plastica sul volante in pelle.
- Utilizzare oli naturali. Per un risultato migliore, si raccomanda il detergente per pelle Volvo.

Se il volante si macchia:

Gruppo 1 (inchiostro, vino, caffè, latte, sudore e sangue)

 Utilizzare un panno o una spugna morbidi.
 Preparare una soluzione di ammoniaca al 5%. (Per le macchie di sangue, utilizzare una soluzione con 2 dl di acqua e 25 g di sale.)

Gruppo 2 (grasso, olio, salse e cioccolato)

- 1. Stessa procedura del gruppo 1.
- Lucidare con un telo o con carta assorbente.

Gruppo 3 (sporcizia secca, polvere)

- Rimuovere la sporcizia con una spazzola morbida.
- 2. Stessa procedura del gruppo 1.

Trattamento delle macchie su componenti interni in plastica, metallo e radica

Per la pulizia di superfici e componenti interni si raccomanda di inumidire con acqua un panno in fibre rinforzate o in microfibra, disponibile presso i concessionari Volvo.

Non grattare o strofinare le macchie. Non utilizzare mai smacchiatori forti. Per le macchie difficili, si può utilizzare il detergente speciale disponibile presso i concessionari Volvo.

Pulizia delle cinture di sicurezza

Utilizzare acqua e detergente sintetico; uno speciale detergente per tessuti è disponibile presso i concessionari Volvo. Prima di riavvolgere la cintura, accertarsi che sia asciutta.


Ritocco di piccoli danni alla vernice

La vernice riveste un ruolo importante nella protezione dalla ruggine dell'automobile e deve essere controllata regolarmente. Per evitare la formazione di ruggine, riparare immediatamente eventuali danni alla vernice. I danni più ricorrenti alla vernice sono scheggiature, graffi e segni, ad esempio su bordi di parafanghi, portiere e paraurti.

Materiale

- primer¹ per paraurti rivestiti in plastica ecc. è disponibile uno speciale primer di adesione in bomboletta spray
- Eventuali vernice base e vernice trasparente - sono disponibili in bomboletta spray o penne di ritocco/stick²
- nastro di mascheratura
- tela smeriglio fine¹.


Codice colore

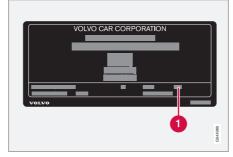

1 Codice della vernice dell'automobile

È importante utilizzare lo stesso colore. Per la posizione dell'etichetta del prodotto, vedere pagina 376.

Ritocco di piccoli danni alla vernice come scheggiature e graffi

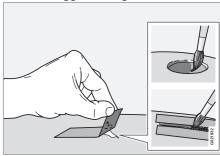

Prima di iniziare l'intervento, lavare e asciugare l'automobile. La temperatura deve essere superiore a 15°C.

 Fissare un pezzo di nastro per carrozzai sulla superficie danneggiata. Rimuovere quindi il nastro in modo che gli eventuali residui di vernice si stacchino.

Se il danno ha raggiunto la superficie metallica (lamiera), è consigliabile applicare un primer. Se il danno interessa una superficie plastica, per risultati ottimali si consiglia l'utilizzo di uno speciale primer di

² Seguire le istruzioni allegate alla confezione della penna di ritocco/stick.

09 Manutenzione e assistenza

Cura dell'automobile

adesione. Applicare utilizzando il tappo della bomboletta spray, quindi stendere un velo sottile.

- Prima della verniciatura, levigare l'area interessata all'occorrenza (ad esempio se vi sono bave) con una tela smeriglio molto fine. Pulire accuratamente la superficie e lasciarla asciugare.
- Mescolare bene il primer e applicarlo con un pennello fine, un bastoncino o simile. Concludere l'operazione applicando la vernice base e la vernice trasparente, quando il primer si è asciugato.
- In caso di graffi, procedere come indicato sopra, applicando il nastro protettivo lungo il contorno della parte danneggiata per proteggere la vernice che è rimasta intatta.



NOTA


Se la scheggiatura non ha raggiunto la lamiera e rimane uno strato di vernice intatto, si possono applicare la vernice base e la vernice trasparente direttamente dopo aver pulito la superficie.

Denominazioni del tipo	376
Misure e pesi	378
Specifiche motore	382
Olio motore	384
Liquidi e lubrificanti	387
Carburante	390
Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni	394
Impianto elettrico.	
N° di omologazione	
Spie sul display	410





SPECIFICHE

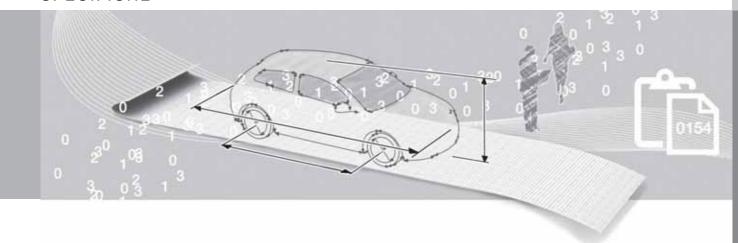






Denominazioni del tipo

Posizione delle etichette

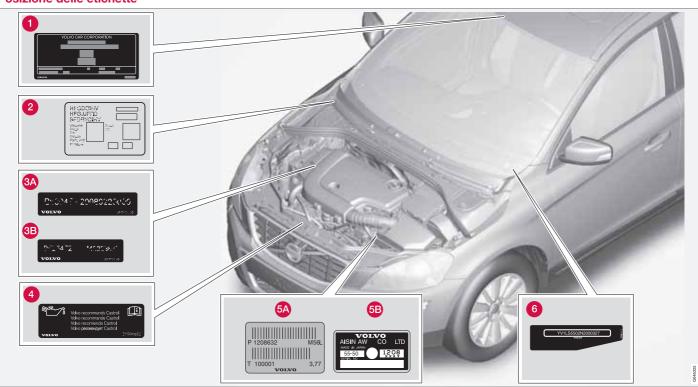

Denominazioni del tipo

Quando ci si rivolge al concessionario Volvo circa la propria automobile o quando si ordinano accessori e ricambi, è importante indicare la denominazione del tipo di automobile, il numero di telajo e il numero del motore.

- ① Denominazione del tipo di automobile, numero di telaio, pesi max consentiti, codici per vernice e rivestimento e numero di omologazione. L'etichetta è visibile quando si apre la portiera posteriore destra.
- Etichetta del riscaldatore di parcheggio.
- Codice motore e numero di produzione del motore.
 - A 6-cil.
 - **B** 4 cil./5 cil.
- 4 Etichetta dell'olio motore.
- Indicazione del tipo di cambio e numero di serie.
 - A Cambio manuale
 - B Cambio automatico
- 6 Numero di serie dell'automobile. (VIN -Vehicle Identification Number)

Sul libretto di immatricolazione sono riportate maggiori informazioni sull'automobile.


(i)

NOTA

Le etichette illustrate nel Libretto Uso e manutenzione non sono riproduzioni esatte di quelle presenti sull'automobile. Scopo del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le informazioni specifiche per il proprio modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.

Misure e pesi

Misure

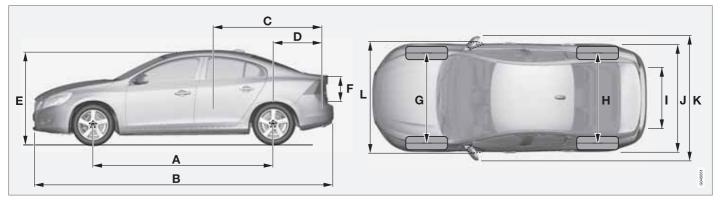

	Misure	mm
Α	Passo	2776
В	Lunghezza	4628
С	Lunghezza di carico, pavi- mento, sedile posteriore ribal- tato	1749
D	Lunghezza di carico, pavi- mento	965
Е	Altezza	1484

	Misure	mm
F	Altezza di carico	465
G	Carreggiata anteriore	1588 ^A /
		15/65
Н	Carreggiata posteriore	1585 ^A / 1575 ^B
Ι	Larghezza di carico, pavi- mento	919
J	Larghezza	1865

	Misure	mm
K	Larghezza incl. specchi retrovisori	2097
L	Larghezza incl. specchi retrovisori ripiegati	1899

A con ruote da 16" B con ruote da 17"

Misure e pesi

Pesi

Il peso a vuoto comprende conducente, serbatoio del carburante riempito al 90 % e pieno di tutti gli oli e i liquidi.

Il peso dei passeggeri e degli optional montati nonché la pressione sulla sfera (per il collegamento di un rimorchio, vedere tabella a pagina 380) limitano la capacità di carico e non sono conteggiati nel peso a vuoto.

Carico max consentito = Peso complessivo - Peso a vuoto.



NOTA

Il peso di servizio dichiarato si riferisce all'automobile nella versione base, senza attrezzature e optional. Di conseguenza, il peso di ogni optional aggiunto riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente.


Alcuni esempi di optional che riducono la capacità di carico sono gli equipaggiamenti Kinetic/Momentum/Summum, oltre a gancio di traino, portapacchi, box sul tetto, impianto audio, luci supplementari, GPS, riscaldatore a carburante, griglia protettiva, tappetini, copribagagliaio, sedili elettrocomandati ecc.

Per conoscere il peso di servizio esatto dell'automobile si consiglia di pesarla.

A

ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.

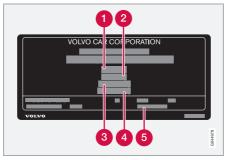

Per la posizione dell'etichetta, vedere pagina 376.

- 1 Peso complessivo max
- Peso max treno (automobile + rimorchio)
- Carico max sull'assale anteriore
- 4 Carico max sull'assale posteriore
- **6** Equipaggiamento

Carico max: Vedere libretto di immatricolazione.

Carico max sul tetto: 75 kg.



Misure e pesi

Peso di traino e pressione sulla sfera

Motore	Codice motore ^A	Cambio	Peso max rimorchio con freni (kg)	Pressione max sulla sfera (kg)
Т3	B4164T3	Manuale, MMT6	1600	75
Т3	B4164T3	Automatico, MPS6	1600	75
T4 ^B	B4164T	Manuale, MMT6	1600	75
T4 ^B	B4164T	Automatico, MPS6	1600	75
T4 ^E	B5204T8	Automatico, TF-80SC ^C	1800	90
T4 ^E	B5204T8	Automatico, TF-80SDD	1800	90
T4F	B4164T2	Manuale, MMT6	1600	75
T4F	B4164T2	Automatico, MPS6	1600	75
T5	B4204T7	Manuale, MMT6	1800	90
T5	B4204T7	Automatico, MPS6	1800	90
T5 ^E	B5204T9	Automatico, TF-80SC	1800	90
T5 ^E	B5254T12	Automatico, TF-80SC	1800	90
T6 AWD	B6304T4	Automatico, TF-80SC	1800	90
D2	D4162T	Manuale, MMT6	1300	75
D2	D4162T	Automatico, MPS6	1300	75
D3	D5204T7	Manuale, M66	1600	75



Misure e pesi

Motore	Codice motore ^A	Cambio	Peso max rimorchio con freni (kg)	Pressione max sulla sfera (kg)
D3	D5204T7	Automatico, TF-80SDD	1600	75
D4	D5204T3	Manuale, M66	1600	75
D4	D5204T3	Automatico, TF-80SC ^C	1600	75
D4	D5204T3	Automatico, TF-80SDD	1600	75
D5	D5244T11	Manuale, M66	1600	75
D5	D5244T15	Automatico, TF-80SC	1800	90
D5 AWD	D5244T15	Automatico, TF-80SC	1800	90

A II codice motore, il numero componente e di produzione sono riportati sul motore, vedere pagina 376. B DRIVe per alcuni mercati.

D Con Start/Stop.

E Solo alcuni mercati.

Peso max rimorchio senza freni (kg)	Pressione max sulla sfera (kg)
750	50

C Senza Start/Stop



10 Specifiche

Specifiche motore

Specifiche motore



Non tutti i motori sono disponibili su tutti i mercati.

Motore	Codice motore ^A	Potenza (kW/g/ min.)	Potenza (CV/giri/ min.)	Coppia (Nm/g/ min.)	Numero cilindri	Alesag- gio (mm)	Corsa (mm)	Cilin- drata (litri)	Rap- porto di com- pres- sione
T3	B4164T3	110/5700	150/5700	240/1600–4000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T4 ^B	B4164T	132/5700	180/5700	240/1600-5000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T4 ^C	B5204T8	132/5000	180/5000	300/2700–4200	5	81,0	77	1,984	10,5:1
T4F	B4164T2	132/5700	180/5700	240/1600-5000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T5	B4204T7	177/5500	240/5500	320/1800–5000	4	87,5	83,1	1,999	10,0:1
T5 ^C	B5204T9	157/6000	213/6000	300/2700-5000	5	81,0	77	1,984	10,5:1
T5 ^C	B5254T12	187/5400	254/5400	360/1800–4200	5	83,0	92,3	2,497	9,5:1
T6	B6304T4	224/5600	304/5600	440/2100–4200	6	82,0	93,2	2,953	9,3:1
D2	D4162T	84/3600	115/3600	270/1750-2500	4	75	88,3	1,560	16,0:1
D3	D5204T7	100/3500	136/3500	350/1500-2250	5	81,0	77	1,984	16,5:1

Specifiche motore

Motore	Codice motore ^A	Potenza (kW/g/ min.)	Potenza (CV/giri/ min.)	Coppia (Nm/g/ min.)	Numero cilindri	Alesag- gio (mm)	Corsa (mm)	Cilin- drata (litri)	Rap- porto di com- pres- sione
D4	D5204T3	120/3500	163/3500	400/1500-2750	5	81,0	77	1,984	16,5:1
D5	D5244T11 ^D	158/4000	215/4000	420/1500–3250	5	81,0	93,15	2,400	16,5:1
D5	D5244T15 ^E	158/4000	215/4000	440/1500-3000	5	81,0	93,15	2,400	16,5:1

A II codice motore, il numero componente e di produzione sono riportati sul motore, vedere pagina 376. B DRIVe per alcuni mercati.

C Solo alcuni mercati.

D Cambio manuale

E Cambio automatico

01 10 00 11

10 Specifiche

Olio motore

Condizioni di guida sfavorevoli

In caso di condizioni di guida sfavorevoli, la temperatura e il consumo di olio possono aumentare. Di seguito riportiamo alcuni esempi di condizioni di guida sfavorevoli.

Controllare il livello dell'olio più spesso in caso di guida su lunga percorrenza:

- con roulotte o rimorchio
- in zone montane
- ad alta velocità
- a temperature inferiori a -30 °C o superiori a +40 °C

Quanto detto vale anche per i percorsi brevi a basse temperature.

Scegliere un olio motore completamente sintetico in caso di condizioni di guida sfavorevoli. Ciò garantirà una maggiore protezione del motore.

Volvo raccomanda oli Castrol.



IMPORTANTE

Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio accuratamente selezionato garantisce ottime caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

Gli intervalli di assistenza raccomandati sono validi solo se si utilizza un olio motore approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo prescritto sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

La garanzia Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità diversi da quelli prescritti.

Si raccomanda di affidare il cambio olio a un riparatore autorizzato Volvo.



Olio motore

Tipo di olio motore

Motore	Codice motore ^A	Tipo di olio raccomandato	Capacità, incl. filtro dell'o- lio (litri)
Т6	B6304T4	Tipo di olio: ACEA A5/B5	circa 6,8
D4	D5204T3	Viscosità: SAE 0W-30	circa 5,9
D3	D5204T7		circa 5,9
D5	D5244T11 ^B		circa 5,9
D5	D5244T15 ^C		circa 5,9
T5	B4204T7	Tipo di olio: ACEA A5/B5	circa 5,4
D2	D4162T	Viscosità: SAE 5W-30 In caso di condizioni di guida sfavorevoli, utilizzare ACEA A5/B5 SAE 0W-30.	circa 3,8
Т3	B4164T3	Olio approvato e rabboccato in fabbrica: Tipo di olio WSS-M2C925-A	circa 4,1
T4 ^D	B4164T	alternativa per l'assistenza:	circa 4,1
T4F	B4164T2	Tipo di olio: ACEA A5/B5 Viscosità: SAE 5W-30	circa 4,1

Olio motore

Motore Tipo di olio raccomandato Capacità, incl. filtro dell'o-Codice motore^A T4^E B5204T8 Tipo di olio: ACEA A5/B5 circa 5,5 Viscosità: SAE 0W-30 T5^E B5204T9 circa 5,5 T5^E B5254T12 circa 5,5

lio

(litri)

Per il rabbocco dell'olio motore, vedere pagina 336.

A Il codice motore, il numero componente e di produzione sono riportati sul motore, vedere pagina 376.

B Cambio manuale.

^C Cambio automatico.

D DRIVe per alcuni mercati.

E Solo alcuni mercati.

Liquidi e lubrificanti

Liquido refrigerante

Tipo prescritto: Refrigerante raccomandato da Volvo miscelato con il 50% di acqua¹, vedere la confezione.

Motor	e ^A	Capacità (litri)
T5	B4204T7	10,5
D2	D4162T ^D	
D2	D4162T ^E	11,1
T4 ^B	B5204T8	8,9
T5 ^B	B5204T9	
T5 ^B	B5254T12	
T6	B6304T4	
D4	D5204T3	
D3	D5204T7	
D5	D5244T15	
D5	D5244T11	

Motor	e ^A	Capacità (litri)
T3	B4164T3 ^D	9,2
T4 ^C	B4164T ^D	
T4F	B4164T2 ^D	
T3	B4164T3 ^E	9,8
T4 ^C	B4164T ^E	
T4F	B4164T2 ^E	

- A Il codice motore, il numero componente e di produzione sono riportati sui motore, vedere pagina 376.
 B Solo alcuni mercati.
- C DRIVe per alcuni mercati.
- D Cambio manuale
- E Cambio automatico

¹ La qualità dell'acqua deve essere conforme allo standard STD 1285,1.



Liquidi e lubrificanti

Altri liquidi e lubrificanti

Cambio manuale	Capacità (litri)	Olio del cambio prescritto
MMT6	1,7	BOT 350M3
M66	1,9	BOT 350IVIS

Cambio automatico	Capacità (litri)	Olio del cambio prescritto
MPS6	7,3	BOT 341
TF-80SC	7,0	AW1
TF-80SD	7,0	AW1

Liquido	Sistema	Capacità (litri)	Tipo prescritto
Olio dei freni	Impianto frenante	0,6	DOT 4+
Olio del servosterzo	Servosterzo	Ŧ	WSS M2C204-A2 o prodotto equivalente.
Liquido lavacristalli	Automobili con tergifari	5,4	Liquido lavacristalli raccomandato da Volvo - con antigelo per climi freddi e
	Automobili senza tergifari	4,0	temperature inferiori al punto di congelamento.
Carburante	Motore a benzina	circa. 67	Benzina: vedere pagina 297
	Motore diesel	circa. 67	Diesel: vedere pagina 297



Liquidi e lubrificanti



i NOTA

In condizioni di guida normali, l'olio del cambio non deve essere sostituito. In caso di guida in condizioni sfavorevoli può essere tuttavia necessario sostituire l'olio, vedere pagina 387.



10 Specifiche

Carburante

Emissioni di CO₂ e consumo di carburante

9.0 200 CO_2 Ø CO_2 ØB CO_2 Ø T3 (B4164T3) 173 7,4 113 4,9 135 5,8 man T3 (B4164T3) 224 9,6 129 5,6 164 7,1 aut 5,1 T4^A (B4164T) 200 8,6 120 149 6,4 man T4^A (B4164T) 224 9,6 129 5,6 164 7,1 aut 284 12,1 143 6,1 194 8,3 T4 (B5204T8) aut T4FB (B4164T2) 123 (118^C) 6,8 (9,3°C) 216 (209^C) 9,3 (12,7°) 5,3 (7,2°) 157 (152^C) man T4FB (B4164T2) 235 (219^C) 10,1 (13,3°) 126 (126^C) 5,5 (7,7°C) 166 (160^C) 7,2 (9,7°) aut T5 (B4204T7) 261 11,2 140 6,0 184 7,9 man T5 (B4204T7) 266 11,4 145 6,2 189 8,1 aut T6 AWD (B6304T4) 337 14,5 170 7,3 231 9,9 aut



Carburante

		3. I		220		₹ O	
		CO ₂	Ø	CO ₂	Ø	CO ₂	Ø
D2 (D4162T)	man	134	5,1	103	3,9	114	4,3
D2 (D4162T)	aut	130	4,9	105	4,0	114	4,3
D3 (D5204T7)	man	135	5,1	102	3,9	114	4,3
D3 (D5204T7)	aut	180	6,8	120	4,6	142	5,4
D4 (D5204T3)	man	135	5,1	102	3,9	114	4,3
D4 ^D (D5204T3)	aut	207	7,9	120	4,6	152	5,8
D4 ^E (D5204T3)	aut	180	6,8	120	4,6	142	5,4
D5 (D5244T11)	man	149	5,7	101	3,8	119	4,5

10 Specifiche

Carburante

		COMPANY		200			
		CO ₂	Ø	CO ₂	Ø	CO ₂	Ø
D5 (D5244T15)	aut	211	8,1	121	4,6	154	5,9
D5 AWD (D5244T15)	aut	223	8,5	133	5,1	166	6,3

- A DRIVe per alcuni mercati.
- B I motori Flexifuel possono essere utilizzati con benzina senza piombo a 95 ottani e bioetanolo E85 nonché con tutte le miscele ottenute con questi carburanti. Il rifornimento si effettua quindi nello stesso serbatolo per entrambi i carburanti. Per maggiori informazioni, vedere pagina 121. C F85
- D Senza Start/Stop.
- E Con Start/Stop.

Spiegazione

CO ₂	g/km
Ø	litri/100 km
COLOR	guida urbana

920	guida su strade extraurbana
	guida mista



NOTA

I dati su consumi ed emissioni eventualmente mancanti sono riportati in un supplemento allegato.

Consumi di carburante ed emissioni di anidride carbonica

I valori in tabella relativi a consumi di carburante ed emissioni si riferiscono ai cicli di guida UE¹ per un'automobile senza carico (peso a vuoto) nella versione base e senza dotazione supplementare. Il peso dell'automobile può aumentare a seconda dell'equipaggiamento. Questo fattore e il carico dell'automobile aumentano il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.

¹ I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su due cicli di guida standard in laboratorio ("cicli di guida UE") in conformità alle direttive 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) e UN ECE Regulation no 101. La legislazione riguarda i cicli di guida su strade urbane. - Guida su strade urbane - La misurazione inizia all'avviamento a freddo del motore. La guida è simulata. - Guida su strade extraurbane - Si effettuano accelerazioni e frenate a velocità comprese fra 0-120 km/h. La guida è simulata. Le automobili con motore D2, D3, D4 oppure D5 e cambio manuale a 6 marce si avviano in 2a. Come previsto dalla legge, il valore per la guida mista riportato in tabella è una combinazione di guida su strade urbane ed extraurbane. Emissioni di CO₂ - Per calcolare le emissioni di anidride carbonica durante i due cicli di guida si effettua un prelievo dei gas di scarico. I gas vengono quindi analizzati per determinare le emissioni di CO₂.

Carburante

Il consumo di carburante può essere maggiore dei valori riportati in tabella per diversi motivi. Alcuni esempi sono:

- Stile di guida del conducente.
- Se il cliente ha richiesto delle ruote più grandi di quelle montate di serie nella versione base del modello, la resistenza aumenta.
- Velocità elevate, che aumentano la resistenza all'aria.
- Qualità del carburante, condizioni stradali e traffico, clima e stato dell'automobile.

Una combinazione di alcuni degli esempi citati può aumentare notevolmente i consumi. Per maggiori informazioni, vedere la legislazione di riferimento¹.

Il consumo di carburante può variare notevolmente rispetto ai cicli di guida UE¹ utilizzati per la certificazione dell'automobile su cui si basano i valori riportati nella tabella.

Importante

Consigli utili per ridurre i consumi:

- Guidare dolcemente, evitando accelerazioni inutili e frenate energiche.
- Controllare regolarmente che la pressione dei pneumatici sia corretta. Per ridurre al minimo i consumi si raccomanda la pressione dei pneumatici ECO, vedere la tabella delle pressioni pneumatici a pagina 394.
- Il tipo di pneumatici può influenzare il consumo di carburante. Per informazioni sui pneumatici adatti, rivolgersi al concessionario.

Per maggiori informazioni e altri consigli, vedere pagine 12 e 292.

Per informazioni generali sul carburante, vedere pagina 296.

¹ I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su due cicli di guida standard in laboratorio ("cicli di guida UE") in conformità alle direttive 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) e UN ECE Regulation no 101. La legislazione riguarda i cicli di guida su strade urbane. - Guida su strade urbane - La misurazione inizia all'avviamento a freddo del motore. La guida è simulata. - Guida su strade extraunbane - Si effettuano accelerazioni e frenate a velocità comprese fra 0-120 km/h. La guida è simulata. Le automobili con monori D2, D3, D4 oppure D5 e cambio manuale a 6 marce si avviano in 2a. Come previsto dalla legge, il valore per la guida mista riportato in tabella è una combinazione di guida su strade urbane ed extraurbane. Emissioni di CO₂ - Per calcolare le emissioni di anidride carbonica durante i due cicli di guida si effettua un prelievo dei gas di scarico. I gas vengono quindi analizzati per determinare le emissioni di CO₂.



Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni

Pressioni dei pneumatici approvate

Velocità Motore Dimensioni dei pneumatici Carico, 1 - 3 persone Carico max Pressione ECO^A (km/h) Anteriore Post. **Anteriore** Post. Ant./post. (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)B 205/60 R 16 0-160 230 230 260 260 260 215/55 R 16 T3 (B4164T3) 215/50 R 17 160 + 260 260 240 280 T4 (B4164T)C 235/45 R 17 T4F (B4164T2) 235/40 R 18 D2 (D4162T) 0-160 230 230 260 260 260 235/45 R 17 SST 160 + 260 280 280 260 0-160 230 230 260 260 260 215/55 R 16 235/45 R 17 160 +280 240 300 260 260 215/50 R 17 0-160 240 240 260 260 T6 (B6304T4) 235/40 R 18 160 +300 240 320 280 0-160 230 230 260 260 260 235/45 R 17 SST 160 + 280 280 300 300



Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni

Motore	Dimensioni dei pneumatici	Velocità	Carico, 1 - 3	persone	Carico r	nax	Pressione ECO ^A
		(km/h)	Anteriore (kPa) ^B	Post. (kPa)	Anteriore (kPa)	Post. (kPa)	Ant./post. (kPa)
T4 (B5204T8) ^D	215/55 R 16	0-160	230	230	260	260	260
T5 (B5204T9) ^D	215/50 R 17						
T5 (B4204T7)	235/45 R 17	160 +	260	240	280	260	-
T5 (B5254T12) ^D	235/40 R 18						
D4 (D5204T3)		0-160	230	230	260	260	260
D3 (D5204T7)	005/45 D 17 CCT						
D5 (D5244T11)	235/45 R 17 SST	160 +	260	260	280	280	-
D5 (D5244T15) ^E							

Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni

Motore	Dimensioni dei pneumatici	Velocità	à Carico, 1 - 3 persone		Carico max		Pressione ECO ^A
		(km/h)	Anteriore	Post.	Anteriore	Post.	Ant./post.
			(kPa) ^B	(kPa)	(kPa)	(kPa)	(kPa)
	215/55 R 16	0-160	230	230	260	260	260
	235/45 R 17	160 +	260	240	280	260	-
D4 AWD (D5244T17)	215/50 R 17	0-160	240	240	260	260	260
D5 AWD (D5244T15)	235/40 R 18	160 +	280	240	300	260	-
	235/45 R 17 SST	0-160	230	230	260	260	260
	200/401117-001	160 +	260	260	280	280	-
Ruotino di scorta		max 80	420	420	420	420	-

A Guida economica.

E FWD



(i) NOTA

Non tutti i motori, i pneumatici e le relative combinazioni sono disponibili su tutti i mercati.

B In alcuni Paesi è riportato il valore in bar di fianco al valore in Pascal: 1 bar = 100 kPa.

C DRIVe per alcuni mercati.

D Solo alcuni mercati.

Impianto elettrico

Impianto elettrico

L'automobile presenta un alternatore dotato di regolatore di tensione. L'impianto elettrico è unipolare e utilizza telaio e corpo motore come conduttori.

La capacità della batteria dipende dall'equipaggiamento dell'automobile.



Nel caso di sostituzione della batteria, utilizzare sempre una batteria con capacità di avviamento a freddo e capacità di riserva pari a quelle della batteria originale (vedere decalcomania sulla batteria).

Batteria

Motore	Tensione (V)	Capacità di avviamento a freddo, CCA - Cold Cranking Amperes (A)	Capacità di riserva (minuti)
Benzina (Etanolo)	12	520–800	100–160
Diesel	12	700–800	135–160
Benzina/Diesel con funzione Start/Stop	12	760 ^A	135

A Una batteria di tipo AGM (Absorbed Glass Mat) deve essere usate nelle auto con funzione Start/Stop.



NOTA

- Le dimensioni della batteria devono corrispondere a quelle della batteria originale.
- L'altezza della batteria varia a seconda delle dimensioni.

Eco Start/Stop DRIVe*

Per le informazioni sulle batterie nell'auto con Eco Start/Stop DRIVe, vedere pagina 353.

10 Specifiche

N° di omologazione

Sistema chiave telecomando

Sistema di bloccaggio standard



Sistema di bloccaggio senza chiave (Keyless drive)





Sensori monitoraggio pressione pneumatici - TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*



Sistema radar

Paese	
Singapore	Complies with IDA standards DA105753
	IDA: Infocomm Development Authority of Singapore.
Brasile	ANATEL SET 10: 341 BUT 10: 34


N° di omologazione

Bluetooth®

Dichiarazione di conformità (Declaration of Conformity)

Paese	
Paesi UE:	CE
	Paese di esportazione: Giappone
	Produttore: Alpine Electronics Inc.
	Tipo di attrezzatura: Unità Bluetooth ®
	Per maggiori informazioni, visitare il sito http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing

N° di omologazione

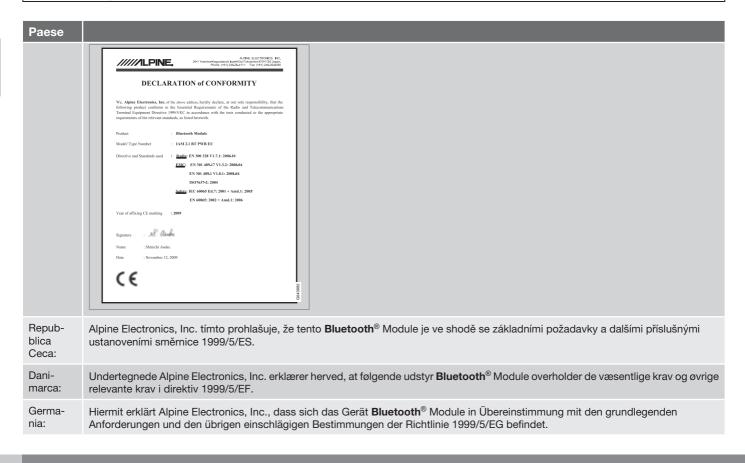



Paese	
Estonia:	Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth ® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Regno Unito:	Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth [®] Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spagna:	Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth [®] Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecia:	ME THN ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Bluetooth ® Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francia:	Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth ® Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italia:	Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth [®] Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettonia:	Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth [®] Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lituania:	Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth [®] Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Paesi Bassi:	Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth [®] Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:	Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth [®] Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungheria:	Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

N° di omologazione

Paese	
Polonia:	Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth [®] Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Porto- gallo:	Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth ® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovenia:	Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovac- chia:	Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth [®] Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlandia:	Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svezia:	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth [®] Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islanda:	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth [®] Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norvegia:	Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth [®] Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.



Paese	
Cina:	第十三条 进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容:
	1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制、调整及开关等使用方法;
	■ 使用频率: 2.4 - 2.4835 GHz
	■ 等效全向辐射功率(EIRP): 天线增益< 10dBi 时: ≤100 mW 或≤20 dBm ①
	■ 最大功率谱密度: 天线增益< 10dBi 时: ≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
	■ 载频容限: 20 ppm
	■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5倍信道带宽以外):
	● ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
	• ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
	\bullet \leq -40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
	$\bullet \leq -40 \text{ dBm } / \text{ 1 MHz } (5.725 - 5.85 \text{ GHz})$
	● ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
	2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;
	3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
	4. 使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;
	5. 不得在飞机和机场附近使用。

10 Specifiche

N° di omologazione

Paese

Taiwan:

低効率電波輻射性電機管理辦法第十条

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項 合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。



CCAB10LP0230T7



Paese 제품 정보 Corea del Sud: Volvo Car Korea 신청자 코드: N25-IAM2101V 제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio 모델 명: IAM2.1 산 날짜: March/2010 Alpine Electronics, Inc Made in Japan 고객 정보 Volvo Car Korea 볼보자동차코리아 서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층 볼보자동차 고객센터 1588-1777 http://www.volvocars.com/kr 사용자 주의사항 ※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다



N° di omologazione

10

Paese Singapore: Complies with IDA Standards DA100925 X Emirati Arabi TRA Uniti: **REGISTERED** No: 0020557/09 **DEALER** No: 0014517/08 Giorda-The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number. nia: BT module certification number: TRC/LPD/2010/4. BT module name: IAM2.1BT PWB EU

Paese

Sudafrica:



Uruguay:


This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A, BVLV905A)]





N° di omologazione

clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario." Bluetooth® module installation information This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC When this Bluetooth® Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since		
maica: Tailandia: This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement. Nigeria: Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communicatios Commission Messico: Avvertimento "Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la mismicalase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario." Bluetooth® module installation information This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC When this Bluetooth® Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since	Paese	
Nigeria: Connection and use of this communications		Approved for use in Jamaica SMA El: IAM2.1
Messico: Avvertimento "Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la mismo clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario." Bluetooth® module installation information This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC When this Bluetooth® Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since	Tailandia:	This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la mismo clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario." Bluetooth® module installation information This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC When this Bluetooth® Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since	Nigeria:	equipment is permitted by the Nigerian
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario." Bluetooth® module installation information This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC When this Bluetooth® Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since	Messico:	Avvertimento
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC When this Bluetooth® Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since		"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
TRONICS, INC When this Bluetooth® Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since		Bluetooth® module installation information
visible. The exterior label shall use wording such as either "Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101" or "Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" complies with requirements of subsections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.		TRONICS, INC When this Bluetooth® Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since "IAM2.1 BT PWB US"owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not visible. The exterior label shall use wording such as either "Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101" or "Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" complies with requirements of sub-
COFETEL No. RCPALIA10-0353		COFETEL No. RCPALIA10-0353

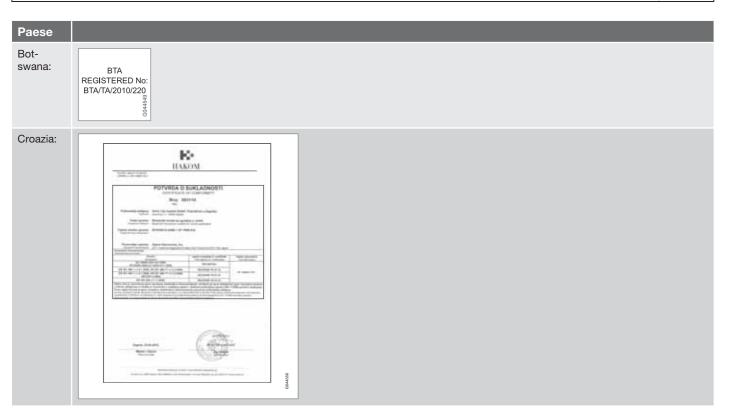

10 Specifiche

Spie sul display

Generalità

Sui display dell'automobile sono visualizzate diverse spie. Queste sono suddivise in spie di allarme, controllo e informative. Di seguito sono presentate le spie più comuni insieme al relativo significato e alle pagine del manuale in cui è possibile trovare maggiori informazioni. Per maggiori informazioni su spie e messaggi, vedere pagine 74, 76 e 206.

- Spia di allarme rossa che si accende quando si verifica un'anomalia che può influire sulla sicurezza e/o manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene visualizzato un messaggio sul display informativo.

- Spia informativa gialla che si accende insieme al messaggio visualizzato sul display informativo quando si verifica un'anomalia in uno dei sistemi dell'automobile. La spia informativa può accendersi anche in combinazione con altre spie.

Spie sul display

Spie di controllo e di allarme nel quadro comandi combinato

Simbolo	Funzione	Pagina
♦ ₽	Bassa pressione dell'olio	76
(P)	Freno di sta- zionamento	76, 140, 142
槃	Airbag - SRS	19, 76
	Avvisatore cinture	16, 76
==	L'alterna- tore non carica	76
	Anomalia nell'im- pianto fre- nante	76, 139
	Avverti- mento, modalità di sicurezza	19, 30, 76, 77, 128

Spie di controllo e informative nel quadro comandi combinato

comandi combinato					
Simbolo	Funzione	Pagina			
	Anomalia nel sistema ABL*	74, 92			
Ci Ci	Impianto di depurazione dei gas di sca- rico	74			
(ABS)	Anomalia nel sistema ABS	74, 139			
() ‡	Retronebbia ON	74, 93			
	Sistema di sta- bilità DSTC, Controllo della stabilità per il traino	74, 151, 309			
DSTC SPORT	Sistema di sta- bilità, modalità Sport	74, 151			
00	Preriscalda- mento del motore (diesel)	74			



Spie sul display

Simbolo	Funzione	Pagina
	Livello basso nel serbatoio del carburante	74, 228
i	Informazioni, leggere il mes- saggio sul display	74
≣ O	Abbaglianti ON	74, 92
-	Indicatore di direzione sinistro	74
	Indicatore di direzione destro	74
AUTO START	DRIVe - Start/ Stop*	74, 130, 134
(!)	Sistema pressione pneumatici*	326

Altre spie informative nel quadro comandi combinato

Sim- bolo	Funzione	Pagina
<u></u>	Regolatore elettro- nico della velocità adattivo*	156, 161, 167
40 F	Regolatore elettro- nico della velocità adattivo*	167
2	Regolatore elettro- nico della velocità adattivo*, Avverti- mento distanza* (Distance Alert)	167, 171
	Regolatore elettro- nico della velocità adattivo*, Avverti- mento distanza* (Distance Alert)	167, 171
2 !	Regolatore elettro- nico della velocità adattivo*	167

Sim- bolo	Funzione	Pagina
	Regolatore elettro- nico della velocità adattivo*, Avverti- mento distanza* (Distance Alert)	161, 170
123456 1 12.3 100 E	Regolatore elettro- nico della velocità adattivo*, Avverti- mento distanza* (Distance Alert)	161, 170
123456 T1 12.	Regolatore elettro- nico della velocità adattivo*	161
	Sensore radar*	167, 171, 184
1	Start/Stop*, Regolatore elettronico della velocità adattivo*	134, 167
123456 T1 12.	Limitatore di velocità	154

Spie sul display

Sim- bolo	Funzione	Pagina
	Sensore teleca- mera*, Sensore laser*	175, 184, 188, 191
\$ ^	Freno automatico*, Avvertimento distanza* (Distance Alert), City Safety TM , Indicatore di colli- sione*	171, 175, 184
<u>\$\$</u> \$\$2	Elemento termico monoblocco e riscal- datore abitacolo a carburante*	228
(≢D!	Sistema ABL*	92
	Sportello del serba- toio sul lato destro	295
≕ !	Batteria scarica	228
(P)!	Freno di staziona- mento	142
(I)	Sensore pioggia*	100

Sim- bolo	Funzione	Pagina
[]	Driver Alert System*	188
	Driver Alert System*, Lane Departure War- ning*	188, 191
	Driver Alert System*, Lane Departure War- ning*	191
	Driver Alert System*, Fare una pausa	188

Spie informative sul display nella mensola del padiglione

Simbolo	Funzione	Pagina
FASTEN #	Avvisatore cinture	18
	Airbag passeggero attivato	22, 23
PASSENGER 20. AIRBAG OFF 72	Airbag passeggero disattivato	23



A	
Abbaglianti/anabbaglianti, vedere Illumi- nazione	89
Abbaglianti ad attivazione automatica	90
Abitacolo2	35
ACC – Regolatore elettronico della velocità adattivo	58
Active Bending Lights (ABL)	92
Adattamento1	21
Adesivi	76
disattivazione a chiavelati conducente e passeggero	22 22 20
	20
	24
Air Condition, AC	
Alcolock 1	11
	66 66
	47
	66 66
	67

segnali di allarmespegnimento di un antifurto intervenuto	
All Wheel Drive (trazione integrale)	137
Alzacristalli elettrici	102
Angolo morto (BLIS)	200
Antifulig. pieno	298
Antiruggine	369
Antislittamento	150
Applicazione di cera	368
Aria condizionata	224
generalità	217
Assistenza al parcheggiosensori dell'assistenza al parcheggio.	193 195
Assistenza in coda	163
Asta di livello elettronica	337
Attrezzatura di emergenza triangolo di emergenza	325
Audio	0.40
impostazioni	
Ausilio all'avviamento	122
AUTO	
impostazione climatizzatore	223
Avvertimento distanza	169

Avviamento a distanza - ERS	110	
Avviamento senza chiave 54,	, 11	
Avvisatore acustico	. 8	
Avvisatore cinture		
AWD, trazione integrale	13	
n		
B		
Bagagliaio		
carico	300	
occhielli fermacarico	30	
Bambini	. 3	
fermo di sicurezza per bambini	. 30	
seggiolini per bambini e airbag laterali.	. 24	
sicurezza	. 3	
sistemazione nell'automobile	. 3	
Basetta portafusibili	356	
cassetto portaoggetti	36	
Basetta portarelè/portafusibili, vedere		
Fusibili	356	
Basso livello olio	330	
Batteria 350,	39	
ausilio all'avviamento	122	
chiave del telecomando/PCC	. 52	



simboli di avvertimento	•
simboli sulla batteria 35	1
telecomando 289	9
Baule	
bloccaggio/sbloccaggio60	J
Bioetanolo E85	7
BLIS	O
Bloccaggio/sbloccaggio	
dall'interno58	8
Bloccaggio automatico	O
Bloccaporte	
disattivazione62	2
disattivazione temporanea 62	2
Bloccasterzo	ô
Bluetooth®	
audio in streaming	8
collegamento della chiamata al cellu-	
lare	4
media 268	3
microfono 274	4
vivavoce	1
Bocchette di ventilazione	9
Bussola 10	7
regolazione10	7

Cambio	124
automatico	125
manuale	124
Cambio automaticoposizioni manuali del cambio (Geartro-	125
nic)	126
rimorchio	305
traino e trasporto	310
cambio manuale GSI - Ausilio alla leva selettrice	124
Cambio manuale	124
traino e trasporto	310
Cambio Powershift 128,	310
Carburante	296
consumo di carburante	390
economia di carburante	324
filtro del carburante	298
Carico	
bagagliaio	300
carico sul tetto	300
generalità	300
occhielli fermacarico	301
Carico max sul tetto	379
Carico sul tetto, peso max	379

Cassetta del pronto soccorso	325
Cassetto portaoggettibloccaggio	
CD	261
Cellulare	
collegamento	272
registrazione del telefono	272
viva voce	271
Cerchioni pulizia	368
Chiamate	
in arrivo	273
utilizzo	273
Chiave	. 44
Chiave del telecomando	. 44
funzioni	. 46
portata	. 47
sostituzione della batteria	. 52
stelo della chiave staccabile	. 48
Chiavi di accensione	. 80
Cintura di sicurezza	
pretensionatori delle cinture	. 18
sedile posteriore	. 18
Cinture di sicurezza	. 16
City Safety™	172



Clacson
Clean Zone Interior Package (CZIP) 218
Climatizzatore. 217 generalità. 217 riparazione. 341 sensori. 217
Codice colore, vernice
Codice colore vernice
Cofano motore, apertura 335
Collisione
Comandi quadro centrale 209, 243
Comandi luci
Comando incidenza fari
Comando luci
Comfort nell'abitacolo
Computer di bordo
Condensa
lazione
funzione timer
trattamento dei cristalli
Condensa nei fari

Contachilometri parziale	77
Controllo del freno motore	150
Controllo della stabilità per il traino 150,	309
Controllo del livello dell'olio motore	336
Corner Traction Control	150
Cruise Control	156
Cura dell'automobile	367
Cura dell'automobile, interni in pelle	369
CZIP (Clear Zone Interior Package)	218
D	
Denominazione del tipo	
Denominazione del tipo	376
Diesel	376 297
•	
Diesel	
Diesel	297 127
Disinserimento dell'immobilizzatore leva selettrice	297 127
Diesel Disinserimento dell'immobilizzatore leva selettrice Display informativi Dispositivo di traino	297 127 73 305 306
Diesel Disinserimento dell'immobilizzatore leva selettrice Display informativi Dispositivo di traino specifiche	297 127 73 305 306 225
Diesel Disinserimento dell'immobilizzatore leva selettrice Display informativi Dispositivo di traino	297 127 73 305 306 225 242

Oriver Alert System	186
OSTC, vedere anche Sistema di stabilità	151
Ourata approach light46	3, 96
DVD	261
•	
ECC, climatizzatore elettronico	220
Eco Start/Stop DRIVe	130
ffettuare una chiamata	273
Elemento termico monoblocco	120
a carburante	227
Emissioni di anidride carbonica	299
Emissioni di CO ₂	390
ERS - Avviamento a distanza	116
ETC, climatizzatore elettronico	221
tichette	376
:	
	_
ari	342
Fari Active Xenon	. 92
ascio di luce, regolazione	. 96



rendineppia 93	disinserimento automatico 12	41 GSI - Ausilio alia leva selettrice 124
Fermo di sicurezza per bambini 64	disinserimento manuale 14	⁴¹ Guado 292
Filtro abitacolo	Funzione antipanico	⁴⁶ Guida 292
Filtro antiparticolato	Funzione antisbandamento 15	
Filtro antiparticolato diesel	Funzione di memoria nel sedile 8	
Finestrini e specchi retrovisori 102	Funzione di ricambio aria 60, 21	
Flexifuel	Fusibili	neso di traino 379
Forza sterzante dipendente dalla velocità 234	vano motore 35	Guida economica 292
FOUR-C – Telaio attivo	generalità35	56 Guida invernale
Freni	sostituzione	
freno a mano	Start/Stop	
impianto frenante	zona nedda Sc	ы Н
luci di arresto		HomeLink® 144
luci di arresto di emergenza	G.	HomeLink ^s 144
rabbocco dell'olio	U	_
servofreno di emergenza, EBA	Gancio di traino smontabile, fissaggio	77
spie nel quadro comandi combinato 139	smontabile, rimozione 30	D8 IAQS – Interior Air Quality System 218
Freno a mano 140	Gancio di traino, vedere Dispositivo di	IC – Inflatable Curtain
Freno di servizio	traino 30	OS Illuminazione
Freno di stazionamento	Geartronic12	
Freno di stazionamento elettrico 140	Gestione vocale del cellulare 28	
bassa tensione della batteria 140	Global opening 21	18 comandi

comando incidenza fari
lampadine a incandescenza, specifi-
che
luci di orientamento
luci di posizione/stazionamento 93
retronebbia
rilevamento galleria
Illuminazione, sostituzione delle lampa- dine
abbaglianti, fari Xenon
abbaglianti alogeni
anabbaglianti alogeni
bagagliaio
indicatori di direzione
luce della targa
portalampada posteriori, indicatori di
direzione
specchietto di cortesia
Illuminazione abitacolo, vedere Illumina-
zione
Illuminazione comfort
Illuminazione cruscotto

Iluminazione display	. 88
lluminazione strumenti, vedere Illumina-	. 88
zione	
mmobilizer	. 45
mmobilizer elettronico	. 45
mmobilizzatore leva selettrice	127
mmobilizzatore leva selettrice, disinseri-	127
nento meccanico	
mpianto audio	
funzioni	248
generalità	
mpianto di raffreddamento	292
mpostare la distanza temporale	170
mpostazioni telaio	234
ncidente, vedere Collisione	. 30
ndicatore di collisione 177,	178
sensore radar 165, 173,	177
ndicatore di collisione con freno automa-	
ico*	177
ndicatori di direzione	. 94
ndicazione di bloccaggio	. 44
ndicazioni luminose, PCC	. 47
ndicazioni sui segnali stradali	152

Infotainment	242 280 243 243 246
Ingombro	378
Ingresso AUX 243,	265
Ingresso segnale esterno 243,	265
Inibitore di retromarcia	125
Interni in pelle, consigli per la pulizia	369
iPod®, collegamento	265
-	
L	
Lampadine, vedere Illuminazione	342
Lampadine, vedere Illuminazione Lampadine a incandescenza, vedere Illuminazione	
Lampadine a incandescenza, vedere Illu-	342
Lampadine a incandescenza, vedere Illuminazione	342 . 94
Lampadine a incandescenza, vedere Illuminazione Lampeggiatori di emergenza	342 . 94 190
Lampadine a incandescenza, vedere Illuminazione Lampeggiatori di emergenza Lane Departure Control Lavacristalli	342 . 94 190



Lavaggio automatico	367
Lavaggio dell'automobile	367
Lavaggio del parabrezza	101
Lesioni da colpo di frusta, WHIPS	. 27
Lettore MD	261
Libretto Uso e manutenzione, marchio ambientale	. 12
Liquidi, quantità	387
Liquidi e oli	387
Liquido lavacristalli, rabbocco	349
Liquido refrigerante, controllo e rabbocco	339
Livello di forza della sterzata, vedere Forza	
sterzante	234
Lubrificanti	387
Lubrificanti, quantità	387
Lucidatura	368
Luci di arresto	. 93
Luci di orientamento	. 96
Luci di posizione/parcheggio	. 93
Luci posteriori	
posizione	345
Lunotto termico	106

M	
Macchie	369
Manutenzione antiruggine	369
Marchio ambientale, FSC	. 12
Marchio ambientale, FSC, Libretto Uso e manutenzione	. 12
Marmitta cataliticatrasporto	296 311
Media Bluetooth®	268
Menu/funzioni	211
Menu MY CAR	209
Messaggi del BLIS	202
Messaggi di errore Driver Alert Control Lane Departure Warning Regolatore elettronico della velocità adattivo vedere Messaggi e spie	188 191 167 167
Messaggi di errore del BLIS	202
Messaggi di errore del Controllo della	

Messaggi e spie controllo della distanza Driver Alert Control indicatore di collisione con freno automatico	17 ² 188 18 ² 19 ²
Messaggi nel quadro comandi combinato	20
Messaggi sul display informativo	15
Microfono	27
Modo sicurezza	30
Motore avviamento surriscaldamento MY CAR	115 304 209
0	
Occhiello di traino	31
Olio, vedere anche Olio motore	384
Olio di freni e frizione	340
Olio motore	384
condizioni di guida sfavorevoli	384

4	4
н	-1
	-

quantitàtipo di olio	384 384
Omologazione, sistema chiave teleco-	
mando	398
Orologio, regolazione	. 78
D.	
<u>P</u>	
PACOS	. 22
PACOS, commutatore	. 22
Parabrezza termoriflettente	102
PCC - Personal Car Communicator	
funzioniportata4	
Pesi	
peso a vuoto	379
Peso a vuoto	379
Peso complessivo	379
Peso di traino	379
Pneumatici	
caratteristiche di guida	316
caratteristiche di guidaclassi di velocità	319
caratteristiche di guidaclassi di velocitàindicatore di usura	319 317
caratteristiche di guidaclassi di velocità	319

pneumatici invernali pressione riparazione pneumatici senso di rotazione	318 324 328 316
specifiche	319
Pneumatici invernali	318
Pneumatici usabili nonostante una foratura	327
Poggiatesta abbassamento posteriore centrale	
Posizione bloccaporte	. 62
Posizione di assistenza	348
Posizioni della chiave	. 80
Posizioni manuali del cambio (Geartronic)	126
Presa elettricabagagliaiosedile anteriore	237 302 237
Presa per accendisigari	236
Pressione ECO	324
Private locking	. 50
Programma di servizio	334
Protezione antischiacciamento, tettuccio apribile	110
Protezione pedoni	177

Protezioni per bambiniattacchi superiori per seggiolini per	
bambiniclassi di dimensioni per le protezioni per bambini con sistema di fissaggio ISO-	
FIXraccomandate	36 33
sistema di fissaggio ISOFIX per seggio- lini per bambini	
Protezioni per bambini raccomandate, tabella	33
Pulizia	
cerchionicinture di sicurezza	368 371
lavaggio automatico	367
lavaggio dell'automobilerivestimento	367 369
Pulizia a intermittenza	100
Pulsante informazioni, PCC	47
Q	
Quadro centrale	209
Quadro comandi combinato	206
Qualità della benzina	297



Queue Assist	163	Ricerca dei guasti Regolatore elettronico della velocità		Riscaldatore abitacolo a carburante	227
		adattivo	166		
R		Ricerca dei guasti per il sensore teleca-		Riscaldatore di parcheggiobatteria e carburante	
<u> </u>		mera	183	impostazione del timer	
Raccomandazioni per la guida	292	·	224	parcheggio in pendenza	
Radio		Rifornimento	295	Riscaldatore supplementare	231
AM/FM DAB		rifornimento	295	Riscaldatore supplementare (diesel)	231
		sportello del serbatoio, apertura elet-		Rivestimento	369
Radio DAB Refrigerante		tricasportello del serbatoio, apertura	295	Ruota di scorta speciale	321
Regolatore elettronico della velocità		manuale	295	Ruote	
•		tappo del serbatoio	295	catene da neve	
Regolatore elettronico della velocità adat-	158	Rilevamento galleria	. 92		
ricerca dei guasti		Rimorchio		montaggioruota di scorta speciale	
sensore radar		cavo	304	sostituzione	
Regolazione del fascio di luce Active Bending Lights		guida con rimorchiooscillazione		Ruote e pneumatici	
fari alogeni		Riparazione pneumatici provvisoria	328		
Regolazione della temperatura	223	Ripetizione bloccaggio automatico	. 58	2	
Regolazione delle caratteristiche di guida	234	Riscaldamento	223		
Regolazione del volante	87	Riscaldamento elettrico		Sbloccaggio dall'esterno	50
Reimpostazione degli alzacristalli	104	lunotto		dall'interno	
Reimpostazione degli specchi retrovisori		sedilispecchi retrovisori		Sbrinatore	
esterni	105	Special retrovisori	.00	Scheggiature e graffi	371

Schienale
sedile anteriore, ribaltamento 82
Schienale sedile posteriore, ribaltamento. 85
Sedile, vedere Sedili 82
Sedile elettrocomandato 83
Sedili 82
elettrocomandati 83
poggiatesta posteriori 84
ribaltamento dello schienale anteriore 82
ribaltamento dello schienale posteriore 85
riscaldamento elettrico
Seggiolino per bambini
Segnale acustico
indicatore di collisione 180
Sensore laser
Sensore pioggia 100
Sensore radar
limitazioni
Sensore telecamera 174, 182
Sensus
Serrature
baule 60
bloccaggio58
bloccaggio automatico 58
sbloccaggio 58

SIPS-bag	24
Sistema airbag	19
Sistema chiave telecomando, omologa- zione	398
Sistema di qualità dell'aria (IAQS)	224
Sistema di stabilità	150
Sistemi di stabilità e controllo trazione	150
Sostanze che provocano reazioni allergi- che e asmatiche	218
Spazzole dei tergicristalli posizione di assistenza pulizia sostituzione	348 348 349 348
Specchio di cortesia	237
Specchio retrovisore internofunzione antiabbagliamento automa-	106
tica	106
Specchi retrovisori bussola elettrici ripiegabili esterni interni riscaldamento elettrico	107 105 104 106
Specchi retrovisori elettrici ripiegabili	105
Specchi retrovisori esterni	104

Specifiche motore	382
Spia di allarme indicatore di collisione regolatore elettronico della velocità	180
adattivo	158
sistemi di stabilità e controllo trazione	150
Spia di allarme, sistema airbag	. 19
Spiespie di allarmespie di controllo	
Spie di allarme airbag SRS	
anomalia nell'impianto frenante	
avvertimento	
avvisatore cinture	
bassa pressione dell'olio	
freno di stazionamento inserito	
l'alternatore non carica	
Spie di controllo	. 74
Spie e messaggi	
controllo della distanza	171
Driver Alert Control	188
indicatore di collisione con freno auto-	
matico 175,	184
Lane Departure Warning	191
Regolatore elettronico della velocità	
adattivo	167



Spin control 150	Tastierina al volante 87, 156, 210, 244
Sportello per sci 303	Telaio attivo – FOUR-C
SST – Self Supporting run flat Tires 327	Telecamera di assistenza al parcheggio 196
Stabilizzatore	Telecomando
Stelo della chiave	sostituzione della batteria 289
Strato antipolvere e idrorepellente	Telecomando HomeLink® programmabile
Strumentazione, generalità automobili con guida a destra	chiamata in arrivo
Strumenti contagiri	gestione vocale
tachimetro	ricevere una chiamata
Strumenti e comandi	rubrica, scorciatoia 275
Supporto per borse della spesa 302	viva voce
Surriscaldamento	Telefono cellulare gestione vocale
	temperatura effettiva
•	Temperatura motore alta
ahalla fusikili	Tendina gonfiabile
abella fusibili fusibili nel vano motore	Tendina parasole 104
appetini protettivi	Tendina parasole, tettuccio apribile 110

Tergicristalli	100
sensore pioggia	100
Tergicristalli e lavacristalli	100
Tettuccio apribile apertura e chiusura posizione di ventilazione protezione antischiacciamento tendina parasole	109 109 110
Tettuccio apribile elettrocomandato	109
Timer	224
TPMS – Tyre Pressure Monitoring	326
Traction Control	150
Trainoocchiello di traino	310 31
Transponder	102
Trasmissione	124
Trasporto	312
Trazione integrale, AWD	137
Triangolo di emergenza	325
TSA - controllo della stabilità per il	
traino	309
TV	284

U

Ugelli lavacristalli riscaldati	10
Ugelli lavacristallo riscaldati	10
USB, collegamento	26
Uso del menu e gestione dei messaggi	20
Uso del menu Infotainment	24

V

Vani portaoggetti nell'abitacolo	235
Vano motore generalità liquido refrigerante olio olio del servosterzo	339 336
Ventilazione	219
Ventola	222
Vernice codice coloredanni e ritocchi	
Vetro laminato/rinforzato Vetro laminato	

Volante	8
regolazione del volante	8
tastierina 87, 156, 210,	24
tastierina del regolatore elettronico	
della velocità adattivo	16
Volume audio	24
compensazione velocità/rumore	24
suoneria, telefono	27
telefono	27
telefono/lettore MD	27
Volvo Sensus	7

W

WHIPS

lesioni da colpo di frusta	27
seggiolino per bambini/cuscino di rialzo	27

